SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD-WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Contacte con SAMSUNG WORLD-WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

BN68-01007S-01

SAMSUNG

LCD TV

LE32N7
LE40N7
LE46N7

Owner's Instructions

Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.

ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT

Register your product at www.samsung.com/global/register

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.

- Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.
  This image retention is also known as "screen burn".
  To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
-
  Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen.
  Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen.
  Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.
  To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

Precauciones al mostrar en la pantalla una imagen fija

La imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

- No deje una imagen fija en la pantalla LCD durante más de dos horas ya que se podría producir una retención de la imagen en la pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.
-
  El uso del televisor LCD en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en las partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión lumínica de la pantalla.
  Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.
- Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir imágenes fantasma parciales.
  Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contents

CONNECTING AND PREPARING YOUR TV

- List of Parts 3
- Installing the Stand 3
- Installing the Wall Mount Kit 3
- Viewing the Control Panel 4
- Viewing the Connection Panel 5
- Viewing the Remote Control 7
- Installing Batteries in the Remote Control 7
- Switching On and Off 8
- Placing Your Television in Standby Mode 8
- Plug & Play 8

SETTING THE CHANNELS

- Storing Channels Automatically 9
- Storing Channels Manually 9
- Setting the Channel Manager 10
- Activating the Child Lock 11
- Sorting the Stored Channels 11
- Assigning Channels Names 12
- Fine Tuning Channel Reception 12

SETTING THE PICTURE

- Changing the Picture Standard 13
- Adjusting the Custom Picture 13
- Changing the Colour Tone 14
- Adjusting the Color Tone with the Preferred Color Component 14
- Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults 15
- Changing the Picture Size 15
- Changing the Auto Wide (4:3) 15
- Freezing the Current Picture 16
- Digital Noise Reduction 16
- DNIe Demo (Digital Natural Image engine) 16
- Changing the Colour Space 16
- Viewing the Picture In Picture (PIP) 17

SETTING THE SOUND

- Changing the Sound Standard 18
- Adjusting the Sound Settings 18
- Setting the TruSurround XT (SRS TSXT) 18
- Adjusting the Volume Automatically 19
- Selecting the Internal Mute 19
- Listening to the Sound of the Sub Picture 19
- Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults 20
- Connecting Headphones 20
- Selecting the Sound Mode 20

SETTING THE TIME

- Setting and Displaying the Current Time 20
- Setting the Sleep Timer 21
- Switching the Television On and Off Automatically 21

SETTING THE OTHERS

- Choosing Your Language 22
- Using Game Mode 22
- Setting the Blue Screen Mode / Selecting the Melody 23
- Using the Energy Saving Feature 23
- Setting the Blue Eye 23
- Selecting the Source 24
- Editing the Input Source Names 24

WISELINK

- Using the WISELINK Function 25
- Using the WISELINK Menu 26
- Using the PHOTO (JPEG) List 26
- Viewing Photo File Information 28
- Selecting a Photo and Slide Show 28
- Rotating 29
- Zooming-in 30
- Copying Image Files 31
- Deleting Image Files 31
- Printing a Photo 32
- Using the MP3 List 32
- Copying Music Files 33
- Deleting Music Files 33
- Using the Setup Menu 34

USING THE DTV FEATURE

- Previewing the DTV Menu System 35
- Basic Functions 36
  - 1. Display Screen 36
  - 2. Volume Control 36
  - 3. Select Soundtrack 36
  - 4. Select Videotrack 36
  - 5. Service List 37
  - 6. Program Information 37
- Operating the DTV Menu 38
  - Main Menu 38
  - 1. Installation 38
  - 1.1 Select Country 38
  - 1.2 Auto Scanning 38
  - 1.3 Manual Scanning 39
  - 1.4 Reset to Factory Defaults 39
  - 2. Channel Organising 39
  - 2.1 Delete Frequency 40
  - 2.2 Delete Channel 40
  - 2.3 Delete All Channels 40
  - 2.4 Move & Edit Channel 40
  - 3. Parental Lock 41
  - 3.1 Set Channel Lock 41
  - 3.2 Change PIN Code 41
  - 4. System Setup 42
  - 4.1 Language Selection 42
  - 4.2 OSD Setting 42
  - 4.3 Time Setting 42
  - 4.4 System Information 43
  - 4.5 Software Upgrade 43
- Installing the CI card 43

USING THE TELETEXT FEATURE

- Teletext Decoder 44
- Displaying the Teletext Information 44
- Selecting a Specific Teletext Page 45
- Using Fastext to Select a Teletext Page 45
- Setting Up Your Remote Control 46
- Remote Control Codes 48

SETTING THE PC

- Setting up Your PC Software (Based on Windows XP) 51
- Display Modes 51
- Setting the PC 52

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Using the Anti-Theft Kensington Lock 53
- Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel 53
- Technical and Environmental Specifications 54

Symbol	Press	Important	Note	One-Touch Button

List of Parts

Please make sure the following items are included with your LCD TV.
If any items are missing, contact your dealer.





M4 X L16


Remote Control & Batteries (AAA x 2)	Power Cord	Cover-Bottom	Stand Screw X 4	Stand	Cleaning Cloth

- Owner's Instructions
- Warranty card
- Safety Guide
- Registration Cards

➢ Warranty card / Safety Guide / Registration Cards (Not available in all locations)
➢ The stand and stand screw may not be included depending on the model.

Installing the Stand

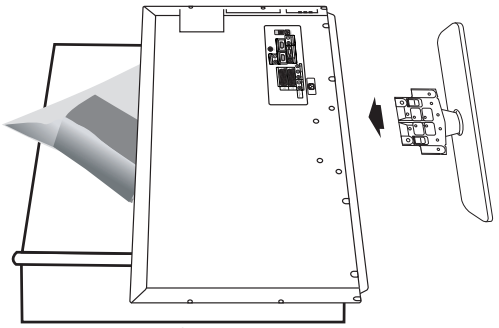
< **2** >

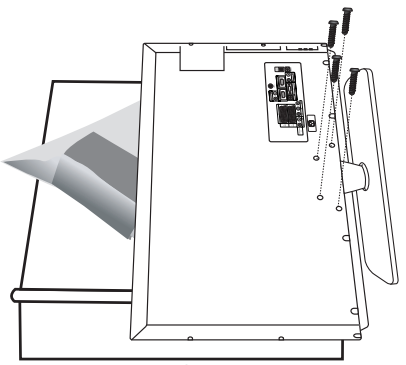
< **3** >

1. Place the TV faced down on a soft cloth or cushion on a table.
2. Put the stand into the hole at the bottom of the TV.
3. Insert screw into the hole indicated and tighten.

➢ The stand is installed for models with the screen size of 40 inch and above.

Installing the Wall Mount Kit

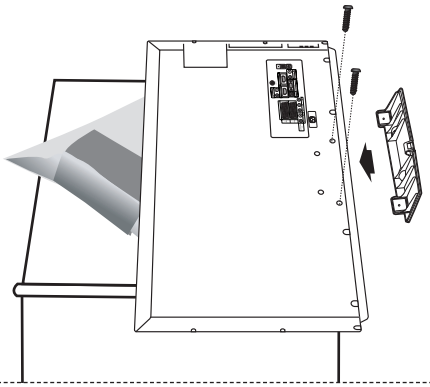

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.
For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket. Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others
if you elect to install the TV on your own.

➢ Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.

Viewing the Control Panel

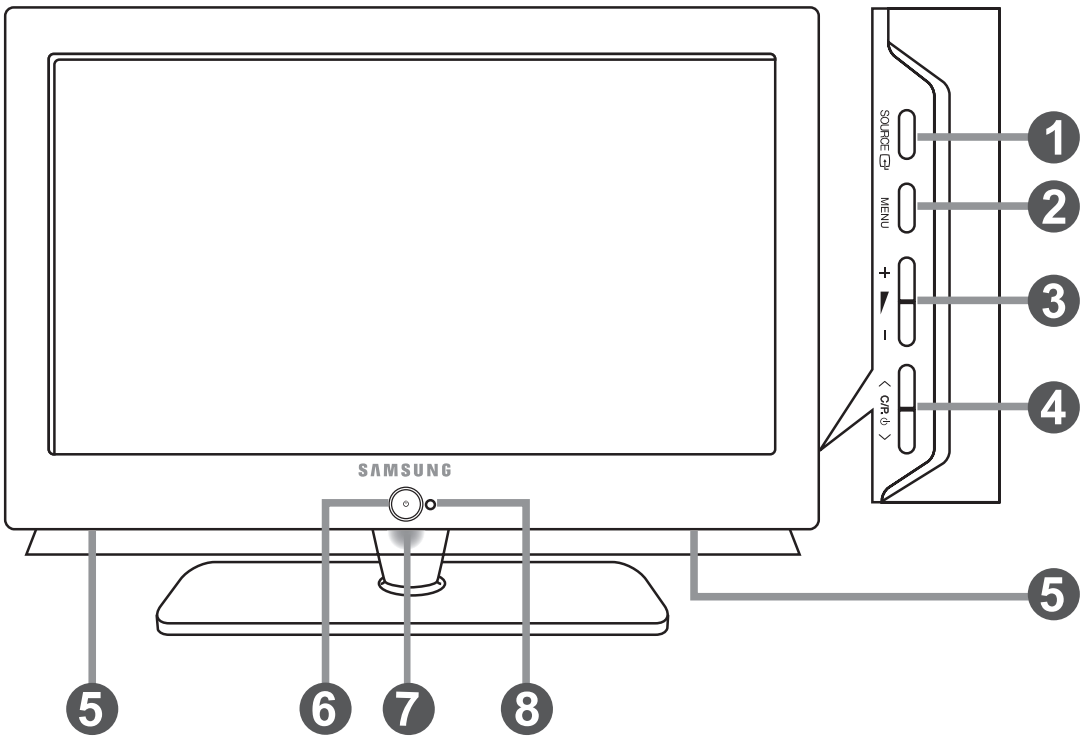

➢ The product colour and shape may vary depending on the model.

❶ **SOURCE**
Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, DTV). In the on-screen menu, use this button as you use the **ENTER** button on the remote control.

❷ **MENU**
Press to see an on-screen menu of your TV's features.

❸ **+ −**
Press to decrease or increase the volume.
In the on-screen menu, use the + − buttons as you use the ◂ and ▸ buttons on the remote control.

❹ **〈 C/P. 〉**
Press to change channels.
In the on-screen menu, use the 〈 C/P. 〉 buttons as you use the ▾ and ▴ buttons on the remote control. (Without the Remote Control, you can turn on the TV by using the Channel buttons.)

❺ **Speakers**

❻ **(Power)**
Press to turn the TV on and off.

❼ **Power Indicator**
Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.

❽ **Remote Control Sensor**
Aim the remote control towards this spot on the TV.

Viewing the Connection Panel

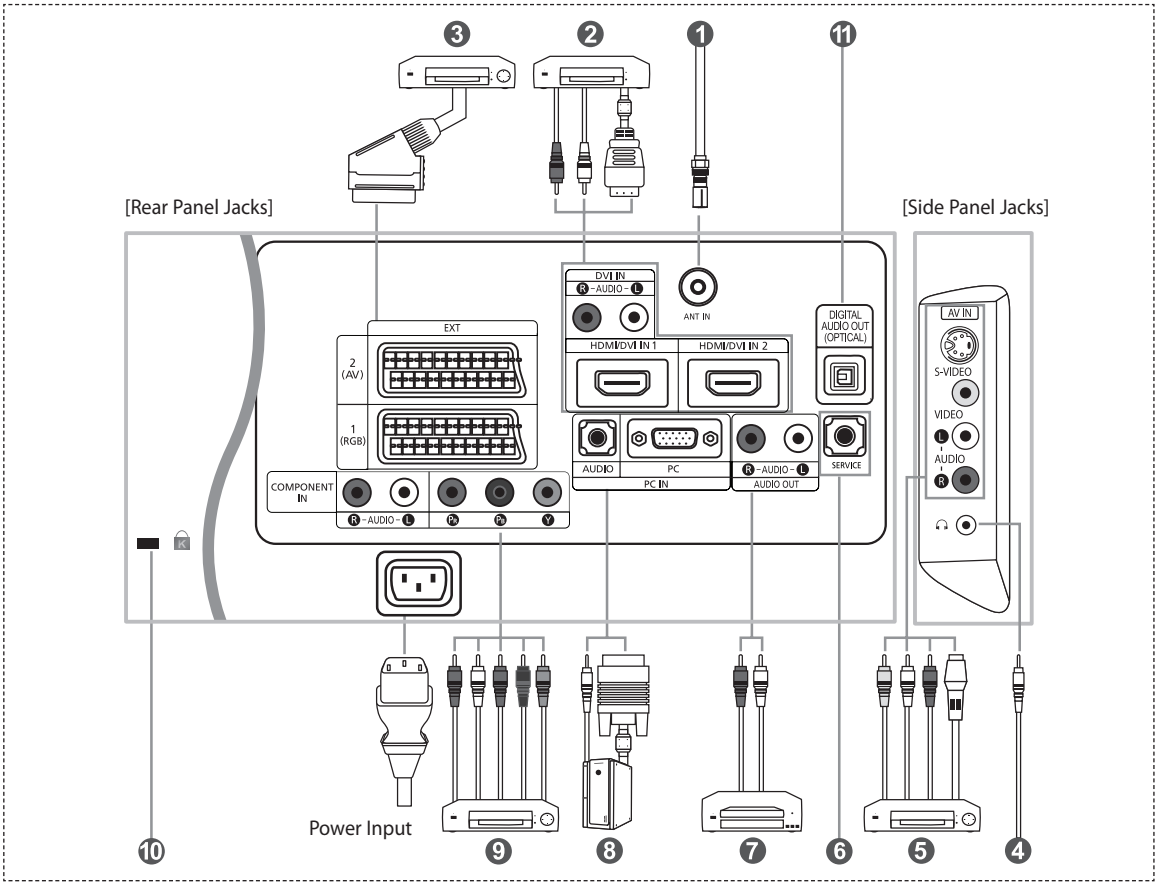

☛ Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.

☛ When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

❶ ***Connecting an Aerial or Cable Television Network***

To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:

- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network

❷ ***Connecting HDMI/DVI***

- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD players, AV receivers and digital TVs).
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

➢ What is HDMI?

- "High Definition Multimedia Interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio (5.1 channels).
- The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio.

➢ You should use the DVI-to-HDMI cable or DVI-HDMI Adapter for the connection, and the "R - AUDIO - L" terminal on DVI for sound output.

- When connecting this product via HDMI or DVI to a Set Top Box, DVD Player or Games Console etc, make sure that it has been set to a compatible video output mode as shown in the table below. Failure to observe this may result in picture distortion, image breakup or no picture.

➢ Supported modes for DVI or HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	X	O	X	O	O	O
60 Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

- Do not attempt to connect the HDMI/DVI connector to a PC or Laptop Graphics Card. (This will result in a blank screen being displayed)

❸ ***Connecting Set-Top Box, VCR or DVD***

- Connect the VCR or DVD SCART cable to the SCART connector of the VCR or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and VCR (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the VCR (or DVD) and connect the VCR (or DVD) to your set.

❺ ***Connecting External A/V Devices***

- Connect RCA or S-VIDEO cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the A/V device.
- Headphone may be connected to the headphone output (❹) on the rear of your set. While the headphone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

❻ ***SERVICE***

- Service connection for qualified service engineer.

❼ ***Connecting AUDIO***

- Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theater.

❽ ***Connecting Computer***

- Connect the D- Sub cable (optional) to "PC (PC IN)" on the rear of your set and the other end to the Video Card of your computer.
- Connect the stereo audio cable (optional) to "AUDIO (PC IN)" on the rear of your set and the other end to "Audio Out" of the sound card on your computer.

❾ ***Connecting Component Devices (DTV/DVD)***

- Connect component video cables (optional) to component connector ("PR", "PB", "Y") on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector ("PR", "PB", "Y") on your set.
- The PR, PB and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labeled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.
- Connect RCA audio cables (optional) to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.
- This LCD TV displays its optimum picture resolution in 720p mode.
- This LCD TV displays its maximum picture resolution in 1080i mode.

❿ ***Kensington Lock***

- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.

⓫ ***DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)***

- Connect to a Digital Audio Component.

⓬ ***Connecting CI (Common Interface) CARD***

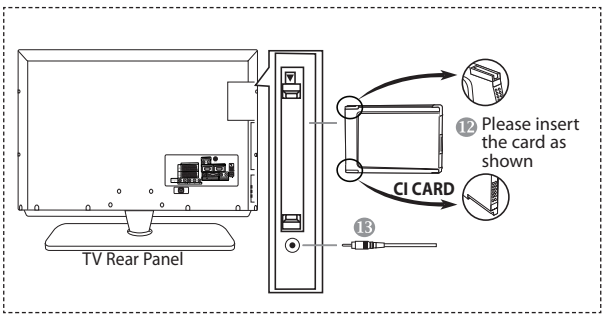

- When not inserting "CI CARD" in some channels, "Scrambled Signal" is displayed on the screen.
- The pairing information containing a telephone number, CI CARD ID, Host ID, and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the channel information configuration has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating that the channel list is now updated.

➢ You must obtain a CI CARD from a local cable service provider. Remove the CI CARD by carefully pulling it out with your hands since dropping the CI CARD may cause damage to it.

⓭ ***Service Port***

- Service connection for qualified service engineer.

Viewing the Remote Control

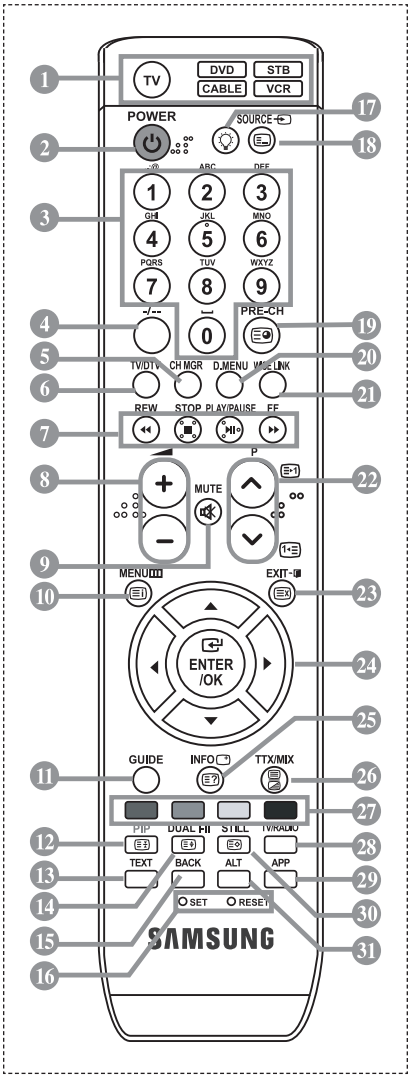

1. Selects a target device to be controlled by the Samsung remote control (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Refer to page 46~50)
2. Television Standby button
3. Number buttons for direct channel access
4. One/Two-digit channel selection
5. It displays "Channel Manager" on the screen.
6. Selects the TV and DTV mode directly
7. VCR/DVD Functions Rewind, Stop, Play/Pause, Fast/Forward
8. ⊕ Volume increase ⊖ Volume decrease
9. Temporary sound switch-off
10. Menu display and change confirmation
11. Electronic Program Guide (EPG) display
12. Picture-In-Picture On / Off
13. Not available
14. Sound effect selection
15. This key is also used to back to the previous page in D.MENU.
16. **SET**: Adjusts 5 separate devices - TV, DVD, STB, CABLE, or VCR.
    RESET: When your remote does not work, change the batteries and press the "RESET" button for 2-3 seconds before use.
17. When pressing this button, a number of buttons on the remote control (e.g. Selects a target device, volume, channel and MUTE buttons) light up for a few seconds and then turn off to save power. This function is to conveniently use the remote control at night or when dark.
18. Available source selection
19. Previous channel
20. DTV menu display
21. This function enables you to load saved photo (JPEG) and audio files (MP3) and to view or play them on the TV.
22. P⊙: Next channel
    P⊙: Previous channel
23. Exit the OSD
24. Control the cursor in the menu
25. Use to see information on the current broadcast
26. Toggle between the TV and Radio channel
27. Not available
28. Picture freeze
29. Select the soundtrack/videotrack list for the current service

Teletext Functions

6. Exit from the teletext display
10. Teletext index
12. Teletext hold
14. Teletext size selection
18. Teletext mode selection (LIST/FLOF)
19. Teletext sub page
22. P⊙: Teletext next page
    P⊙: Teletext previous page
23. Teletext cancel
25. Teletext reveal
26. Alternately select Teletext, Double, or Mix.
27. Fastext topic selection
30. Teletext store

➢ The performance of the remote control may be affected by bright light.
➢ This is a special remote control for the visually impaired, and has Braille points on the Power, Channel and Volume buttons.

Installing Batteries in the Remote Control

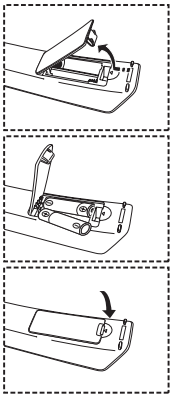

1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.

2. Install two AAA size batteries.
➢ Make sure to match the "+" and "–" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.

3. Replace the cover.
➢ Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from the TV. (Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)

➢ **If the remote control doesn't work, check the following:**
1. Is the TV power on?
2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
3. Are the batteries drained?
4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

Switching On and Off

The mains lead is attached to the rear of your set.

1. Plug the mains lead into an appropriate socket.
   ➢ The standby indicator lights up on the front of the set.
2. Press the ⏻ button on the front of the set.
   ➢ You also can press the **POWER** ⏻ button or the **TV/DTV** button on the remote control to turn the TV on.
   ➢ The programme that you were watching last is reselected automatically.
3. Press the numeric button (0~9) or channel up/down (∧/∨) button on the remote control or
   < C/P. ⏻ > button on the right side of the set.
   ➢ When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus are to be displayed.
4. To switch your set off, press the **POWER** ⏻ button again.

Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

1. Press the **POWER** ⏻ button on the remote control.
   ➢ The screen is turned off and a red standby indicator appears on the front of your set.
2. To switch your set back on, simply press the **POWER** ⏻ , numeric buttons **(0~9)** or channel up/down (∧/∨) button again.
   ➢ Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). It is best to unplug the set from the mains and aerial.

Plug & Play

When the TV is initially powered on, several basic settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.

1. Press the **POWER** ⏻ button on the remote control.
   The message "Iniciar Plug & Play" is displayed with "Aceptar" selected.
2. Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER** button to confirm your choice.
3. The message "Check antenna input." is displayed with "OK" selected.
   Press the **ENTER** button.
   ➢ Please check that the antenna cable is connected correctly.
4. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER** button to confirm your choice.
5. The "Auto Store" menu is displayed with the "Start" selected.
   Press the **ENTER** button.
   ➢ The channel search will start and end automatically.
   After all the available channels are stored, the "Clock Set" menu appears.
   ➢ Press the **ENTER** button at any time to interrupt the memorization process.
6. Press the **ENTER** button.
   Select the "Hour" or "Minute" by pressing the ◀ or ▶ button.
   Set the "Hour" or "Minute" by pressing the ▲ or ▼ button.
   ➢ You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
7. Press the **ENTER** button to confirm your setting.
   The DTV channel scan menu appears and the DTV channel is automatically updated.
   ➢ If the DTV channel is updated, the Source in the source list of the Input menu is automatically changed to DTV.
   ➢ For detailed descriptions about DTV channel update, refer to page 43 of this manual.

- **Language:** Select your language.
- **Country:** Select your country.
- **Auto Store:** Automatically scans for and stores channels available in the local area.
- **Clock Set:** Sets the current time for the TV clock.

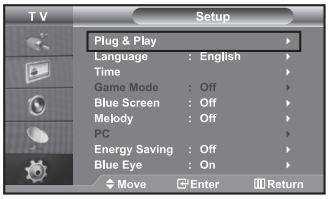

If you want to reset this feature...

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button again, to select "Plug & Play".
3. The message "Start Plug & Play" is displayed.

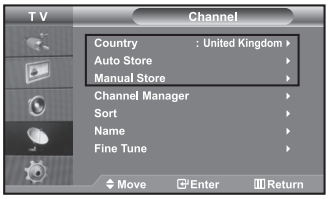

- Storing Channels Automatically

- Storing Channels Manually

Storing Channels Automatically

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country).
Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers.
However, you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button to select "Country".
3. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER** button to confirm your choice.
4. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Store", then press the **ENTER** button.
5. Press the **ENTER** button.
   - ➢ The TV will begin memorizing all of the available channels.
   - ➢ Press the **ENTER** button at any time to interrupt the memorization process and return to the "Channel" menu.
6. After all the available channels are stored, the "Sort" menu appears.

Storing Channels Manually

You can store up to 100 channels, including those received via cable networks.
When storing channels manually, you can choose:

- ◆ ***Whether or not to store each of the channels found.***
- ◆ ***The programme number of each stored channel which you wish to identify.***

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Manual Store", then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button to select "Programme".
4. To assign a programme number to a channel, find the correct number by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
   - ➢ You can also set a programme number by pressing the number buttons on the remote control.

5. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour System", then press the **ENTER** button.
6. Select the colour standard required by pressing the ▲ or ▼ button then, press the **ENTER** button.
7. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound System", then press the **ENTER** button.
8. Select the sound standard required by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** button.
   ➢ If there is an abnormal sound or no sound, re-select the sound system required.
9. If you know the number of the channel to be stored, press the ▲ or ▼ button to select "Channel".
   Press the **ENTER** button.
   Select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel) by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ▶ button to select channel.
   Select the required number by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
   ➢ Channel mode: P (Programme mode), C (Air channel mode), S (Cable channel mode)
   ➢ You can also set a channel number by pressing number buttons on the remote control.
10. If you do not know the channel numbers, press the ▲ or ▼ button to select "Search".
    Press the **ENTER** button. Search by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
11. Press the ▲ or ▼ button to select "Store". Press the **ENTER** button to select "OK".
12. Repeat steps **3** to **11** for each channel to be stored.

• **Programme:** Selects a program number for the channel. • **Colour System:** Sets the colour supporting system. • **Sound System:** Sets the sound supporting system.	• **Channel:** Selects a channel. • **Search:** Scans for the frequency value for the channel. • **Store:** Saves your settings.

Setting the Channel Manager

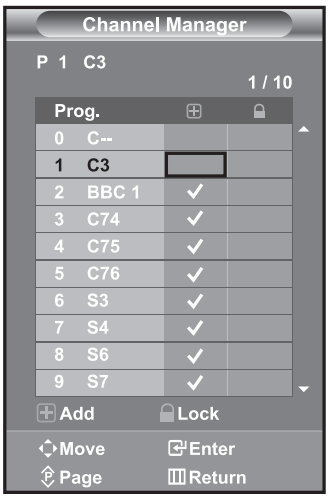

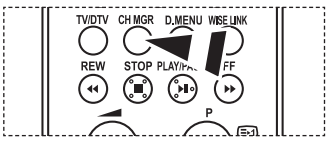

You can select these options by simply pressing the **CH MGR** button on the remote control.

Set the channels according to your preference.
You can easily delete, add, or lock the channel you want.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel Manager", then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button again, to select "Channel Manager".
4. Press the ▶ button to select " ⊞ " line.
5. Press the ▲ or ▼ button to select the undesired channel, then press the **ENTER** button to cancel.
6. Repeat steps **5** for each channel to be selected or canceled
7. Press the **EXIT** button to exit.

➢ " 🔒 " is active when "Child Lock" is selected to "On".

Activating the Child Lock

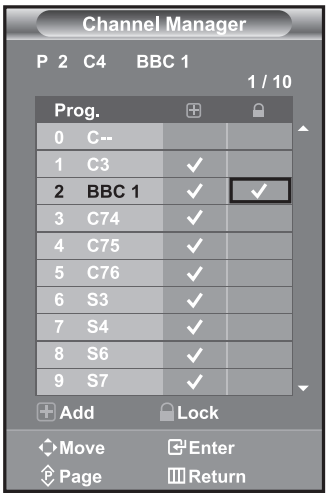

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio. Child Lock cannot be released using the buttons on the side.
Only the remote control can release the Child Lock setting, so keep the remote control away from children.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel Manager", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "Child Lock", then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select "On".
   Press the **ENTER** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel Manager",then press the **ENTER** button.
6. Press the ▶ button to select "🔒" line.
7. Press the ▲ or ▼ button to select the channels you want to lock, then press the **ENTER** button.
8. Repeat steps **7** for each channel to be locked or unlocked.
9. Press the **EXIT** button to exit.

➢ Select "On" or "Off" in "Child Lock" to easily turn the channels which selected on "🔒" to be active or inactive.

Sorting the Stored Channels

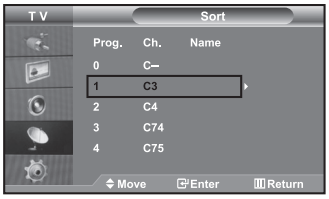

You can exchange the numbers of two channels, in order to:

- ***Modify the numeric order in which the channels have been automatically stored.***
- ***Give easily remembered numbers to the channels that you watch most often.***

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sort", then press the **ENTER** button.
3. Select channel number that you wish to change by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly. Press the **ENTER** button.
   ➢ The selected channel number and name are moved to right side.
4. Press the ▲ or ▼ button to move to the position in which you would like to change and then press the **ENTER** button.
   ➢ The selected channel is exchanged with the one previously stored to the chosen number.
5. Repeat steps **3** to **4** for another channel to be sorted.
6. Press the **EXIT** button to exit.

Assigning Channels Names

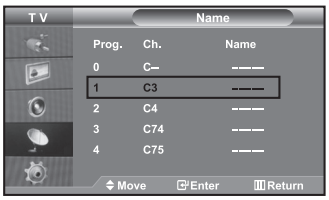

Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast. These names can be changed, allowing you to assign new names.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Name", then press the **ENTER** button.
3. If necessary, select the channel to be assigned to a new name by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** button.
   ➢ The selection bar is displayed around the name box.
4.

To...	Then...
Select a letter, number or symbol	Press the ▲ or ▼ button
Move on the next letter	Press the ▶ button
Move back the previous letter	Press the ◀ button
Confirm the name	Press the **ENTER** button

   ➢ The characters available are :
   Letters of the alphabet (A~Z) / Numbers (0~9) / Special characters (–, space)
5. Repeat steps **3** to **4** for each channel to be assigned to a new name.
6. Press the **EXIT** button to exit.

Fine Tuning Channel Reception

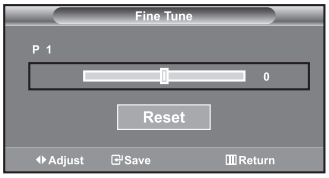

Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.

1. Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
2. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "Fine Tune", then press the **ENTER** button.
4. Press the ◀ or ▶ button to adjust the fine tuning.
   Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

➢ Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk "*" on the right-hand side of the channel number in the channel banner. And the channel number turns red.

➢ To reset the fine-tuning, select "Reset" by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.

Changing the Picture Standard

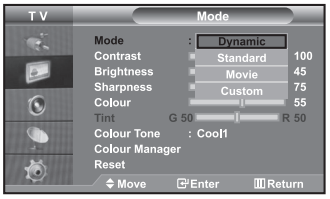

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button again, to select "Mode".
   Press the **ENTER** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired picture effect.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Dynamic:** Selects the picture for high-definition in a bright room.
- **Standard:** Selects the picture for optimum display in a normal environment.
- **Movie:** Selects the picture for comfortable display in a dark room.
- **Custom:** Select to view your favorite display settings.
  (Refer to "Adjusting the Custom Picture")

➢ The Picture mode must be adjusted separately for each input source.
➢ You can return to the factory defaults picture settings by selecting the "Reset".
(Refer to "Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults" on page 15)

Adjusting the Custom Picture

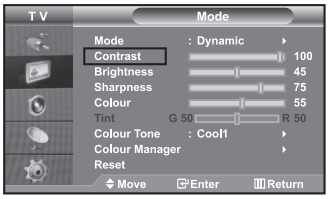

Your set has several settings which allow you to control picture quality.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3.
2. Press the ▲ or ▼ button to select a particular item.
   Press the **ENTER** button.
3. Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Contrast:** Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
- **Brightness:** Adjusts the brightness of the whole screen.
- **Sharpness:** Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
- **Colour:** Adjusts the colours, making them lighter or darker.
- **Tint (NTSC only):** Adjusts the colour of objects, making them more red or green for a more natural look.

➢ The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
➢ In PC Mode, Only "Contrast", "Brightness" and "Colour" can be adjusted

Changing the Colour Tone

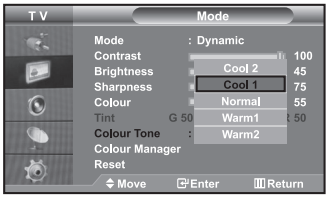

You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 on page 13.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour Tone", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired colour tone setting. Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Cool2:** Makes the colour temperature bluer than "Cool1" menu.
- **Cool1:** Makes whites bluish.
- **Normal:** Keeps whites white.
- **Warm1:** Makes whites reddish.
- **Warm2**: Makes the colour temperature redder than "Warm1" menu.

➢ The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.

Adjusting the Color Tone with the Preferred Color Component

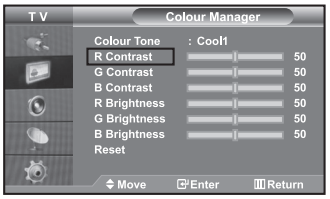

You can adjust a picture's color tone with your preferred color component.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 on page 13.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour Manager", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select a particular item. Press the **ENTER** button.
4. Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item. Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

- **R Contrast:** Lightens or intensifies the red component of the border between objects and the background.
- **G Contrast:** Lightens or intensifies the green component of the border between objects and the background.
- **B Contrast:** Lightens or intensifies the blue component of the border between objects and the background.
- **R Brightness:** Adjusts the brightness of the red component for the entire screen.
- **G Brightness:** Adjusts the brightness of the green component for the entire screen.
- **B Brightness:** Adjusts the brightness of the blue component for the entire screen.
- **Reset:** Resets all settings to the defaults.

➢ You cannot select a "Colour Tone" in the "Colour Manager".

Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

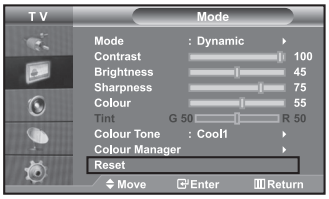

You can return to the factory defaults picture settings.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 on page 13.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the **ENTER** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

➢ The "Reset" will be set for each picture mode.

Changing the Picture Size

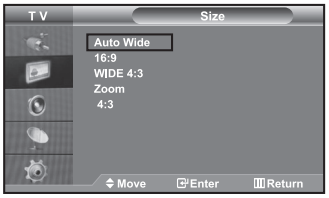

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Size", then press the **ENTER** button.
3. Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Auto Wide:** Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
- **16:9:** Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- **WIDE 4:3 :** Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom:** Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- **4:3:** This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.

➢ "Auto Wide" function is available only in "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV", "S-Video" and "DTV" mode.

➢ In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.

➢ Zoom : Select by pressing the ◀ or ▶ buttons. Use the ▲ or ▼ button to move the picture up and down. After selecting , use the ▲ or ▼ button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction.

➢ WIDE 4:3 : Move the screen up/down using the ▲ or ▼ button after selecting the by pressing the ▶ or **ENTER** button.

➢ The Zoom mode cannot be selected in the DTV mode.

Changing the Auto Wide (4:3)

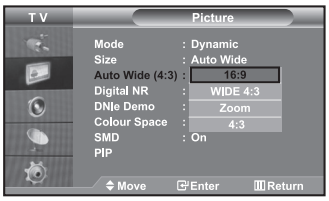

Ajusts the display picture size to 4:3 appropriate for input signal

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Wide (4:3)", then press the **ENTER** button.
3. Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

➢ These functions don't work in "Component", "HDMI1", "HDMI2" and "PC" mode.

➢ The Zoom mode cannot be selected in the DTV mode.

- **16:9:** Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- **WIDE 4:3 :** Magnify the size of the picture more than 4:3.
- **Zoom:** Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- **4:3:** This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.

Freezing the Current Picture



Press the STILL button to freeze a moving picture into a still one.
Press again to cancel.

Digital Noise Reduction

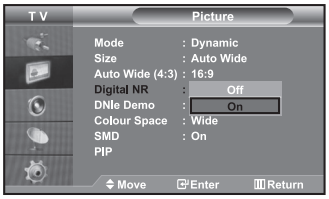

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Digital NR", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

DNIe Demo (Digital Natural Image engine)

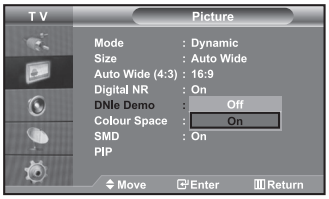

Samsung's new technology brings you more detailed images with contrast and white enhancement. A new image compensation algorithm gives viewers brighter and clearer images. DNIe technology will match every signal to your eyes. You can see how DNIe improves the picture by setting DNIe Demo mode to On.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "DNIe Demo", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

➢ These functions don't work in PC mode.
➢ The DNIe Demo is designed to show the difference between the regular and DNIe pictures.
➢ By default, the product displays the picture with DNIe applied.

Changing the Colour Space

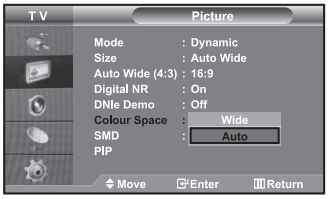

Colour space is a colour matrix composed of red, green, and blue colours.
Select your favorite colour space and experience the world of natural colour.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour Space", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "Wide" or "Auto".
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Wide :** Wide Colour Space offers deep and rich colour tone.
- **Auto :** Auto Colour Space automatically adjusts to natural colour tone based on program sources.

Viewing the Picture In Picture (PIP)

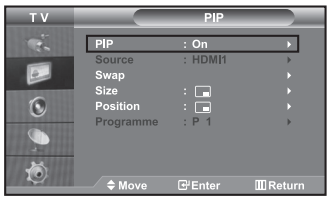

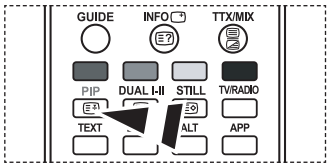

Press the **PIP** button on the remote control repeatedly to activate or deactivate the "PIP".

You can display a sub picture within the main picture of set programme or video input. In this way, you can watch the picture of set programme or video input from any connected equipment while watching the main picture.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "PIP", then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button again.
   Press the ▲ or ▼ button to select "On", then press **ENTER** button.
   ➢ If the PIP is activated, the size of the main picture turns to "16:9".
4. Press the ▲ or ▼ button to select "Source", then press **ENTER** button.
   Select a source of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and press the **ENTER** button.
   ➢ The sub picture can serve different source selections based on what the main picture is set to.
5. Press the ▲ or ▼ button to select "Swap".
   To interchange the main picture and the sub picture, select "Swap" option and press the **ENTER** button.
   ➢ The main picture and the sub picture are interchanged.
   ➢ If main picture is in "PC" mode, "Swap" is not available.
6. Press the ▲ or ▼ button to select "Size" of the sub picture and then press the **ENTER** button. Select a size of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
   ➢ If main picture is in "PC" mode, "Size" is not available.
7. Press the ▲ or ▼ button to select "Position", then press the **ENTER** button.
   Select the position of the sub picture by pressing the ▲ or ▼ button and then press the **ENTER** button.
8. Press the ▲ or ▼ button to select "Programme" and then press the **ENTER** button.
   You can select the channel that you want to view through sub picture by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** button.
   ➢ The "Programme" can be active when the sub picture is set to TV.
9. Press the **EXIT** button to exit.

➢ You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.

• **Source:** Used to select a source of the sub picture. • **Swap:** Used to interchange the main picture and the sub picture.	• **Size:** Used to select a size of the sub picture. • **Position:** Used to move the sub picture. • **Programme:** Used to Change the sub picture.

➢ PIP Settings (O: PIP operates, X: PIP doesn't operate)

Main \ Sub	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	PC	HDMI1	HDMI2	DTV
TV	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
Ext.1	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
Ext.2	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
AV	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
S-Video	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
Component	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
HDMI1	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI2	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
DTV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Changing the Sound Standard

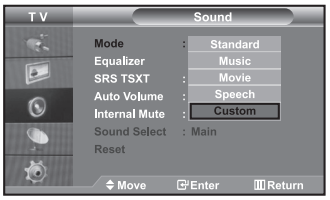

You can select the type of the special sound effect to be used when watching a given broadcast.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** button.
2. Press the **ENTER** button again, to select "Mode".
3. Select the required sound effect by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly and then press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Standard:** Selects the normal sound mode.
- **Music:** Emphasizes music over voices.
- **Movie:** Provides live and full sound for movies.
- **Speech:** Emphasizes voices over other sounds.
- **Custom:** Selects your custom sound settings. (Refer to "Adjusting the Sound Settings")

Adjusting the Sound Settings

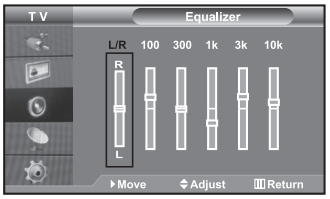

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Equalizer", then press the **ENTER** button.
3. Press the ◀ or ▶ button to select a particular item.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to reach the required setting.
   Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

➢ If you make any changes to these settings, the Sound Mode is automatically switched to "Custom".

Setting the TruSurround XT (SRS TSXT)

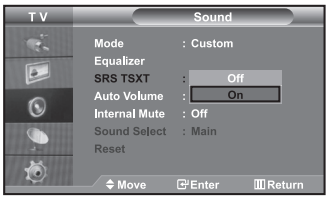

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers.
TruSurround delivers a compelling,virtual surround sound experience through any two-speaker playback systems, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER**button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "SRS TSXT", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off". Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Adjusting the Volume Automatically

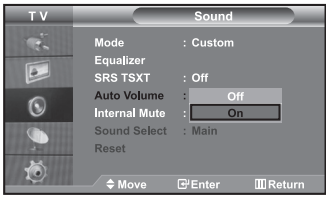

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy for you to adjust the volume every time the channel is changed.
This feature allows you to automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Volume", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

Selecting the Internal Mute

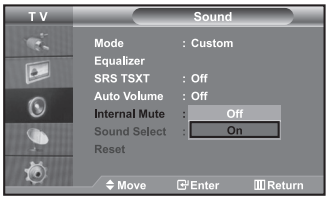

If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Internal Mute", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

➢ When "Internal Mute" is set to "On', the Sound menus except for "Sound Select" (in PIP mode) cannot be adjusted.

Listening to the Sound of the Sub Picture

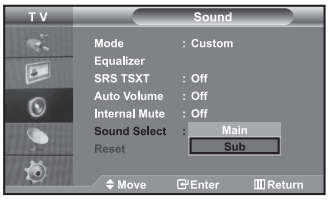

During the PIP features activation, you can listen to the sound of the sub picture.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound Select", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "Sub".
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- **Main:** Used to listen to the sound of the main picture.
- **Sub:** Used to listen to the sound of the sub picture.

➢ You can select this option when the "PIP" is set to "On".

Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults

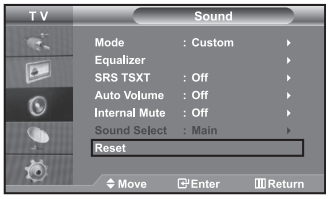

If Game Mode is On, the Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the **ENTER** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

➢ You can select this option when the "Game Mode" is set to "On".

Connecting Headphones

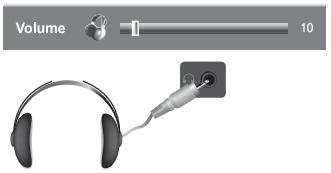

You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV programme without disturbing the other people in the room.

➢ When you insert the head set jack into the corresponding port, you can operate only "Internal Mute" and "Sound Select" (in PIP mode) in Sound menu. (Refer to "Selecting the Internal Mute" on page 19)

➢ Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.

➢ You will not receive sound from the speakers when you connect headphones to the system.

Selecting the Sound Mode

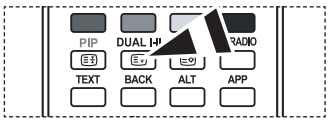

You can also set these options simply by pressing the **DUAL** button on remote control.

You can set the sound mode by pressing the "DUAL" button. When you press it, the current sound mode is displayed on the screen.

	Audio Type	DUAL 1/2	Default
FM Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1

Setting and Displaying the Current Time

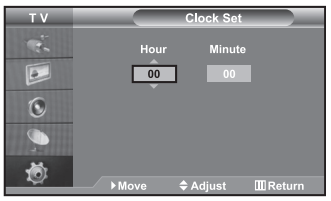

You can set the TV's clock so that the current time is displayed when you press the INFO button. You must also set the time if you wish to use the automatic On/Off timers.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the **ENTER** button.
3. Press the **ENTER** button to select "Clock Set".
4.

To...	Press the...
Move to "Hour" or "Minute"	◀ or ▶ button.
Set the "Hour" or "Minute"	▲ or ▼ button.
Press the **ENTER** button.	

5. Press the **EXIT** button to exit.

➢ If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

➢ You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.

Setting the Sleep Timer

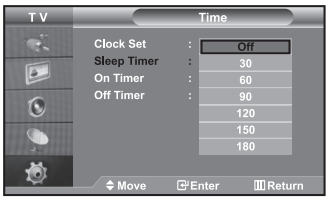

You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "Sleep Timer", then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button repeatedly until the desired time appears (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

➢ The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.

Switching the Television On and Off Automatically

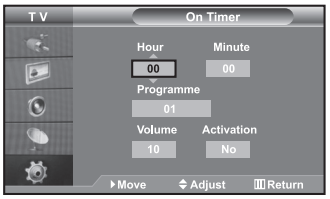

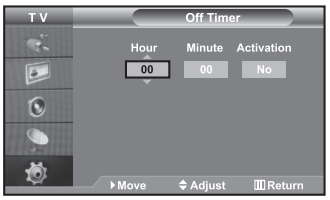

You can set the On/Off timers so that the set will:

- ***Switch on automatically and tune to the channel of your choice at the time you select.***
- ***Switch off automatically at the time you select.***

➢ ***The first step is to set the television's clock.***

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On Timer", then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to adjust "Hour", then press the ▶ button to move to the next step.
   Set other items using the same method as above.
   When finished, press the **ENTER** button to return.
5. Press the ▲ or ▼ button to select "Off Timer", then press the **ENTER** button.
6. Press the ▲ or ▼ button to adjust "Hour", then press the ▶ button to move to the next step.
   Set other items using the same method as above.
   When finished, press the **ENTER** button to return.
7. Press the **EXIT** button to exit.

➢ You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.

➢ The "Activation" setting must be set to "Yes" in order for the timers to work.

Choosing Your Language

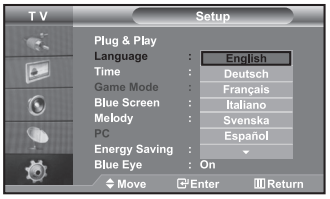

When you start using your set for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications.

1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Language", then press the **ENTER** button.
3. Select a particular language by pressing the ▲ or ▼ button repeatedly.
   Press the **ENTER** button.
   ➢ You can choose one of 7 languages.
4. Press the **EXIT** button to exit.

Using Game Mode

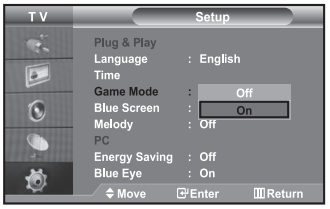



When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game menu.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Game Mode", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

➢ To disconnect the game console and connect another external device, set Game to Off in the setup menu.

➢ If you display the TV menu in Game mode, the screen shakes slightly.

➢ Game Mode is not available in TV mode.

➢ If Game Mode is On:

- Picture Mode and Sound Mode are automatically changed to Custom and users can not change the mode.
- Adjust the sound using the equalizer.
- The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

Setting the Blue Screen Mode / Selecting the Melody

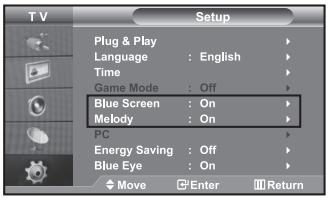

Blue Screen:

If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen automatically replaces the noisy picture background. If you wish to continue viewing the poor picture, you must set the "Blue Screen" mode to "Off".

Melody:

You can hear melody sound when the television is powered on or off.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Blue Screen" or "Melody".
   Press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

Using the Energy Saving Feature

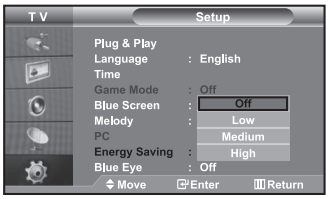

This function adjusts the brightness of the TV so as to reduce power consumption. When you watching TV at night, set the "Energy Saving " mode option to "High" so as to reduce the dazzling of your eyes as well as the power consumption.

1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Energy Saving", then press the **ENTER** button.
3. Select the required option (Off, Low, Medium, High) by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

Setting the Blue Eye

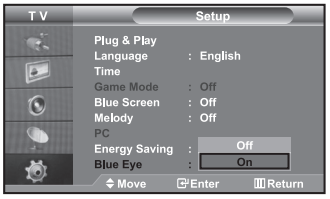

You can set the power of Blue LED to be on. If the power is off when Blue Eye TV is off, the Blue LED goes off. This will save power and reduce eye fatigue.

1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Blue Eye", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "On" or "Off".
   Press the **ENTER** button.
   ➢ Off: LED(Blue) will not come on.
   On: LED(Blue) will come on after you turn the TV off.
4. Press the **EXIT** button to exit.

Selecting the Source

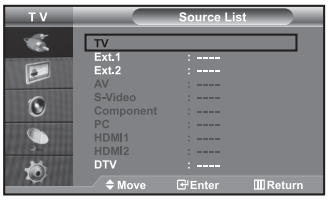

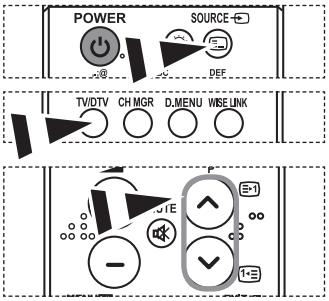

You can select among external sources connected to your TV's input jacks.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the **ENTER** button, to select "Input".
2. Press the **ENTER** button again, to select "Source List".
   - When no external device is connected to your set, only "TV", "Ext.1", "Ext.2", "DTV" are activated in the "Source List". "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1" , "HDMI2" are activated only when they are connected to your set.
3. Select the required device by pressing the ▲ or ▼ button.
   Press the **ENTER** button.

Press the **SOURCE** button on the remote control to toggel between all the available source. TV mode can be selected by pressing the **TV/DTV** button, number buttons(0~9), and the **P**▲/▼ button on the remote control. But it cannot be selected using the **SOURCE** button.

Editing the Input Source Names

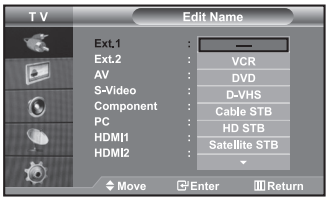

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the **ENTER** button, to select "Input".
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Name", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the device that you wish to edit.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the required device.
   Press the **ENTER** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

Using the WISELINK Function

You can view stored photos (JPEG files) or play music files (MP3) using a memory card or USB storage media.

➢ The "Photo" menu supports image files in the JPEG format only.
➢ The "Music" menu supports sound files in the MP3 format only.

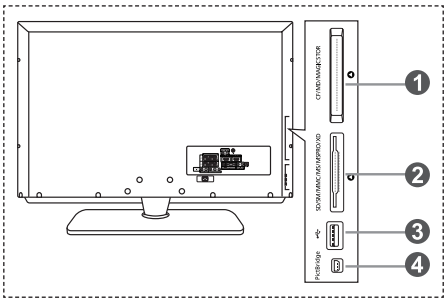

1. **Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR**
2. **Secure Digital Card (SD Card) / Smart Media Card (SM) / Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD**
3. **USB Mass Storage Class**
   ➢ The USB hub type is not available becuase using the Half-Speed USB can cause the hardware limitation. (Only the Full-Speed USB is available.)
4. **Photo Printer**

1. First, connect the memory card or USB storage media containing your files to the WISELINK terminal on the side of the TV.

Supported Memory Cards

Compact Flash (CF)	Micro Driver (MD)	MAGICSTOR	Secure Digital Card (SD Card)	Smart Media Card
Multimedia Card (MMC)	Memory Stick	MSPRO	XD	

➢ Some types of Memory Cards or USB hosts, depending on the manufacturer, may not be supported.

2. Using the Remote Control Button in WISELINK Menu

Button	Operations
	Move the cursor and select an item.
	Select the currently selected item.
	Play or pause the Slide Show or MP3 file.
	Stop the current function and return to the previous high-level menu.
	Run various functions from the Photo and Music menus.
	Stop the current slide show or MP3 file.
	Page Up or Down (file list item)
	Return to the previous menu

Using the WISELINK Menu

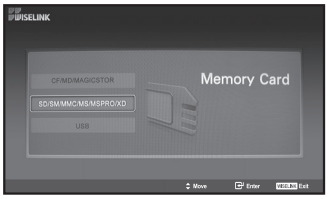



This menu shows JPEG and MP3 files and folders saved on a memory card.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the **ENTER** button, to select "Input".
2. Press the ▲ or ▼ button to select "WISELINK", then press the **ENTER** button.
   - ➢ If the "Insert memory cards." message is displayed, check whether the memory card is correctly inserted into the WISELINK terminal on the side of the TV.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the corresponding Memory Card, then press the **ENTER** button.
   - ➢ A menu for selecting the format of the files saved on the selected Memory Card will be displayed.
4. Press the ◀ or ▶ button to move to an item, then press the **ENTER** button.
5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

Using the PHOTO (JPEG) List

folder icon

photo icon

Move to the previous folder stage icon



This menu shows JPEG files and folders saved on a memory card.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu".
2. Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the **ENTER** button.
   - ➢ The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the **ENTER** button.
   - ➢ Pressing the button over a photo icon shows the currently selected photo in full screen.
   - ➢ Pressing the button over a folder icon shows the JPEG files included in the folder.
   - ➢ The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4. Press the **INFO** button to configure the options.
   - ➢ When the Photo List screen is displayed:
     "View", "Slide Show", "Copy", "Copy All files", "Delete", "Delete All Files", "Print"
   - ➢ When a full screen is displayed:
     "Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List"
5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

➢
- Moving to another photo may take a few seconds to load the file. At this point, the ⌛ icon will appear at the top left of the screen.
- This menu only shows files whose file extension is JPEG. Files of other formats such as bmp or tiff will not be displayed.
- The files are displayed on a page. 15 thumbnail photos are displayed per page.
- The thumbnails are numbered from left to right and from top to bottom, from 1 to 15.
- Folders are displayed first and they are followed by all JPEG files in the current folder. The folders and JPEG files are sorted in alphabetical order.

You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

"Slide Show":

Starts a slide show.

(Refer to "Selecting a Photo and Slide Show" on page 28)

"Rotate":

You can rotate images in full screen mode.

Images are rotated in the order of 90°, 180°, 270° and 0° (original state).

(Refer to "Rotating" on page 29)

➢ You cannot save a rotated image.

"Zoom":

You can zoom into images in full screen mode.

Images are zoomed in on in the order of X2, X3, X4 and X1 (original size).

(Refer to "Zooming-in" on page 30)

➢ You cannot save a zoomed-in on image.

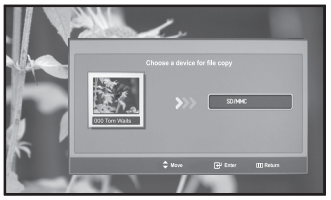

"Copy", "Copy All files":

You can copy image files to a different memory card.

(Refer to "Copying Image Files" on page 31)

"Delete", " Delete All Files":

You can delete selected image files.

(Refer to "Deleting Image Files" on page 31)

"Print":

You can print image files directly with your printer.

(Refer to "Printing a Photo" on page 32)

"List":

Displays the stored files and folders and file info.

➢ The "File Error" message appears on the screen in the following situations:

- When the file actually has an error
- If the target memory cannot be writtien to when copying files
- If the target memory has not enough space when copying files

Viewing Photo File Information

When selecting a photo file, the photo file information is displayed on the left in the TV screen, such as the resolution, the date modified and the order of the file in the current directory.

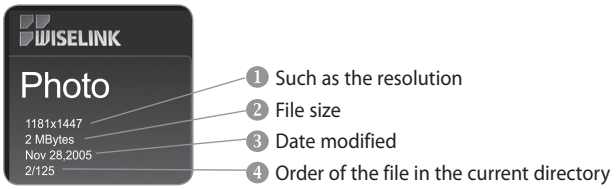

Selecting a Photo and Slide Show



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

This menu shows JPEG files and folders saved on a memory card.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)

2. Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the **ENTER** button.

➢ The saved file information is displayed as a folder or file.

3. Press the **INFO** button.

4. Press the ▲ or ▼ button to select "Slide Show", then press the **ENTER** button.

➢ The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.

➢ • Slide Show all files in the selected folder at a predetermined interval.
• During the Slide Show, files are displayed in order from the currently shown file.

5. Press the **INFO** button during "Slide Show" to set the option ("Speed", "Background Music, "Background Music Setting", "List").
Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the **ENTER** button.

6. To change the sub option, press the **INFO** button again to open the options window and select option you want to change, then press the **ENTER** button. Whenever you do this, the sub option on the screen is changed.

7. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

➢ If the Slide Show feature is selected when a photo is displayed in full screen, other photos are also in the full screen size during the Slide Show.

Using the Menu during a Slide Show

"Speed":
Select to control the slide show speed.
Press the **ENTER** button to select the option "Normal", "Slow", or "Fast".

➢ When the Speed feature is set to the Fast option, usually it takes about 7 seconds to slide to the next photo. The loading time may be longer depends on the size of the file.

"Background Music":
Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show.
Press the **ENTER** button to select the option "On" or "Off".

➢ Set the Background Music Seetings first to use the "On" or "Off" function in this menu.

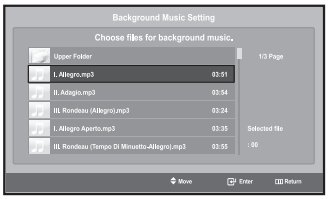

"Background Music Setting":

The saved file information is displayed as folder or MP3 file.

1. Select the "Background Music Settings" and press the **ENTER** button.
   Navigate to the folder that contains the MP3 files to use as the background music.
   Select an MP3 file and press **ENTER** button.

➢ The selected file is displayed in yellow.

2. **MENU** button again to return to the Slide Show screen.
   The selected background music is played.

➢
- If you turn Off the Background Music, even if the Background Music Settings have been set up, the background music will not be played.
- MP3 files can be automatically played during the Slide Show if the Default Background Music is set to On. To enable this function, MP3 files and other photo files must be located in the same folder.

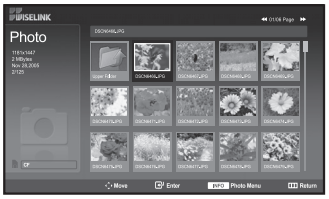

"List":

Displays the stored files and folders and file info.

Rotating



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

Displays a 90°, 180°, or 270° rotated image in full screen mode.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2. Press the ◄ or ► button to select "Photo", then press the **ENTER** button.
   ➢ The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲, ▼, ◄ and ► buttons to select a file, then press the **ENTER** button.
   ➢ Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
   ➢ The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4. Press the **INFO** button to display the option
   ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
   Press the ▲ or ▼ button to select "Rotate", then press the **ENTER** button.
   Press the **ENTER** button to select the option (90°, 180°, 270°, 0°(Original))
   To rotate a photo, press the **INFO** button to open the options window, select the "Rotate" option and press the **ENTER** button.
   Whenever you do this, the photo on the screen is gradually rotated.
5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

➢ The rotated file is not saved.

➢ This feature is also available for the photo in the aspect ratio.

The Rotating function information

Current OSD		Function
	90°	To rotate a photo by 90 degrees
	180°	To rotate a photo by 180 degrees
	270°	To rotate a photo by 270 degrees
	0°	To rotate a photo by original

Zooming-in



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

Displays a 2x, 3x or 4x zoomed-in image in full screen mode.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)

2. Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the **ENTER** button.
➢ The saved file information is displayed as a folder or file.

3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the **ENTER** button.
➢ Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
➢ The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.

4. Press the **INFO** button to display the option ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
Press the ▲ or ▼ button to select "Zoom", then press the **ENTER** button.
Press the **ENTER** button to select the option ("X2", "X3", "X4", "X1").
To zoom into a photo, press the **INFO** button to open the Options window, select the "Zoom" option and press the **ENTER** button.
Whenever you do this, the following zoom options are applied in sequence.

- X2: Zoom-in to the photo X2.
- X3: Zoom-in to the photo X3.
- X4: Zoom-in to the photo X4.
- X1: Restore the photo to its original size.

To move to pan up/down/left/right, press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons.

5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Zoom function information

Current OSD		**Function**
	X2	Zoom-in to a photo X2.
	X3	Zoom-in to a photo X3.
	X4	Zoom-in to a photo X4.
	X1	Restore a photo to its original size.
Button		**Function**
	Pan Down	Pan down to view the lower part of a zoomed-in photo.
	Pan Up	Pan up to view the upper part of a zoomed-in photo.
	Pan Right	Pan right to view the right side of a zoomed-in photo.
	Pan Left	Pan left to view the left side of a zoomed-in photo.

➢ This feature is also available for the photo in the aspect ratio.

Copying Image Files

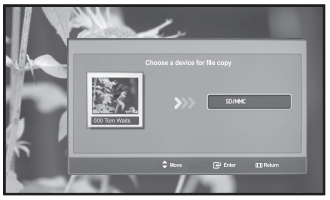



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can copy image files to a different memory card.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2. Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the **ENTER** button.
   - ➢ The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the **ENTER** button.
   - ➢ Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
   - ➢ The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4. Press the **INFO** button to display the option ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
   Press the ▲ or ▼ button to select "Copy", then press the **ENTER** button.
   - ➢ To copy all photos, select the **INFO** button in the Photo List screen and then select the "Copy All Files" menu.
   - ➢ If there is no target memory card inserted, the "There is no device connected." message is displayed and no operation follows.
5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Deleting Image Files



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can delete selected image files.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2. Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the **ENTER** button.
   - ➢ The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the **ENTER** button.
   - ➢ Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
   - ➢ The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4. Press the **INFO** button to display the option ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
   Press the ▲ or ▼ button to select "Delete", then press the **ENTER** button.
   - ➢ To delete all photos, select the **INFO** button in the Photo List screen and then select the "Delete All Files" menu.
   - ➢ When selecting the "Delete" or "Delete All Files" menu, an OSD screen is displayed to confirm the deletion. To cancel the deletion, select "No."
5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Printing a Photo



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can print image files directly with your printer.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2. Press the ◀ or ▶ button to select "Photo", then press the **ENTER** button.
   - The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲, ▼, ◀ and ▶ buttons to select a file, then press the **ENTER** button.
   - Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
   - The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4. Press the **INFO** button to display the option ("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
   Press the ▲ or ▼ button to select "Print", then press the **ENTER** button.
   - If no printer is connected, the "Check the printer" message is displayed and no operation follows.
5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

- Connect to the photo printer with the PictBridge feature to print pictures.

Using the MP3 List

folder icon

musical note icon

Move to the previous folder stage icon



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

This menu shows MP3 files from among the files saved on the memory card.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2. Press the ◀ or ▶ button to select "Music", then press the **ENTER** button.
   - The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲ or ▼ button to select a file, then press the **ENTER** button.
   To select all files or a file, press the **INFO** button to display the Music menus.
   ("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")
   Press the **ENTER** button to select "Play All Files" or "Play".
   - • Pressing the **ENTER** button over a musical note icon immediately plays the music file.
     • Pressing the **ENTER** button over a folder icon shows the music files included in the folder.

   To select a file on the next page, press the **REW** ⏪ or **FF** ⏩ button to move to the next page.
4. Press the **PLAY/PAUSE** ⏯ button while playing an MP3 file to pause the file.
   Press the **STOP** ⏹ button to exit Play mode.
5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

- • This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same memory card.
  • The selected file is displayed on the top with its playing time.
  • To adjust the music volume, press the ⊕ or ⊖ button on the remote control. To mute the sound, press the **MUTE** 🔇 button on the remote control.

Music function information

Current OSD		Function
	(Music) Play/Pause	When pressing the **PLAY/PAUSE** ⏯ button on the remote control while music is playing.
	(Music) Stop	When pressing the **STOP** ⏹ button on the remote control when music is stopped.

Copying Music Files

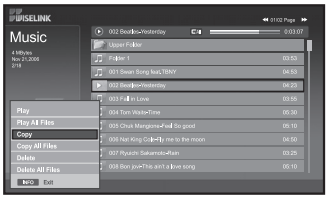



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can copy music files to a different memory card.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2. Press the ◀ or ▶ button to select "Music", then press the **ENTER** button.
   ➢ The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲ or ▼ button to select a file, then press the **ENTER** button.
   To select all files or a file, press the **INFO** button to display the Music menus.
   ("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")
   Press the **ENTER** button to select "Copy" or "Copy All Files".
   ➢ If no target memory card is inserted, the "There is no device connected." message is displayed and no operation follows.
4. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Deleting Music Files

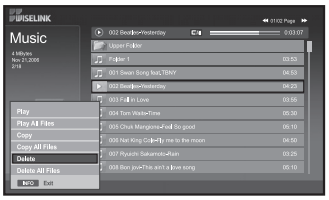



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

You can delete selected music files.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2. Press the ◀ or ▶ button to select "Music", then press the **ENTER** button.
   ➢ The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲ or ▼ button to select a file, then press the **ENTER** button.
   To select all files or a file, press the **INFO** button to display the Music menus.
   ("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")
   Press the **ENTER** button to select "Delete" or "Delete All Files".
   ➢ When selecting the "Delete" or "Delete All Files" menu, an OSD screen is displayed to confirm the deletion. To cancel the deletion, select "No."
4. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

Using the Setup Menu

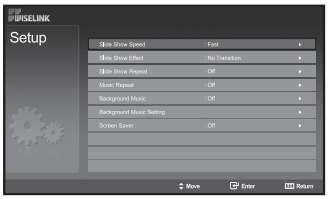



You can select these options by simply pressing the **WISELINK** button on the remote control.

Setup displays the user settings of the WISELINK menu.

1. Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2. Press the ◀ or ▶ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
   ➢ The saved file information is displayed as a folder or file.
3. Press the ▲ or ▼ button to select an item you want, then press the **ENTER** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the option, then press the **ENTER** button.
5. To exit WISELINK, press the **WISELINK** button on the remote control.

"Slide Show Speed":
Select to control the slide show speed.

"Slide Show Effect":
You can select effects to use with the slide show.

"Slide Show Repeat":
• On: Repeats the slide show from the beginning when all the files in the folder have been displayed.
• Off: Exit a slide show.
To return to the Photo menu when all the files in the folder have been displayed.

"Music Repeat":
Select to determine whether to repeat playing the music when all MP3 files in the current folder have been played.

"Background Music":
Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show.

"Background Music Setting":
You can select the background music to play during a slide show.
You can also select the background music while a slide show is in process by pressing the **INFO** button and selecting the "Background Music Setting" menu.

"Screen Saver":
Select to set the waiting time before the screen saver is run when no button is pressed.

Previewing the DTV Menu System

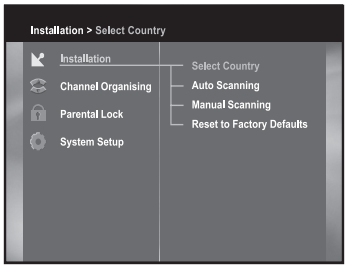

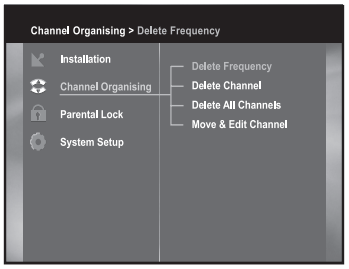

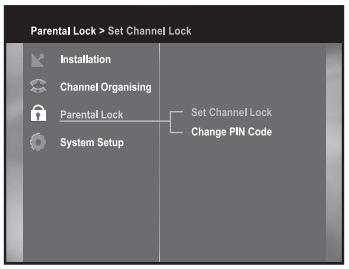

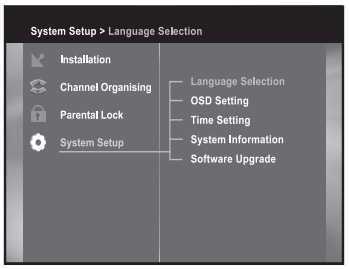



You can select these options by simply pressing the **D.MENU** button on the remote control.

To help you navigate around the on-screen menu system and adjust the various settings available, refer to the following illustration.

➢ Available in the Digital TV mode.

Press the **D.MENU** button.

- Installation
  - Select Country
  - Auto Scanning
  - Manual Scanning
  - Reset to Factory Defaults
- Channel Organising
  - Delete Frequency
  - Delete Channel
  - Delete All Channels
  - Move & Edit Channel
- Parental Lock
  - Set Channel Lock
  - Change PIN Code
- System Setup
  - Language Selection
  - OSD Setting
  - Time Setting
  - System Information
  - Software Upgrade

➢ The sub-items of the CI Menu may vary depending on the CAM model.

➢ In the Digital TV mode, do not turn the power off before the screen is completely loaded.

1. Display Screen

Before you can view the television program, you must perform the installation. Therefore you will see only menu images at first. After the television channels have been programmed, you will see the following picture (banner) each time you switch channels:

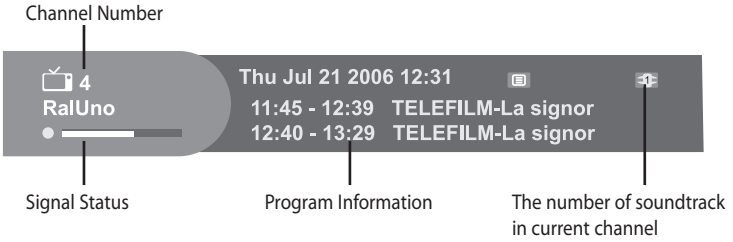

Detailed program information

First you will see the banner described above.
After pressing the **INFO** button for the second time you will receive detailed program information for current program can be displayed on another banner, if there is more information. When this information is more than one page, **P** ⌃ / ⌄ can be used for page up and down.

➢ This service depends on service provider.

2. Volume Control

To control the volume level :
- Press the + ◣ − buttons to adjust the volume level.
- Press the **MUTE** button to turn to silence mode.
- Press the **MUTE** button again or + ◣ − buttons in order to cancel the mute function.

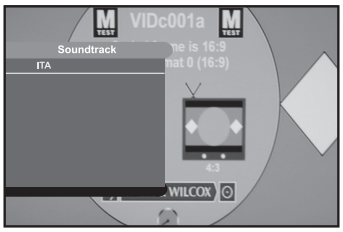

3. Select Soundtrack

- Press the **ALT** button to see the soundtrack list.
- Press the ▲ or ▼ and **ENTER** buttons to select one.

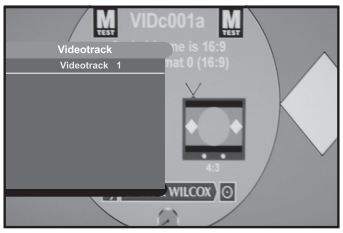

4. Select Videotrack

- Press the **ALT** button twice to see the videotrack list.
- Press the ▲ or ▼ and **ENTER** buttons to select one.

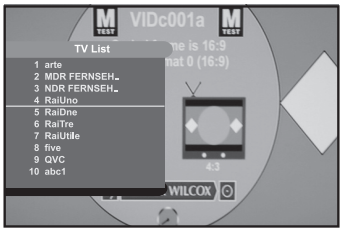

5. Service List

• Press the **CH MGR** button while you are viewing a program.
• Select list by pressing the **TV/RADIO** button.

The icon behind the channel name symbolizes scrambled channel, and the icon behind the channel name symbolizes parental locked channel.

• Select the channel by pressing the ▲/▼ and press the **P** ⊙ **/** ⊙ for moving up or down pages on the lists.
• Press the **ENTER** button to watch that channel.

6. Program Information

EPG-Electronic Program Guide

The electronic program guide gives you a programme list for the channels.

➢ 1. This service depends on service provider.
2. After receiver recognized the GMT -time from the signal which takes few seconds, it can display correct EPG information.

• Press the **GUIDE** button while you are viewing a program.

This function is displayed on the screen by using only time.

• **RED** button : Red button is for moving back to the previous date.
• **GREEN** button : Green button is for moving to the next coming date.
• **INFO** button : This button is used to watch the program information, if there is more information than one page. Usethe ▲/▼ buttons to move up and down pages.
• ◀ / ▶ button : Use to display the program list by 30 minutes per block.

Time interval can be adjusted by pressing buttons as followings on EPG screen:
1 button: 1 hour and 30 minutes
2 button: 30 minutes
3 button: 15 minutes

• Select the channel by pressing the ▲/▼ buttons and press the **ENTER** button to watch this channel.

Operating the DTV Menu

Main Menu

After installing your antenna system and TV with appropriate connectors.

• Plug in the AC main power and switch on the TV.
• Press the **D.MENU** button to bring up the main menu.

The following on-screen display will appear:
The sub menu topics will be displayed. For the sub-menus "Installation", "Channel Organization" and "Parental Lock", you need the PIN Code.

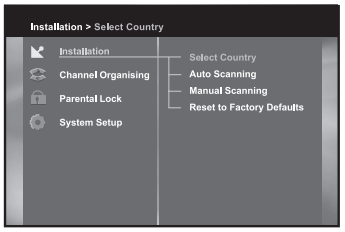

1. Installation

This menu consists of 4 sub-menus:
Select Country, Auto Scanning, Manual Scanning and Reset to Factory Defaults.

• Select "Installation" by pressing the **ENTER** button in the main menu mode to select the sub menu.
• Enter the **PIN** Code.
➢ If you have not entered your own **PIN** Code then the **PIN** Code **0000** applies, which was set at the factory.
➢ Once you have entered PIN Code, you do not have to input the code again unless you turn the TV power off.

1.1 Select Country

To tune-in new channels, the TV has been provided with the option "Select Country". Select the country where broadcasting services are provided. After selecting the "Select Country" from the Installation Menu, the following screen will be displayed:

• Select the country which you are in.
You can select the value of "ITALY", "SPAIN", "SWEDEN", "UK", "USER", "BELGIUM", "GERMANY", "FINLAND", or "FRANCE" by using ◄ / ► button.
• After selecting option, press the **ENTER** button to choose the nation of broadcasting area to be served. If you don't want to save the changes, press **EXIT** button without **ENTER** button pressed.
➢ If national code is changed, all of saved programs will be deleted.
➢ USER: An user may set Channel Number and Frequency in Auto/Manual scanning.

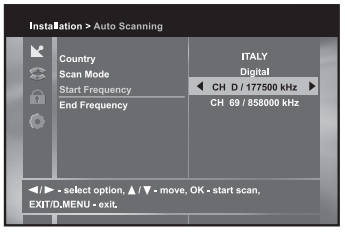

1.2 Auto Scanning

The sub menu "Auto Scanning" will enable download of the channels automatically from the preprogrammed load.

To download channels automatically:
• You can select the specified frequency between "Start Frequency" and "End Frequency".
• Press the **ENTER** button.
Auto Scanning menu will be displayed.
All the channels in the list will be automatically downloaded.

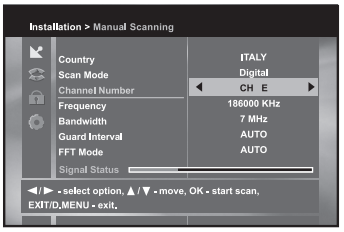

1.3 Manual Scanning

To tune-in new channels and weak signals, the TV has been provided with the option "Manual Scanning" where the channel data can be entered by the user. After selecting the "Manual Scanning" from the Installation Menu, the following screen will be displayed:

• Select the Channel Number.
You can select the specified channel you want to find.

The followings are defined as a default, but optionally you can choose it.
Signal Status bar shows you if it is valid.
• Input the frequency of the channel you want to find.
• Select the bandwidth. You can select the value of "6", "7" or "8" MHz.
• Select the Guard Interval Mode.
You can select the value of "AUTO", "1/32", "1/16", "1/8", or "1/4".
• Select the FFT (Fast Fourier Transform) Mode.
One of the values-"AUOT", "2 K", and "8 K"- will be selected automatically.
You may change the set value as your preference.
• After selecting option, press the **ENTER** button to start the scanning process.

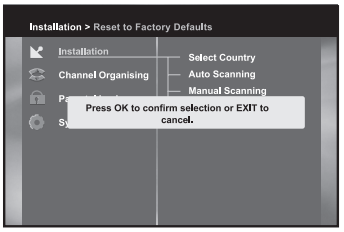

1.4 Reset to Factory Defaults

This is to restore the factory set values in case the user has encountered some problems after changing any values of channel data and others which may be in error. At the request window, if you press the **ENTER** button, the TV will be reset to factory default settings automatically.

➢ This causes your previous settings to be deleted!

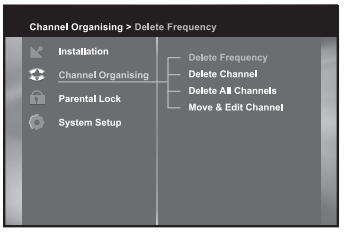

2. Channel Organising

The "Channel Organising" menu has four functions:
The "Channel Organising" menu is used to delete the Frequencies and Channels or Move&Edit Channel as you want.

• Enter the **PIN** Code.
If you have not entered your own **PIN** Code **0000** applies,
which was set at the factory.

➢ Once you have entered **PIN** Code, you do not have to input the code again unless you turn the TV power off.

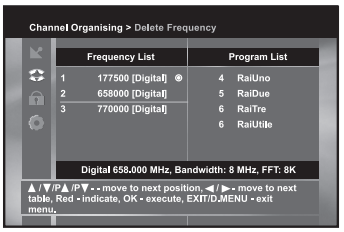

2.1 Delete Frequency

- Select the desired frequency list you want to delete by pressing the **RED** button.
- Press the **ENTER** button for confirmation.

➢ This feature doesn't delete frequency itself but deletes the list of channels registered for frequency.

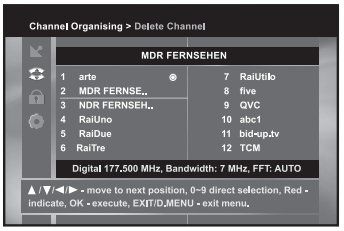

2.2 Delete Channel

- Select the desired channel you want to delete by pressing the **RED** button.
- Press the **ENTER** button for confirmation.

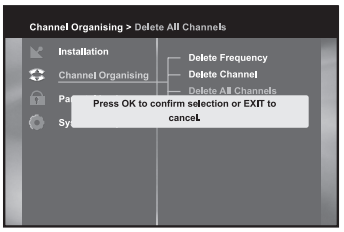

2.3 Delete All Channels

At the request window, press the **ENTER** button to delete all channels and press the **EXIT** button to exit.

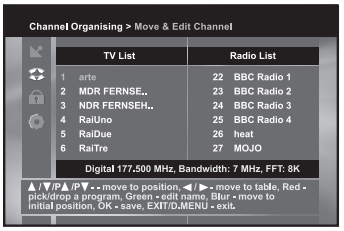

2.4 Move & Edit Channel

To move the Channel Name

- Select the TV/RADIO/Interactive list with ◄ / ► buttons.
- Select the TV/RADIO/Interactive list with ▲/▼ or **P** ⊙ / ⊙ buttons.
- Select channel by pressing the **RED** button.
- Press the ▲/▼ buttons to change the position of the channel you want, and **P** ⊙ / ⊙ for moving up or down pages on list. Press the **ENTER** button for confirmation.
- If you want to return the channel to the initial position, do not press the **ENTER** button but press the **BLUE** button.

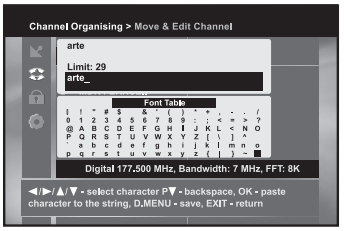

To edit Channel Name

- Select the TV/RADIO/Interactive list with ◄ / ► buttons.
- Select a channel list to move to other location with ▲/▼ or **P** ⊙ / ⊙ buttons.
- Press the **GREEN** button. Font Table will be displayed.
- Select desired character with ◄ / ►, ▲/▼ and then press the **ENTER** button to paste character to the string.

➢ **P**⊙ button : Backspace for deleting previous character.

- Press the **D.MENU** button and then press the **ENTER** button to save the set data.

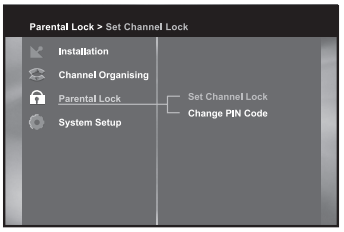

3. Parental Lock

This "Parental Lock" feature sets viewing restrictions and prevents unauthorized access to your TV through the PIN (Personal Identification Number), which is a 4-digit number. (The factory preset PIN Code : 0000)
On selecting this menu, you will have three options: to set lock for any desired channel and to change your PIN Code.

• Enter the **PIN** Code.
If you have not entered your own PIN Code then the PIN Code 0000 applies, which was set at the factory.

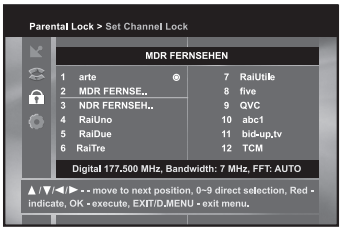

3.1 Set Channel Lock

• Select the channel by pressing the ◄ / ► or ▲ / ▼ buttons.
• Select the channel lock by pressing the **RED** button.
• Press the **ENTER** button for confirmation.

Whenever you need to view the locked channel, you will have to enter the PIN Code at the request window. After entering PIN Code to be able to access a parental locked channel, it will work on all parental locked channels. It means that you can access all parental locked channels with entering PIN Code on any parental locked channel successfully.

To cancel the lock:
• Press the **RED** button again in order to cancel the lock.

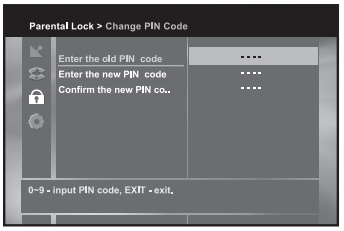

3.2 Change PIN Code

To change the PIN Code, select the second option "Change PIN Code".

This will take you to the following menu:
In this option, you need to enter the current PIN Code at the first cursor, and at the second cursor enter the desired PIN Code. To confirm, you need to enter the new PIN Code again.

Please remember the PIN Code should be a 4 digit numerical value.
THE FACTORY PRESET PIN CODE : **0 0 0 0**.

➢ If you forget the PIN Code, contact your dealer or service provider.
Once you change password, please do not forget and keep well.

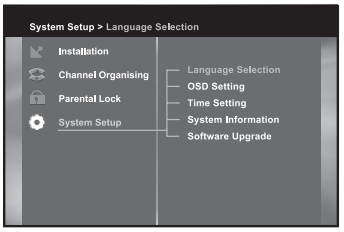

4. System Setup

This option enables you to change the factory preset system settings as per your requirements.

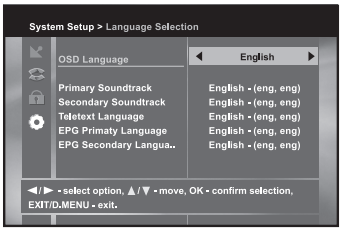

4.1 Language Selection

The "Language Selection" option allows the user to select the desired language of the OSD, Soundtrack, Teletext, and EPG.

- To accommodate user from different regions speaking different languages, OSD languages are available 5 languages. (English, Deutsch, Français, Italiano, Español and provided currently)
- To select the desired language menu, press the ◄ / ► buttons to change language and press the **ENTER** button.
- The OSD, Soundtrack, Teletext, or EPG language will vary according to the selected language.

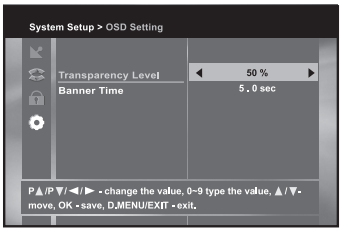

4.2 OSD Setting

You can set the OSD transparency and the display (banner) time.

- Select OSD Transparency level.
  The OSD Transparency level from 0 to 100%. Setting is made with the numeric buttons, ◄ / ► buttons or **P** ⊙ / ⊙ buttons.
- Set the display duration of the information(banner) box displayed in the screen.
  The time ranges from 0.5 to 60.0 seconds. Setting is made with the numeric buttons, ◄ / ► buttons to be decrement/increment of 0.5sec and **P** ⊙ / ⊙ buttons 1sec.

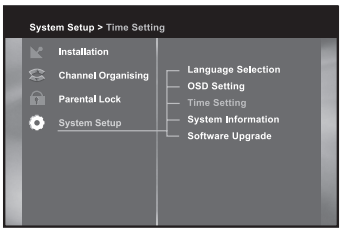

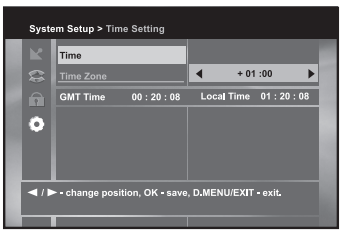

4.3 Time Setting

Various time modes can be set, such as current local time. The exact local present time can be adjusted by using the GMT.

- Place the cursor on this sub menu and press the **ENTER** button.
- Press the ◄ / ► buttons to change the Local time in Time Zone.
  The local time will be changed according to your location.
  GMT is referred to the standard time of Greenwich.

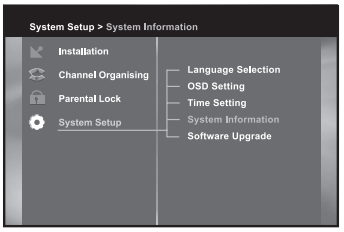

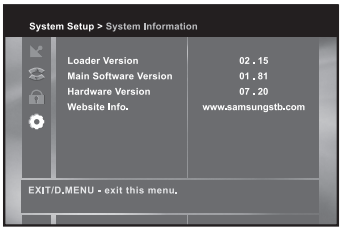

4.4 System Information

If you have to contact your service provider or a service center they might ask for information available from this menu.Place the cursor on this sub menu and press the **ENTER** button. The following will be the on-screen display.

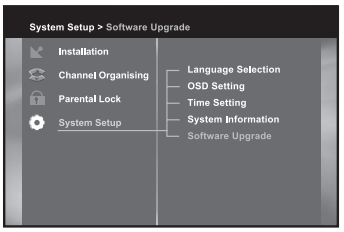

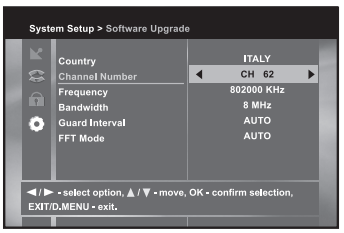

4.5 Software Upgrade

You can download and upgrade the system software of the TV through a specific channel through a specific channel designated by the broadcaster.
The broadcaster will provide you with more information about that.
If you select to download a new software version, all your previous settings, access code and favourite channels etc. will be erased! Downloading may take a While 'During downloading' don't turn off the TV.

Installing the CI card

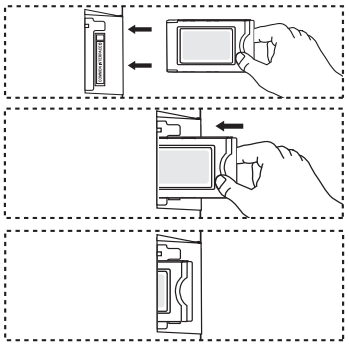

1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
2. Insert the CI card into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
3. Insert the CAM with the CI card installed into the common interface slot.
   - Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.
4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

- You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.

Teletext Decoder

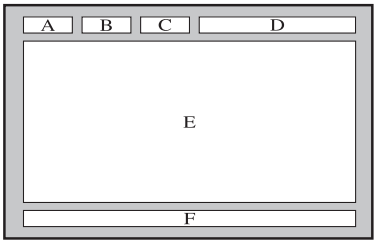

Most set channels carry " teletext ", pages of written information that provide information such as:

- ***Television programme times.***
- ***News bulletins and Weather forecasts.***
- ***Sports results.***
- ***Subtitles for the hard of hearing.***

The teletext pages are organized according to six categories:

Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting station identity.
C	Current page number or search status.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information.

Displaying the Teletext Information

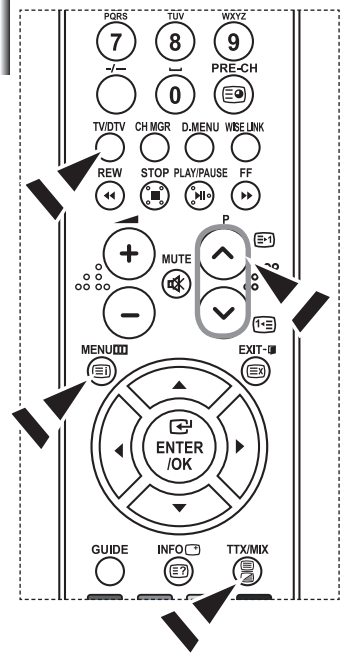

You can display teletext information at any time, but signal reception must be good. Otherwise:

- ***Information may be missing.***
- ***Some pages may not be displayed.***

To activate the teletext mode and display the contents page:

1. Using the **P** (▲) (⊟1) or **P** (▼) (1⊟) button, select the channel providing the teletext service.
2. Press the **TTX/MIX** (☰/▨) button to activate the teletext mode.
   - ➢ The contents page is displayed. It can be redisplayed at any time by pressing the **MENU (☰)** button.
3. Press the **TTX/MIX** (☰/▨) button again.
   - ➢ The actual broadcast will be displayed with "Teletext", "Double", and "Mix" in order on the screen.
4. Press the **TV/DTV** button to exit from the Text display.

➢ If any broken character appears while Text is being viewed, make sure that the Text language is identical with the language in the "Setup" menu mode. If both languages are different, select the same language with the Text language on the "Setup" menu.

Selecting a Specific Teletext Page

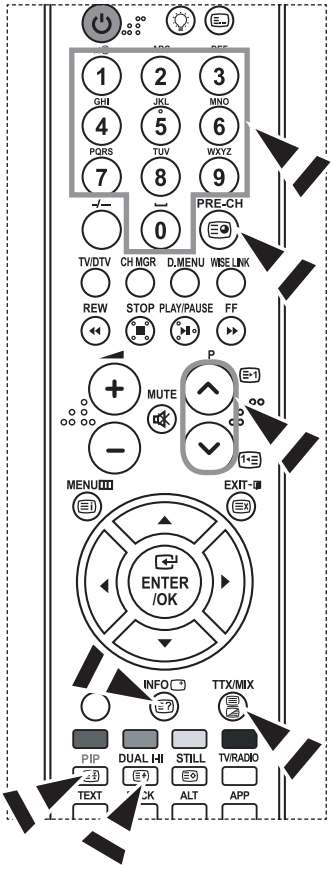

Press the number buttons on the remote control to enter the page number directly:

1. Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the corresponding numeric buttons.
2. If the selected page is linked with several secondary pages, the secondary pages are displayed in sequence. To freeze the display on a given page, press the **PIP** (⊟) button. Press the **PIP** (⊟) button again to resume.
3. Using the various display options:

To display...	Press the...
Both teletext information and the normal broadcast	**TTX/MIX (☰/▨)**
Hidden text (answers to quiz games, for example)	**INFO (?)**
The normal screen	**INFO (?)**
A secondary page, by entering its 4-digit number	**PRE-CH (⊟)**
The next page The previous page	**P ∧ (⊟)** **P ∨ (⊟)**
Double-size letters in the: • Upper half of the screen • Lower half of the screen	**DUAL I-II (⊟)** • **Once** • **Twice**
Normal screen	• **Three times**

Using Fastext to Select a Teletext Page

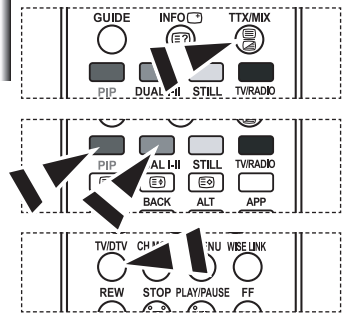

The various topics included in the teletext pages are colour-coded, and can be selected by pressing the coloured buttons on the remote control.

1. Display the teletext contents page by pressing the **TTX/MIX** (☰/▨) button.
2. Press the coloured button corresponding to the topic that you wish to select (The available topics are listed on the status information line).
3. Press the Red button to display the previous page.
   Press the Green button to display the next page.
4. Press the **TV/DTV** button to exit from the Text display.

Setting Up Your Remote Control

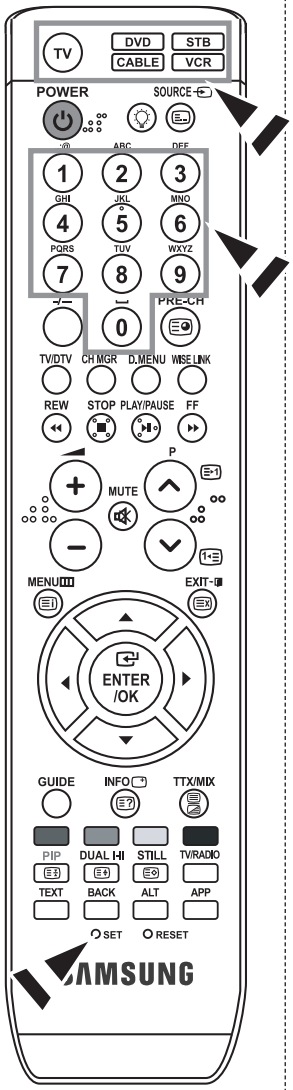

After it has been set up properly, your remote control can operate in five different modes: TV, DVD, Cable, Set-Top Box, VCR. Pressing the corresponding button on the remote control allows you to switch between these modes, and control whichever piece of equipment you choose.

➢ The remote control might not be compatible with all DVD Players, VCRs, Cable boxes, and Set-Top Boxes.

Setting Up the Remote to Operate Your VCR

1. Turn off your VCR.
2. Press the **VCR** button on your TV's remote control.
3. Press the **SET** button on your TV's remote control.
4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the VCR code listed on page 48 of this manual for your brand of VCR. Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0".
   (If more than one code is listed, try the first one.)
5. Press the **POWER** ⏻ button on the remote control.
   Your VCR should turn on if your remote is set up correctly.
   If your VCR does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other codes listed for your brand of VCR.
   If no other codes are listed, try each VCR code, 000 through 080.

➢ Note on Using Remote Control Modes: VCR
When your remote control is in "VCR" mode, the volume buttons still control your TV's volume.

Setting Up the Remote to Operate Your Cable Box

1. Turn off your cable box.
2. Press the **CABLE** button on your TV's remote control.
3. Press the **SET** button on your TV's remote control.
4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the cable box code listed on page 49 of this manual for your brand of cable box. Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0". (If there is more than one code listed, try the first one.)
5. Press the **POWER** ⏻ button on the remote control.
   Your cable box should turn on if your remote is set up correctly.
   If your cable box does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other codes listed for your brand of cable box. If no other codes are listed, try each code, 000 through 046.

➢ Note on Using Remote Control Modes: Cable Box
When your remote control is in "CABLE" mode, the volume buttons still control your TV's volume.

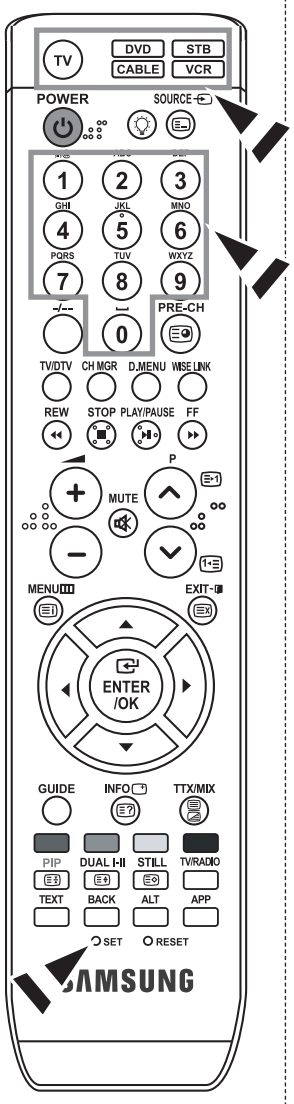

Setting Up the Remote to Operate Your DVD

1. Turn off your DVD.
2. Press the **DVD** button on your TV's remote control.
3. Press the **SET** button on your TV's remote control.
4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the DVD code listed on page 49~50 of this manual for your brand of DVD.
   Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0".
   (If there is more than one code listed, try the first one.)
5. Press the **POWER** ⏻ button on the remote control.
   Your DVD should turn on if your remote is set up correctly.
   If your DVD does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other codes listed for your brand of DVD.
   If no other codes are list-ed, try each code, 000 through 141.

➢ Note on Using Remote Control Modes: DVD
When your remote control is in "DVD" mode, the volume buttons still control your TV's volume.

Setting Up the Remote to Operate Your STB

1. Turn off your STB.
2. Press the **STB** button on your TV's remote control.
3. Press the **SET** button on your TV's remote control.
4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the STB code listed on page 50 of this manual for your brand of STB.
   Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0".
   (If there is more than one code listed, try the first one.)
5. Press the **POWER** ⏻ button on the remote control.
   Your STB should turn on if your remote is set up correctly.
   If your STB does not turn on after set-up, repeat steps 2, 3 and 4, but try one of the other codes listed for your brand of STB.
   (If no other codes are listed, try each code, 000 through 074.)

➢ Note on Using Remote Control Modes: STB
When your remote control is in "STB" mode, the volume buttons still control your TV's volume.

Remote Control Codes

➢ VCR

Brand	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Brand	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ CABLE BOX

Brand	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Brand	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ SAMSUNG DVD

Product	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Product	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ DVD

Brand	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Brand	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ DVD

Brand	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Brand	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ SAMSUNG SET-TOP BOX

Product	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Product	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➢ SET-TOP BOX

Brand	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Brand	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card. Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.
   The correct size setting (resolution): Optimum- 1360 X 768
   If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz".
   Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution.
The resolutions in the table are recommended. (All resolutions between the supported limits are supported)

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ /+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ /+
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ /+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ /+

- The interface mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- HDMI/DVI does not support PC function.
- Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

Setting the PC

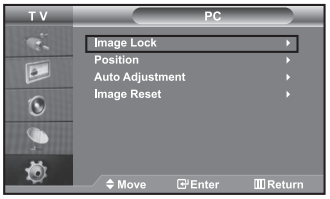

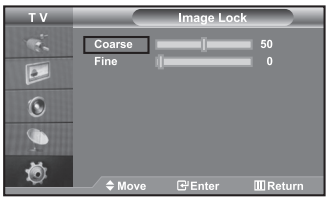

Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock):
The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.

1. Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.
2. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "PC", then press the **ENTER** button.
4. Press the **ENTER** button to select "Image Lock".
5. Press the ▲ or ▼ button to select "Coarse" or "Fine", then press the **ENTER** button.
6. Press the ◀ or ▶ button to adjust the screen quality.
   Press the **ENTER** button.
7. Press the **EXIT** button to exit.

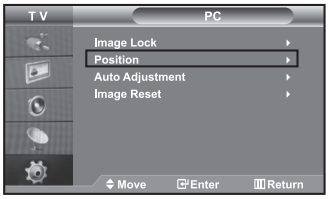

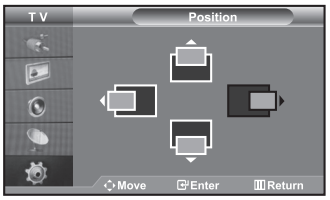

Changing the Image Position (Position):
Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Position", then press the **ENTER** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to adjusting the Vertical-Position.
   Press the ◀ or ▶ button to adjust the Horizontal-Position.
   Press the **ENTER** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

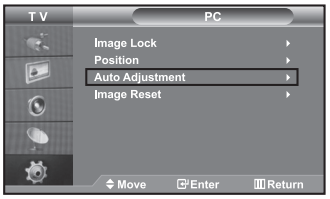

Adjusting the PC Screen Automatically (Auto Adjustment):
Auto adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.

1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Adjustment", then press the **ENTER** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

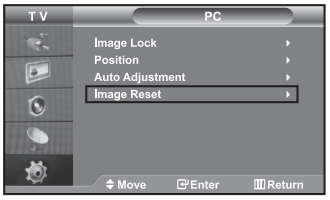

Initializing the Image Settings (Image Reset):
You can replace all image settings with the factory default values.

1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Image Reset", then press the **ENTER** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

Using the Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place.
The locking device has to be purchased separately. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Please refer to the manual provided with the Kensington lock for proper use.

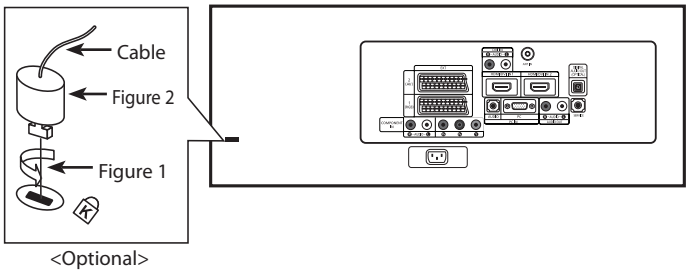

<Optional>

➢ The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.

1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1), and turn it in the locking direction (Figure 2).
2. Connect the Kensington lock cable.
3. Fix the Kensington lock to a desk or a heavy stationary object.

Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

No sound or picture	• Check that the mains lead has been connected to a wall socket. • Check that you have pressed the ⏻ buttons on the front of the set. • Check the picture contrast and brightness settings. • Check the volume.
Normal picture but no sound	• Check the volume. • Check whether the **MUTE** button has been pressed on the remote control. • Check if "Internal Mute" is off
No picture or black and white picture	• Adjust the colour settings. • Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference	• Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away. • Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture, distorted sound	• Check the direction, location and connections of your aerial. This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions	• Replace the remote control batteries. • Clean the upper edge of the remote control (transmission window). • Check the battery terminals.
"Check signal cable." message is displayed.	• Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources. • Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, "Mode Not Supported." message is displayed.	• Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor. • Compare these values with the data in the Display Modes.

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3,147,264) which require sophisticated technology to produce.
However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Technical and Environmental Specifications

Model Name	LE32N7	LE40N7	LE46N7
Screen Size (Diagonal)	32 inch	40 inch	46 inch
Power Supply	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz	AC 220-240 V, 50 Hz
Power Consumption	155 W	210 W	275 W
PC Resolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sound			
Output	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
Dimension (WxDxH)			
Body	803 x 88 x 539 mm	994 x 92 x 647 mm	1129 x 106 x 732 mm
With stand	803 x 244 x 578 mm	994 x 290 x 696 mm	1129 x 320 x 788 mm
Weight			
With stand	15.6 kg	24.3 kg	35.3 kg
Environmental Considerations			
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing

➢ This device is a Class B digital apparatus.

Stand Swivel (Left / Right)

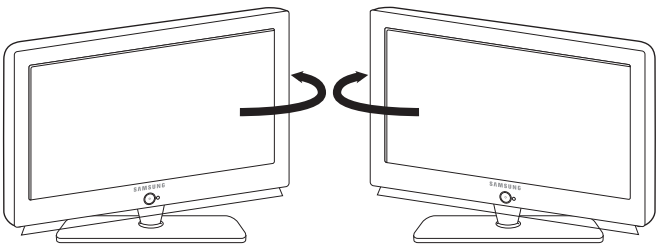

-20˚ ~ 20˚

➢ Design and specifications are subject to change without prior notice.

Índice

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

- Lista de componentes 3
- Instalación del soporte 3
- Instalación del equipo de montaje en la pared 3
- Visualización del panel de control 4
- Visualización del panel de conexión 5
- Visualización del mando a distancia 7
- Instalación de las pilas en el mando a distancia 7
- Encendido y apagado 8
- Cómo poner el televisor en modo de espera 8
- Plug & Play 8

AJUSTE DE LOS CANALES

- Memorización automática de canales 9
- Memorización manual de canales 9
- Configuración del Gestor de Canales 10
- Activación del bloqueo para niños 11
- Orden de los canales memorizados 11
- Asignación de nombres de canales 12
- Sintonía fina de la recepción de canales 12

AJUSTE DE LA IMAGEN

- Cambio del formato de la imagen 13
- Ajuste de imagen personal 13
- Cambio del tono del color 14
- Ajuste del tono de color con el componente de color favorito 14
- Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica 15
- Selección del tamaño de la imagen 15
- Cambio de Auto Wide (Ancho autom.) (4:3) 15
- Congelación de la imagen actual 16
- Reducción de ruido digital 16
- DNIe Demo (motor digital de imágenes naturales) 16
- Cambio de Gama de colores 16
- Visualización de imagen en imagen (PIP) 17

AJUSTE DEL SONIDO

- Cambio del estándar de sonido 18
- Ajuste de los parámetros de sonido 18
- Configuración de TruSurround XT (SRS TSXT) 18
- Ajuste automático del volumen 19
- Selección del silencio interno 19
- Cómo escuchar el sonido de la imagen secundaria 19
- Reajuste de valores de sonido a los valores predefinidos de fábrica 20
- Conexión de los auriculares 20
- Selección del modo de sonido 20

AJUSTE DE LA HORA

- Configuración y visualización de hora actual 20
- Ajuste del temporizador de desconexión 21
- Encendido y apagado automático del televisor 21

OTROS AJUSTES

- Selección del idioma 22
- Uso del Modo Juego 22
- Ajuste del modo Pantalla Azul / Selección de Melodía 23
- Uso de la función de ahorro de energía 23
- Ajuste del modo Blue Eye (Ojo azul) 23
- Selección de la fuente 24
- Edición de los nombres de fuentes de entrada 24

WISELINK

- Uso de la función WISELINK 25
- Uso del menú WISELINK 26
- Uso de la lista PHOTO (Foto) en JPEG 26
- Visualización de la información del archivo de foto 28
- Selección de una foto y un visionado automático 28
- Giro 29
- Ampliación 30
- Copia de archivos de imagen 31
- Eliminación de archivos de imagen 31
- Impresión de una foto 32
- Uso de la lista de MP3 32
- Copia de archivos de música 33
- Eliminación de archivos de música 33
- Uso del menú de configuración 34

USO DE LA FUNCIÓN DE DTV

- Previsualización del sistema de menús del DTV 35
- Funciones básicas 36
  - 1. Pantalla de visualización 36
  - 2. Control del volumen 36
  - 3. Selección de la pista sonora 36
  - 4. Selección de la pista de vídeo 36
  - 5. Lista de servicios 37
  - 6. Información del programa 37
- Funcionamiento del menú DTV 38
  - Menú principal 38
  - 1. Instalación 38
  - 1.1 Selec. país 38
  - 1.2 Exploración automática 38
  - 1.3 Exploración manual 39
  - 1.4 Restaurar los valores de fábrica 39
  - 2. Organización de los canales 39
  - 2.1 Borrar frecuencia 40
  - 2.2 Suprimir canal 40
  - 2.3 Suprimir todos los canales 40
  - 2.4 Desplazar y editor canal 40
  - 3. Bloqueo primario 41
  - 3.1 Fijar el bloqueo de canales 41
  - 3.2 Cambiar el código PIN 41
  - 4. Configuración del sistema 42
  - 4.1 Selección del idioma 42
  - 4.2 Configuración de OSD 42
  - 4.3 Parámetros de hora 42
  - 4.4 Información del sistema 43
  - 4.5 Ampliación del software 43
- Instalación de la tarjeta CI 43

USO DE LA FUNCIÓN DE TELETEXTO

- Decodificador de teletexto 44
- Visualización de informaciones del teletexto 44
- Selección de una página de teletexto específica 45
- Uso de Fastext para seleccionar una página del teletexto 45
- Configuración del mando a distancia 46
- Códigos del mando a distancia 48

AJUSTE DEL PC

- Configuración del software del PC (basado en Windows XP) 51
- Modo de visualización (PC) 51
- Selección del PC 52

RECOMENDACIONES PARA EL USO

- Utilización del bloqueo Kensington antirrobo 53
- Solución de problemas: antes de ponerse en contacto con el servicio técnico 53
- Especificaciones técnicas y medioambientales 54

Símbolos Pulsar | Importante | Nota | Botón de una pulsación

Lista de componentes

Asegúrese de que los siguientes elementos se incluyan con el televisor de pantalla LCD.
Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

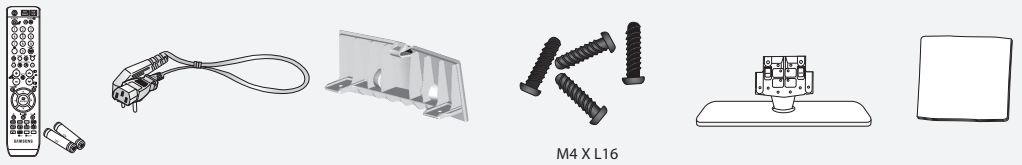

Mando a distancia + pilas (2x AAA)	Cable de alimentación	Cubierta- inferior	4 tornillos estándar	Soporte	Paño de limpieza

- Manual de instrucciones
- Tarjeta de garantía
- Guía de seguridad
- Tarjetas de registro

➢ Tarjeta de garantía / Guía de seguridad / Tarjetas de registro (no disponibles en todas las localidades).
➢ El soporte y el tornillo del soporte podrían no estar incluidos, según el modelo.

Instalación del soporte

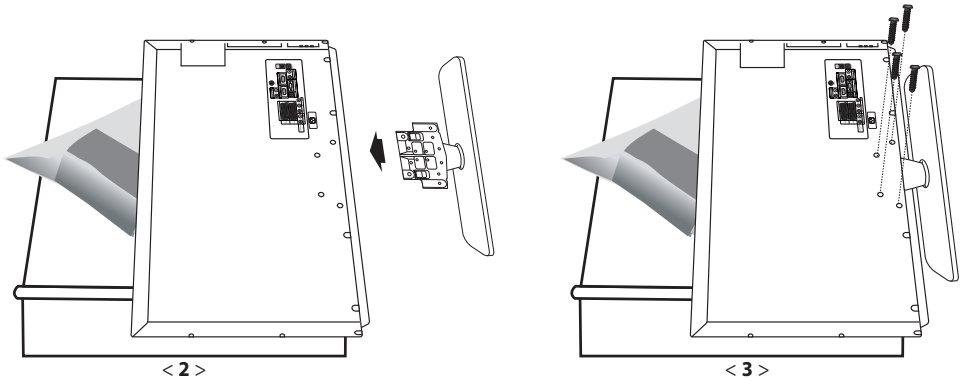

< **2** >

< **3** >

1. Coloque hacia abajo el TV sobre un paño suave o un almohadón sobre una mesa.

2. Coloque el soporte en el orificio de la parte inferior del televisor.

3. Inserte el tornillo en el orificio indicado y apriételo.

➢ En los modelos con un tamaño de pantalla de 40 pulgadas y más el soporte ya está instalado.

Instalación del equipo de montaje en la pared

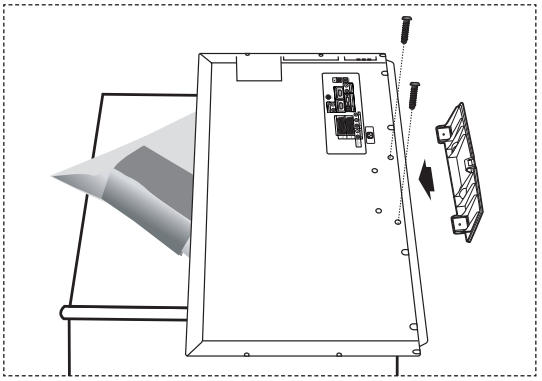

Los elementos para montaje en la pared (se venden por separado) permiten instalar el televisor en una pared. Si desea más información sobre la instalación de los componentes para montaje en la pared, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Para la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico.
Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o a los usuarios si éstos han efectuado personalmente la instalación del televisor.

➢ Retire el soporte, tape el agujero inferior; asegure con los dos tornillos.

Visualización del panel de control

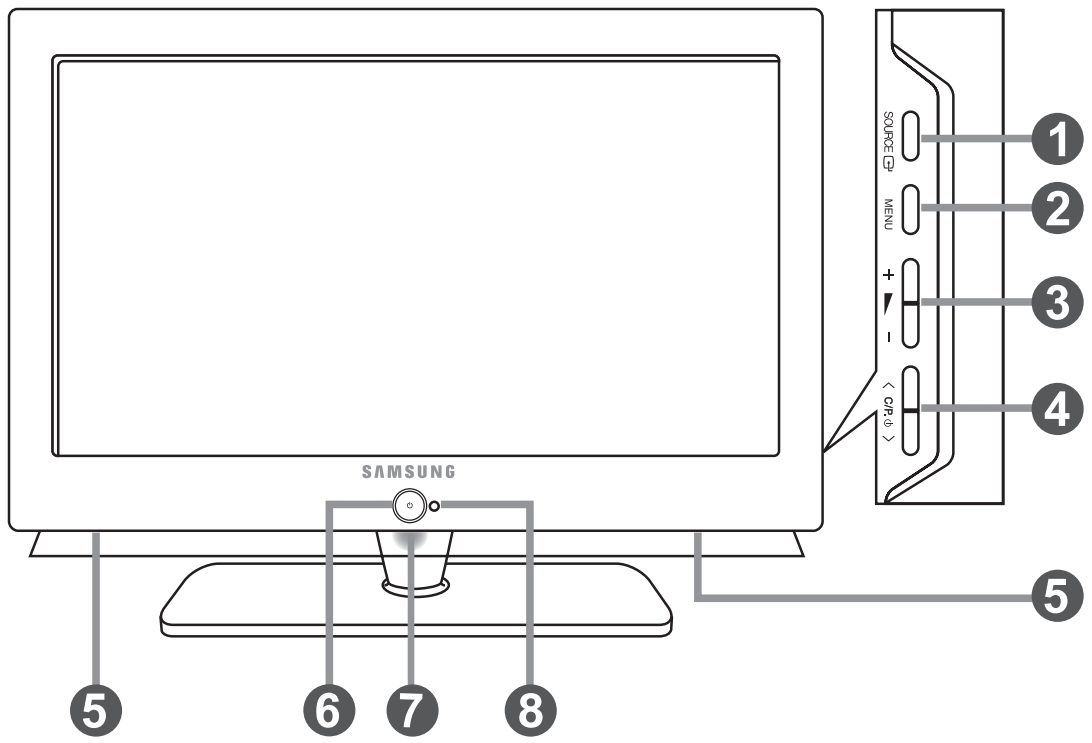

➢ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

❶ **SOURCE**
Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles. (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Vídeo, Componente, PC, HDMI1, HDMI2, DTV). En el menú de la pantalla, use este botón del mismo modo que el botón **ENTER** del mando a distancia.

❷ **MENU**
Púlselo para ver en pantalla un menú de las características del televisor.

❸ + −
Púlselo para aumentar o reducir el volumen.
En el menú de la pantalla, use estos botones + − del mismo modo que los botones ◂ y ▸ del mando a distancia.

❹ 〈 C/P. 〉
Púlselos para cambiar de canal.
En el menú de la pantalla, use estos botones 〈 C/P. 〉 del mismo modo que los botones ▾ y ▴ del mando a distancia. (Sin mando a distancia, puede encender el TV utilizando el botón de los canales.)

❺ **Altavoces**

❻ **(Encendido)**
Púlselo para encender o apagar el televisor.

❼ **Indicador de encendido**
Parpadea y se apaga cuando la unidad está encendida y se enciende en modo de espera

❽ **Sensor del mando a distancia**
Dirija el mando a distancia hacia este punto del televisor.

Visualización del panel de conexión

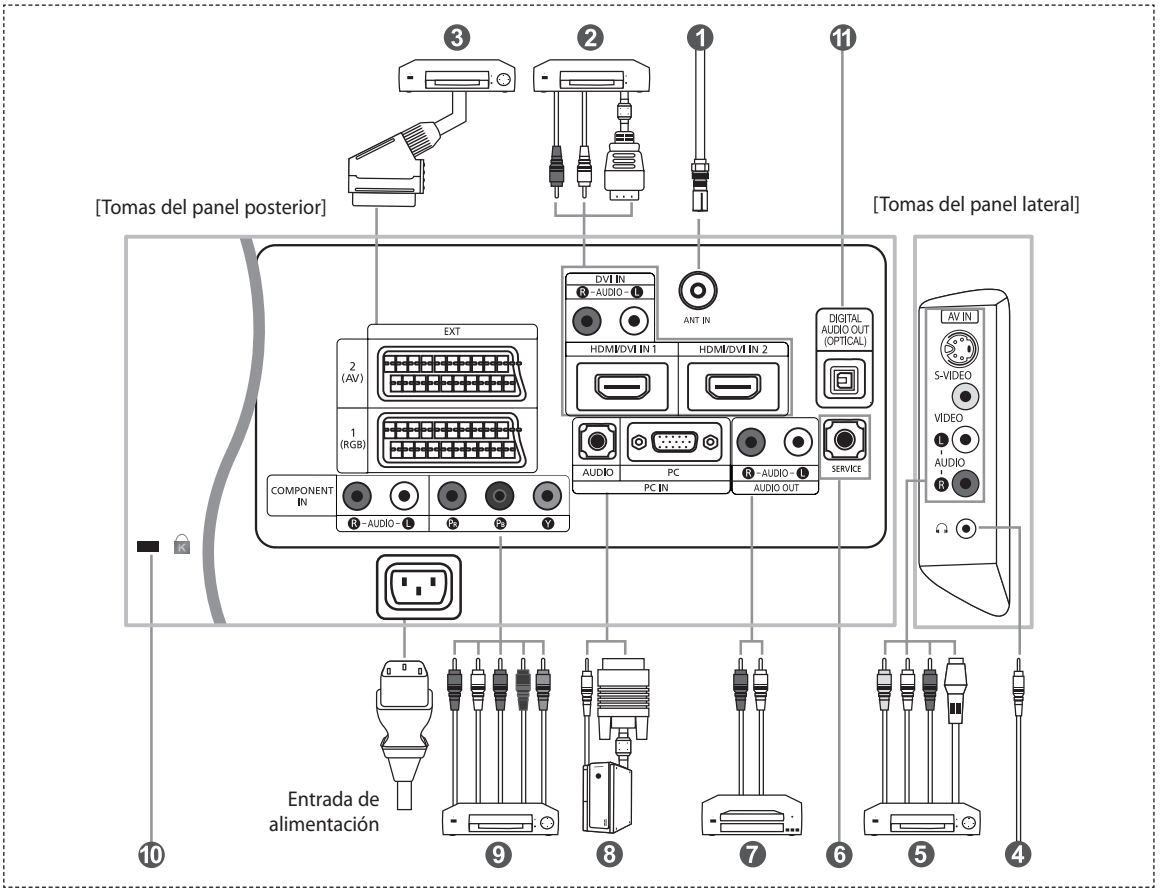

☛ Cada vez que conecte un dispositivo externo al televisor, compruebe que la unidad esté desconectada de la alimentación.
☛ Cuando conecte un terminal externo, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

❶ ***Conexión a la antena o a la red de televisión por cable***

Para ver los canales de televisión correctamente, la unidad debe recibir una señal de una de las fuentes siguientes:
- Una antena exterior / Una red de televisión por cable / Una red por satélite

❷ ***Conexión de HDMI/DVI***

- Admite conexiones entre dispositivos de AV con conexión HDMI (receptores de televisión digital, reproductores de DVD, receptores de AV y televisores digitales).
- No se necesita conexión de audio adicional para una conexión de HDMI a HDMI.

➢ ¿Qué es HDMI?
- "La interfaz multimedia de alta definición" (HDMI) permite la transmisión de los datos de vídeo digital de alta definición y varios canales de sonido digital (5.1 canales).
- El terminal HDMI/DVI admite la conexión DVI con un dispositivo ampliado mediante el cable apropiado (no suministrado). La diferencia entre HDMI y DVI es que el dispositivo HDMI es de menor tamaño, tiene una función de codificación HDCP (protección alta de la copia digital del ancho de banda) y es compatible con el sonido digital de varios canales.

➢ Debe utilizar un cable de DVI a HDMI o un prolongador DVI-HDMI para la conexión, y el terminal "**R - AUDIO - L**" en DVI para salida de sonido.
- Cuando conecte este equipo a un decodificador, un reproductor de DVD, una consola de juegos, etc., a través de HDMI o DVI debe comprobar que el modo de salida de vídeo sea compatible como se muestra en la tabla inferior. Un error de compatibilidad puede causar distorsión o ruptura de la imagen o que ésta no se vea.

➢ Modos admitidos para DVI o HDMI

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
50 Hz	X	O	X	O	O	O
60 Hz	X	O	X	X	O	O
Componente	O	O	O	O	O	O

- No intente conectar en la toma HDMI/DVI un PC o una tarjeta gráfica portátil. (Sólo se conseguirá una pantalla en blanco.)

❸ ***Conexión del receptor de TV digital, vídeo o DVD***

- Conecte el cable SCART del vídeo o DVD (opcional) al euroconector del vídeo o DVD.
- Si desea conectar tanto el receptor de TV digital como el vídeo (o el DVD), deberá conectar el receptor de TV digital al vídeo (o al DVD) y conectar el vídeo (o el DVD) a la unidad.

❺ ***Conexión a dispositivos de A/V***

- Conecte el cable RCA o S-VIDEO a un dispositivo A/V externo apropiado, como un vídeo, DVD o cámara de vídeo.
- Conecte los cables de sonido RCA a "R - AUDIO - L" de la parte posterior del aparato y los otros extremos a los conectores de salida de sonido correspondientes en el dispositivo A/V.
- Los auriculares pueden estar conectados a la salida de auriculares (❹) ubicada en la parte posterior del aparato. Mientras los auriculares están conectados, se desactiva el sonido de los altavoces integrados.

❻ ***SERVICE (servicio)***

- Conexión de servicio para el ingeniero de servicio cualificado.

❼ ***Conexión del audio***

- Conecte los cables de audio RCA a "R - AUDIO - L" en la parte posterior de la unidad y los otros extremos a los conectores de salida de audio correspondientes en el amplificador o el sistema DVD Home Theater.

❽ ***Conexión a un equipo***

- Conecte el cable D- sub (opcional) a "PC (PC IN)", en la parte posterior del aparato, y el otro extremo a la tarjeta de vídeo del ordenador.
- Conecte el cable estéreo de audio (opcional) a la entrada "AUDIO (PC IN)" en la parte posterior del equipo y el otro extremo a la salida "Audio Out" de la tarjeta de sonido del ordenador.

❾ ***Conexión de dispositivos con salida de vídeo por componentes (DTV/DVD)***

- Conecte los cables de vídeo de componentes (opcionales) al conector de componentes ("P_R", "P_B", "Y") de la parte posterior del equipo y los otros extremos a los conectores de salida de vídeo de los componentes correspondientes en el DTV o DVD.
- Si desea conectar tanto el receptor de televisión digital como el DTV (o DVD), deberá conectar dicho receptor al DTV (o DVD) y luego conectar el DTV (o DVD) al conector de vídeo por componentes de la unidad.
- Los conectores Y, P_B y P_R de los dispositivos con salida de vídeo por componentes (DTV o DVD) se denominan a veces Y, B-Y y R-Y o Y, Cb y Cr.
- Conecte los cables de sonido RCA (opcionales) a "R - AUDIO - L" de la parte posterior del aparato y los otros extremos a los conectores de salida de sonido correspondientes en el DTV o DVD.
- Este TV LCD muestra la imagen con la resolución óptima en modo 720p.
- Este TV LCD muestra la imagen con la resolución máxima en modo 1080i.

❿ ***Bloqueo Kensington***

- El bloqueo Kensington (opcional) es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.
- Si desea usar un dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el televisor.
- La ubicación del "Bloqueo Kensington" puede variar según el modelo.

⓫ ***SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICA)***

- Se conecta a un componente de audio digital.

⓬ ***Conexión de la TARJETA CI (Interfaz común)***

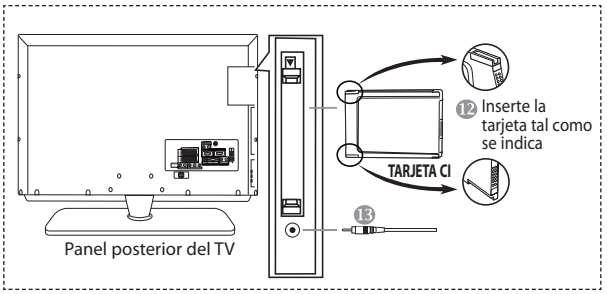

- Si no se inserta una "TARJETA CI" con algunos canales, en la pantalla aparece "Scramble Signal" (Señal codificada).
- En 2 o 3 minutos aparecerá en la pantalla la información del enlace que contiene un número telefónico, un identificador de TARJETA CI, un identificador del sistema y demás información. Si aparece un mensaje de error, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Una vez completada la configuración de la información del canal, aparecerá el mensaje "Updating Completed" (Actualización completada), para indicar que la lista de canales ya se ha actualizado.

➢ Debe obtener una TARJETA CI en un proveedor local de servicios. Para retirar la TARJETA CI, extráigala cuidadosamente con los dedos, puesto que si cae al suelo se puede dañar.

⓭ ***Puerto de servicio***

- Conexión de servicio para el ingeniero de servicio cualificado.

Visualización del mando a distancia

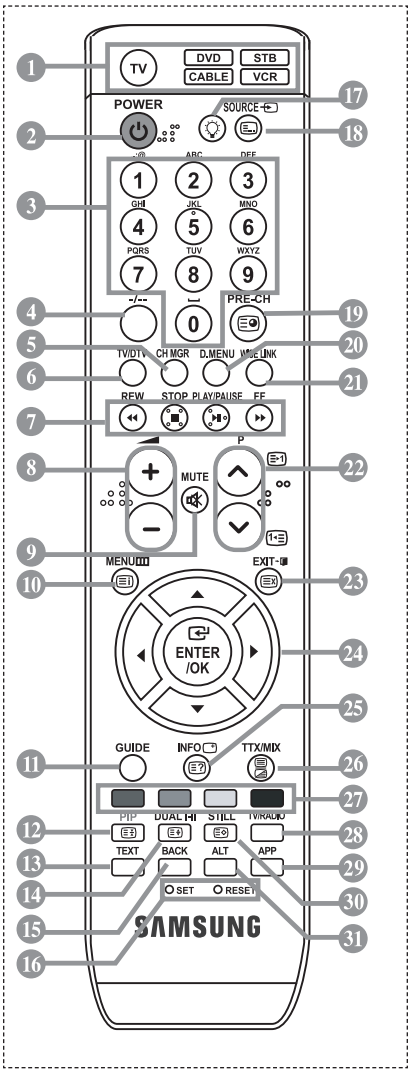

1. Selecciona un dispositivo de destino que controlar con el mando a distancia Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR). (Consulte la página 46~50.)
2. Botón de suspensión del televisor
3. Botón numéricos para elegir un canal directamente
4. Selección de canal de uno/dos dígitos
5. Muestra el "Gestor de Canales" en la pantalla.
6. Selecciona directamente los modos TV y DTV
7. Funciones de VÍDEO/DVD Rebobinar, Parar, Reproducir/Pausa, Avance rápido
8. ⊖ Disminución del volumen
   ⊕ Aumento del volumen
9. Interrupción momentánea del sonido
10. Pantalla de menús y confirmación de cambios
11. Visualización de la Guía electrónica de programas (EPG).
12. Activar/desactivar PIP (imagen en imagen)
13. No disponible
14. Selección de los efectos de sonido
15. Se utiliza también para retroceder a la página anterior del D.MENU.
16. **SET**: Ajusta 5 dispositivos diferentes: TV, DVD, decodificador, cable o aparato de vídeo.
    RESET: Si el mando a distancia no funciona, cambie las pilas y pulse el botón "RESET" durante 2-3 segundos antes de utilizarlo.
17. Cuando se pulsa este botón, una serie de botones del mando a distancia (por ejemplo, los botones de selección de un dispositivo de destino, de volumen, de canal y MUTE) se encienden durante unos segundos y, a continuación, se apagan para ahorrar energía. Esta función es muy práctica cuando se usa el mando a distancia de noche o en la oscuridad.
18. Selección de fuente de entrada de vídeo
19. Canal anterior
20. Menú de pantalla del DTV
21. Esta función permite cargar fotos guardadas (JPEG) y archivos de audio (MP3), así como verlos o reproducirlos en el televisor.
22. P⊕: Canal siguiente
    P⊖: Canal anterior
23. Sale del menú en pantalla
24. Controla el cursor en el menú
25. Se utiliza para ver información sobre la emisión actual
26. Botón para alternar entre canal de radio y canal de TV
29. No disponible
30. Congelación de la imagen
31. Selecciona la lista de las pistas sonoras y de vídeo para el servicio actual

Funciones de Teletexto

6. Sale de la visualización del teletexto
10. Índice del teletexto
12. Hold del teletexto
13. Selecciona el modo teletexto
14. Selección de tamaño de teletexto
18. Selección del modo de teletexto (Lista o Flof)
19. Página secundaria de teletexto
22. P⊕: Siguiente página de teletexto
    P⊖: Página de teletexto anterior
23. Cancelar teletexto
25. Mostrar teletexto
26. Seleccione alternativamente Teletxt, Double o Mix.
27. Selección de tema de fastext
30. Awaiting for explanation

➢ El funcionamiento del mando a distancia se puede ver afectado por la luz brillante.

➢ Es un mando a distancia especial para personas con discapacidades visuales; presenta puntos Braille en los botones de encendido, de canales y del volumen.

Instalación de las pilas en el mando a distancia

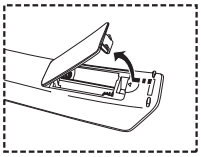

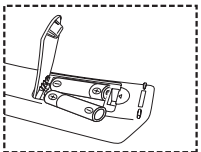

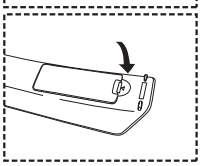

1. Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustración.

2. Coloque dos pilas de tamaño AAA.

➢ Compruebe que los extremos "+" y "–" de las pilas concuerdan con el diagrama del interior del compartimiento.

3. Vuelva a colocar la tapa.

➢ Si no va a usar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárde las en un lugar fresco y seco. El mando se puede utilizar hasta una distancia de unos 7 metros del televisor. (Con un uso normal del TV, las pilas duran alrededor de un año.)

➢ **Si el mando a distancia no funciona, haga estas comprobaciones:**

1. ¿Está encendido el TV?
2. ¿Están invertidos los extremos positivo y negativo de las pilas?
3. ¿Se han agotado las baterías?
4. ¿Ha habido un corte de luz o el cable está desenchufado?
5. ¿Hay cerca una luz fluorescente o un letrero de neón?

Encendido y apagado

El cable de alimentación se encuentra en la parte posterior de la unidad.

1. Conecte el cordón eléctrico en un enchufe adecuado.
➢ Se enciende el indicador de modo en espera de la parte frontal del equipo.

2. Pulse el botón ⏻ de la parte frontal del aparato.
➢ También puede pulsar el botón **POWER** ⏻ o el botón **TV/DTV** del mando a distancia para encender el televisor.
➢ El programa que estaba viendo por última vez se vuelve a seleccionar de forma automática.

3. Pulse el botón numérico (0~9) o el botón de canal siguiente/anterior (∧/∨) del mando a distancia o el botón 〈 **C/P.** ⏻ 〉 de la parte derecha del equipo.
➢ Cuando encienda el equipo por primera vez, se le pedirá que elija el idioma en el que quiere que aparezcan los menús.

4. Para apagar el equipo, pulse de nuevo **POWER** ⏻ .

Cómo poner el televisor en modo de espera

Se puede dejar el televisor en modo de espera para reducir el consumo de energía. El modo de espera es muy útil si desea interrumpir la visualización momentáneamente (durante la comida, por ejemplo).

1. Pulse el botón **POWER** ⏻ del mando a distancia.
➢ La pantalla se apaga y aparece un indicador rojo de modo en espera en la parte frontal del aparato.

2. Para volver a encender el equipo, pulse de nuevo **POWER** ⏻ , los botones numéricos **(0~9)** o canal siguiente/anterior (∧/∨).
➢ No deje el televisor en modo de espera durante largos períodos de tiempo (cuando esté fuera de casa por vacaciones, por ejemplo). Lo más apropiado es desenchufar el cordón de corriente y el cable de la antena.

Plug & Play

Cuando el equipo se enciende por primera vez, se presenta automáticamente una serie de opciones de configuración básicas. Los ajustes siguientes están disponibles.

1. Pulse el botón **POWER** ⏻ del mando a distancia.
Aparece el mensaje "Iniciar Plug & Play" con "Aceptar" seleccionado.

2. Seleccione el idioma apropiado pulsando los botones ▲ o ▼.
Pulse el botón **ENTER** para confirmar la elección.

3. Aparece el mensaje "Comprovar la entrada de la antena" con la opción "OK" seleccionada.
Pulse el botón **ENTER**.
➢ Compruebe que el cable de la antena esté conectado correctamente.

4. Seleccione el país apropiado pulsando los botones ▲ o ▼.
Pulse el botón **ENTER** para confirmar la elección.

5. Se visualiza el menú "Guardado automático" con la opción "Empezar" seleccionada.
Pulse el botón **ENTER**.
➢ La búsqueda de canales comenzará y terminará automáticamente.
Después de memorizar todos los canales, se muestra "Ajustar hora" .
➢ Pulse el botón **ENTER** en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización.

6. Pulse el botón **ENTER**.
Seleccione la "Hora" o el "Minuto" pulsando los botones ◀ o ▶.
Establezca la "Hora" o el "Minuto" pulsando los botones ▲ o ▼.
➢ También puede ajustar la hora y los minutos pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

7. Pulse el botón **ENTER** para confirmar el ajuste. Aparece el menú de búsqueda de canales de DTV y el canal de DTV se actualiza automáticamente.
➢ Cuando se actualiza el canal de DTV, la fuente de la lista de fuentes del menú Input (Entrada) se cambia automáticamente a DTV.
➢ Para obtener información detallada acerca de la actualización de canales de DTV, consulte la página 43 de este manual.

- **Idioma:** Seleccione el idioma.
- **País:** Seleccione el país.
- **Guardado automático:** Automáticamente busca y almacena los canales disponibles en el área local.
- **Ajustar hora:** Ajusta la hora actual del reloj del televisor.

Si quiere volver a ajustar esta característica...

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse de nuevo el botón **ENTER** para seleccionar "Plug & Play".
3. Aparece el mensaje para iniciar "Iniciar Plug & Play".

- Memorización automática de canales
- Memorización manual de canales

Memorización automática de canales

Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad varía en función del país). Los números de programa adjudicados automáticamente puede que no se correspondan con los números de programa reales o deseados. No obstante, puede ordenar los números manualmente y borrar los canales que no desea ver.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "País".
3. Seleccione el país apropiado pulsando los botones ▲ o ▼.
   Pulse el botón **ENTER** para confirmar la elección.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guardado automático" y pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón **ENTER**.
   ➢ El televisor empezará a memorizar todos los canales disponibles.
   ➢ Pulse el botón **ENTER** en cualquier momento si desea interrumpir el proceso de memorización y volver al menú "Canal".
6. Una vez memorizados todos los canales disponibles, aparecerá el menú "Ordenar".

Memorización manual de canales

Se pueden memorizar hasta 100 canales, que incluyen los que se reciben a través de redes por cable.
Cuando memorice los canales manualmente, podrá elegir:

- ◆ ***Si se memoriza o no cada canal que se encuentre***
- ◆ ***El número de programa con el que desea identificar cada canal memorizado***

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guardado manual" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Programa".
4. Para asignar un número de programa a un canal, busque el número correcto pulsando el botón ▲ o ▼ y pulse el botón **ENTER**.
   ➢ También puede establecer el número de cada programa pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.

5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema de color" y pulse el botón **ENTER**.
6. Seleccione el estándar de color deseado pulsando varias veces los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema de sonido" y pulse el botón **ENTER**.
8. Seleccione el estándar de sonido deseado pulsando varias veces los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si se produce un sonido anormal o no se produce sonido, vuelva a seleccionar el sistema de sonido adecuado.
9. Si sabe el número del canal que desea almacenar, pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Canal".
   Pulse el botón **ENTER**. Seleccione **C** (canal aéreo) o **S** (canal por cable) pulsando el botón ▲ o ▼.
   Pulse el botón ▶ para seleccionar el canal. Seleccione el número que desea pulsando el botón ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Modo de canal: **P** (Modo Programa), **C** (Modo de canal aéreo), **S** (Modo de canal por cable)
   ➢ También puede definir el canal pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.
10. Si no conoce los números de canal, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Buscar". Pulse el botón **ENTER**.
    Realice la búsqueda pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
11. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Guardar". Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Aceptar".
12. Repita los pasos **3** a **11** para cada canal que quiera memorizar.

• **Programa:** Selecciona un número de programa para el canal. • **Sistema de color:** Ajusta el sistema de soporte del color. • **Sistema de sonido:** Ajusta el sistema de soporte del sonido.	• **Canal:** Selecciona un canal. • **Buscar:** Busca el valor de frecuencia del canal. • **Guardar:** Guarda la configuración.

Configuración del Gestor de Canales

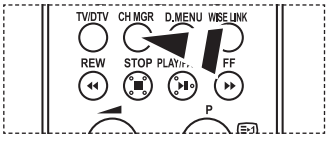

Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **CH MGR** del mando a distancia.

Puede configurar los canales como prefiera.
Puede suprimir, añadir o bloquear fácilmente el canal que desee.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de Canales" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse de nuevo el botón **ENTER** para seleccionar "Gestor de Canales".
4. Pulse el botón ▶ para seleccionar la línea " ⊞ ".
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el canal no deseado y pulse el botón **ENTER** para cancelar.
6. Repita el paso **5** con cada canal que desee seleccionar o cancelar.
7. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ " 🔒 " está activo cuando "Seguridad para niños" está seleccionado como "Activado"

Activación del bloqueo para niños

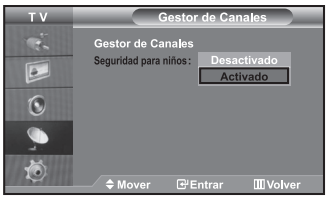

Esta función permite evitar que usuarios no autorizados, como niños, puedan ver programas poco recomendables desactivando el vídeo y el audio. El bloqueo infantil no se puede desactivar mediante los botones del panel lateral. Únicamente con el mando a distancia es posible desactivar el ajuste del bloqueo infantil; por tanto, mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de Canales" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Seguridad para niños" y pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado".
   Pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de Canales" y pulse el botón **ENTER**.
6. Pulse el botón ▶ para seleccionar la línea "🔒".
7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar los canales que desee bloquear y pulse el botón **ENTER**.
8. Repita el paso **7** con cada canal que desee bloquear o desbloquear.
9. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Seleccione "Activado" o "Desactivado" en "Seguridad para niños" para activar o desactivar fácilmente los canales que estén marcados con "🔒".

Orden de los canales memorizados

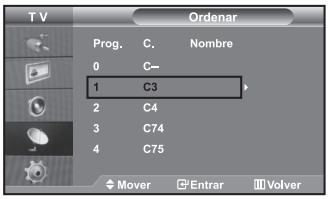

Puede intercambiar los números de dos canales para:

- ***Modificar el orden numérico en que los canales se han memorizado automáticamente.***
- ***Asignar números fáciles de recordar a los canales que ve con más frecuencia.***

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ordenar" y pulse el botón **ENTER**.
3. Seleccione el número del canal que desea cambiar pulsando varias veces los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER**.
   ➢ El número de canal seleccionado y su nombre se mueven al lado derecho.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para desplazarse a la posición a la que desea cambiar y pulse el botón **ENTER**.
   ➢ El canal seleccionado se intercambia con el memorizado previamente con el número elegido.
5. Repita los pasos **3** a **4** para clasificar otro canal.
6. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Asignación de nombres de canales

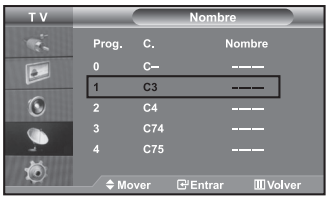

Los nombres de los canales se asignarán automáticamente si se emite la información del canal. Estos nombres se pueden cambiar y puede asignar nombres nuevos.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Nombre" y pulse el botón **ENTER**.
3. Si es necesario, seleccione el canal al que se va a asignar un nombre nuevo pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La barra de selección se muestra en el cuadro de nombre.
4.

Para...	Entonces...
Seleccionar una letra, número o símbolo	Pulse el botón ▲ o ▼
Desplazarse a la letra siguiente	Pulse el botón ▶
Retroceder a la letra anterior	Pulse el botón ◀
Confirmar el nombre	Pulse el botón **ENTER**

   ➢ Los caracteres disponibles son:
   Letras del alfabeto (A~Z) / Números (0~9) / Caracteres especiales (-, espacio)
5. Repita los pasos **3** a **4** para cada canal al que se asigne un nombre nuevo.
6. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Sintonía fina de la recepción de canales

Utilice la sintonización fina para ajustar manualmente un determinado canal de modo que la recepción sea óptima.

1. Use los botones numéricos para seleccionar directamente el canal que desee ajustar con precisión.
2. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sintonización fina" y pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones ◀ o ▶ para ajustar la sintonización fina.
   Pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Los canales guardados en los que se haya efectuado una sintonización fina están marcados con un asterisco "*" en el lado derecho del número del canal, en la banda de canales. Y el número de canal se pone de color rojo.

➢ Para reiniciar la sintonización fina, seleccione "Restabl." pulsado los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.

Cambio del formato de la imagen

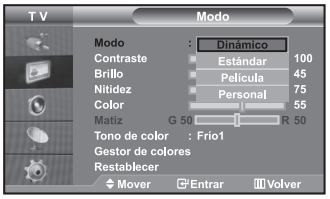

Se puede seleccionar el tipo de imagen que mejor se corresponda a los requisitos de visualización.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse de nuevo el botón **ENTER** para seleccionar "Modo". Pulse el botón **ENTER** de nuevo.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el efecto de imagen deseado. Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Dinámico:** Selecciona la alta definición en la imagen, en una habitación luminosa.
- **Estándar:** Selecciona la visualización óptima de la imagen, en un entorno normal.
- **Película:** Selecciona una visualización agradable de la imagen, en una sala oscura.
- **Personal:** Selecciónelo para ver los ajustes de pantalla favoritos. (Consulte "Ajuste de imagen personal")

➢ El modo Imagen se debe ajustar independientemente para cada fuente de entrada.

➢ Puede volver a los ajustes de imagen predefinidos de fábrica seleccionando "Restablecer". (Consulte "Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica" en la página 15)

Ajuste de imagen personal

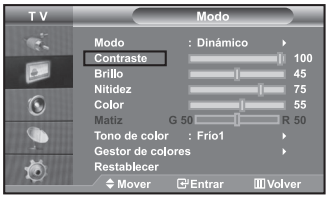

La unidad ofrece varias configuraciones que permiten controlar la calidad de imagen.

1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen".
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un elemento concreto. Pulse el botón **ENTER** .
3. Pulse los botones ◀ o ▶ para reducir o aumentar el valor de un elemento concreto. Pulse el botón **ENTER** .
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Contraste:** Ajusta la claridad y oscuridad entre los objetos y el fondo.
- **Brillo:** Ajusta el brillo de toda la pantalla.
- **Nitidez:** Ajusta el contorno de los objetos para que estén más o menos nítidos.
- **Color:** Ajusta los colores para que aparezcan más claros o más oscuros.
- **Matiz(Sólo NTSC):** Ajusta el color de los objetos haciendo que sean más rojos o verdes para que tengan un aspecto más natural.

➢ Los parámetros ajustados se almacenan de acuerdo con el modo Imagen seleccionado.

➢ En el modo PC, sólo "Contraste", "Brillo" y "Color" se pueden ajustar

Cambio del tono del color

Puede seleccionar el tono de color que le resulte más cómodo para su vista.

1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen" de la página 13.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tono de color" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de tono de color deseado. Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

• **Frío2:**	Hace que la temperatura del color sea más azul que en el menú "Frío1".	• **Cálido1 :**	Hace que el blanco sea rojizo.
• **Frío1:**	Hace que el blanco sea azulado.	• **Cálido2** :	Hace que la temperatura del color sea más azul que en el menú "Cálido1".
• **Normal:**	Mantiene el color blanco sin modificaciones.		

➢ Los parámetros ajustados se almacenan de acuerdo con el modo Imagen seleccionado.

Ajuste del tono de color con el componente de color favorito

Puede ajustar el tono de color de una imagen con su componente de color favorito.

1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 3 de "Cambio del formato de la imagen" de la página 13.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gestor de colores" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un elemento concreto. Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones ◀ o ▶ para reducir o aumentar el valor de un elemento concreto. Pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

• **Contraste rojo:**	Da claridad o intensifica el componente rojo del borde entre los objetos y el fondo.
• **Contraste verde:**	Da claridad o intensifica el componente verde del borde entre los objetos y el fondo.
• **Contraste azul:**	Da claridad o intensifica el componente azul del borde entre los objetos y el fondo.
• **Brillo rojo:**	Ajusta el brillo del componente rojo en toda la pantalla.
• **Brillo verde:**	Ajusta el brillo del componente verde en toda la pantalla.
• **Brillo azul:**	Ajusta el brillo del componente azul en toda la pantalla.
• **Restablecer:**	Restablece todos los ajustes predeterminados.

➢ No puede seleccionar "Tono de color" en el "Gestor de colores".

Reajuste de los valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

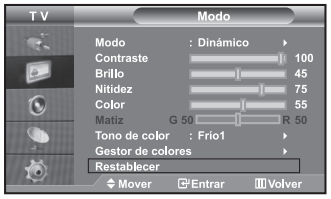

Puede volver a los ajustes de imagen predefinidos de fábrica.

1. Para seleccionar el efecto de imagen deseado, siga las instrucciones 1 a 4 de "Cambio del formato de la imagen" de la página 13.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Restablecer" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ La función "Restablecer" afectará a cada modo de imagen.

Selección del tamaño de la imagen

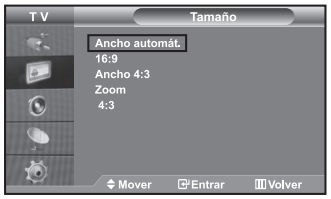

Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor corresponda con sus requisitos de visualización.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Tamaño" y pulse el botón **ENTER**.
3. Seleccione la opción que desee pulsando el botón ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Ancho automát.:** Ajusta automáticamente el tamaño de la imagen a la relación de aspecto de la pantalla "16:9".
- **16:9:** Ajusta el tamaño de la imagen a 16:9, adecuado para ver los DVD o las emisiones en formato ancho.
- **Ancho 4:3:** Aumenta el tamaño de la imagen más de 4:3.
- **Zoom:** Amplía la imagen ancha de 16:9 (en sentido vertical) para que la imagen ocupe el tamaño de la pantalla.
- **4:3:** Es la configuración predeterminada para una película de vídeo o una emisión normal.

➢ La función "Ancho automát." sólo está disponible en los modos "TV", "Ext.1 ", "Ext.2", "AV", "S-Vídeo" y "DTV".

➢ En modo PC, solamente se puede ajustar el modo "16:9" y "4:3".

➢ **Zoom:** Seleccione pulsando los botones ◀ o ▶. Utilice los botones ▲ o ▼ para mover la imagen arriba y abajo. Después de seleccionar , utilice los botones ▲ o ▼ para ampliar o reducir el tamaño de la imagen en dirección vertical.

➢ **Ancho 4:3:** Mueva la pantalla hacia arriba o hacia abajo mediante los botones ▲ o ▼ después de seleccionar pulsando los botones ▶ o **ENTER**.

➢ El modo Zoom no se puede seleccionar en el modo de DTV.

Cambio de Auto Wide (Ancho autom.) (4:3)

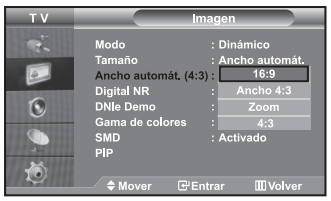

Ajusta el tamaño de la imagen de la pantalla con la relación 4:3 apropiada de acuerdo con la entrada de señal.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ancho automát. (4:3)" y pulse el botón **ENTER**.
3. Seleccione la opción que desee pulsando el botón ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Estas funciones no están operativas en el modo "Componente", "HDMI1", "HDMI2", y "PC".

➢ El modo Zoom no se puede seleccionar en el modo de DTV.

- **16:9:** Ajusta el tamaño de la imagen a 16:9, adecuado para ver los DVD o las emisiones en formato ancho.
- **Ancho 4:3:** Aumenta el tamaño de la imagen más de 4:3.
- **Zoom:** Amplía la imagen ancha de 16:9 (en sentido vertical) para que la imagen ocupe el tamaño de la pantalla.
- **4:3:** Es la configuración predeterminada para una película de vídeo o una emisión normal.

Congelación de la imagen actual



Pulse el botón STILL (Imagen fija) para congelar una imagen en movimiento en una imagen fija. Vuelva a pulsar el botón STILL para cancelar.

Reducción de ruido digital

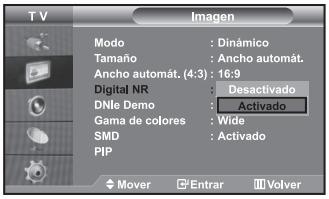

Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activarse la función de reducción digital del ruido para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Digital NR" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado". Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

DNIe Demo (motor digital de imágenes naturales)

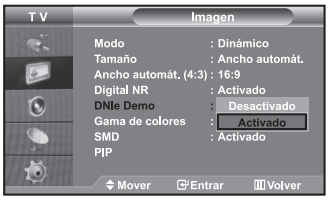

La nueva tecnología de Samsung le ofrece imágenes más detalladas con mejoras en contraste y blancos. Un nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona a los usuarios una imagen más brillante y más clara.
La tecnología DNIe adaptará todas las señales a su vista.
Puede ver cómo DNIe mejora la imagen activando el modo DNIe Demo.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "DNIe Demo" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado". Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Estas funciones no están operativas en el modo PC.
➢ El DNIe Demo se ha diseñado para mostrar la diferencia entre las imágenes habituales y DNIe.
➢ De forma predeterminada, el producto aplica DNIe a la presentación de la imagen.

Cambio de Gama de colores

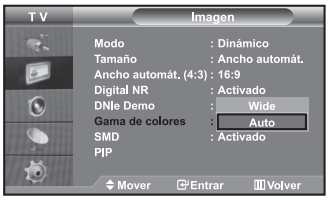

Gama de colores es una matriz de compuesta por los colores rojo, verde y azul. Seleccione su gama favorita de color y disfrute de unos colores auténticamente naturales.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Gama de colores" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Wide" o "Auto". Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Wide :** La gama de colores amplia proporciona tonos de color profundos y ricos.
- **Auto :** La gama de colores automática ajusta el tono de color natural de acuerdo con las fuentes del programa.

Visualización de imagen en imagen (PIP)

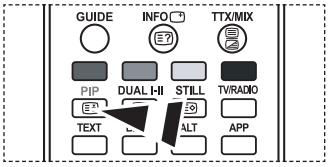

Pulse repetidamente el botón **PIP** del mando a distancia para activar o desactivar "PIP".

Puede visualizar una imagen secundaria dentro de la imagen principal del programa o de la entrada de video definidos. De esta manera, es posible visualizar la imagen del programa o la entrada de video definidos desde cualquier equipo conectado mientras se visualiza la imagen principal.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PIP" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón **ENTER** de nuevo.
   Seleccione "Activado" pulsando el botón ▲ o ▼ y , a continuación, pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si PIP está activado, el tamaño de la imagen principal cambia a "16:9".
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Fuente" y pulse el botón **ENTER**.
   Seleccione una fuente de entrada de la imagen secundaria pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La imagen secundaria puede servir a diferentes selecciones de fuente basadas en cómo esté configurada la imagen principal.
5. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Intercambiar".
   Para intercambiar la imagen principal y la imagen secundaria, seleccione la opción "Intercambiar" y pulse el botón **ENTER** .
   ➢ Se intercambian la imagen principal y la imagen secundaria.
   ➢ Si la imagen principal está en modo "PC", la opción "Intercambiar" no está disponible.
6. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Tamaño" de la imagen secundaria y pulse el botón **ENTER**. Seleccione el tamaño de la imagen secundaria pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si la imagen principal está en modo "PC", la opción "Tamaño" no está disponible.
7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Posición" y pulse el botón **ENTER**.
   Seleccione una fuente de entrada de la imagen secundaria pulsando los botones ▲ o ▼ y pulse el botón **ENTER**.
8. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Programa" y pulse el botón **ENTER**.
   Puede seleccionar el canal que desee ver en la imagen secundaria pulsando el botón ▲ o ▼.
   Pulse el botón **ENTER**.
   ➢ "Programa" puede estar activo cuando la imagen secundaria esté configurada como TV.
9. Pulse el botón **EXIT** para salir.
   ➢ Cuando utilice la pantalla principal para visualizar un juego o un karaoke, podrá advertir que la imagen en la ventana PIP no resultará del todo natural.

- **Fuente:** Se usa para seleccionar la fuente de entrada de la imagen secundaria.
- **Intercambiar:** Se utiliza para intercambiar la imagen principal y la secundaria.
- **Tamaño:** Se utiliza para seleccionar el tamaño de la imagen secundaria.
- **Posición:** Se usa para desplazar la imagen secundaria.
- **Programa:** Se utiliza para cambiar la imagen secundaria.

➢ Configuración de PIP (**O**: PIP está activado, **X**: PIP está desactivado)

Principal \ Secundaria	TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Vídeo	Componente	PC	HDMI1	HDMI2	DTV
TV	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
Ext.1	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
Ext.2	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
AV	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
S-Vídeo	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
Componente	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
HDMI1	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI2	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
DTV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cambio del estándar de sonido

Puede seleccionar un tipo de efecto de sonido especial que se usará cuando se visualice una emisión concreta.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse de nuevo el botón **ENTER** para seleccionar "Modo".
3. Seleccione el efecto de sonido deseado pulsando varias veces el botón ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Estándar:** Selecciona el modo de sonido normal.
- **Música:** Realza la música respecto de las voces.
- **Película:** Proporciona un sonido vivo y natural en las películas.
- **Diálogo:** Realza las voces respecto de los sonidos.
- **Personal:** Seleccione los ajustes del sonido que prefiera. (Consulte "Ajuste de los parámetros de sonido")

Ajuste de los parámetros de sonido

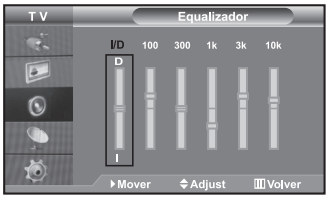

Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ecualizador" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar un elemento concreto. Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón ▲ o ▼ para llegar al ajuste necesario. Pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Si efectúa algún cambio en esta configuración, el modo de sonido cambiará automáticamente a "Personal".

Configuración de TruSurround XT (SRS TSXT)

TruSurround XT es una tecnología patentada de SRS que resuelve el problema de la reproducción de contenidos multicanal 5.1 con dos altavoces.
TruSurround XT proporciona una convincente experiencia de sonido surround virtual a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces, como los propios altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "SRS TSXT" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado". Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS y el símbolo ◉ son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT se incorpora bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Ajuste automático del volumen

Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal, así que no resulta cómodo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal.
Con esta función el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática ya que reduce la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o la aumenta cuando es baja.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Volumen autom." y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado". Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Selección del silencio interno

Si desea oír el sonido a través de altavoces independientes, desactive el amplificador interno.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Silencio interno" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado". Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Cuando "Silencio interno" está en "Activado", no es posible efectuar ajustes en los menús de sonido, excepto en "Selección de sonido" en el modo PIP.

Cómo escuchar el sonido de la imagen secundaria

Mientras esté activada la función PIP se puede escuchar el sonido de la imagen secundaria.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Selección de sonido" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Sub". Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Principal:** Se usa para escuchar el sonido de la imagen principal.
- **Sub:** Se usa para escuchar el sonido de la imagen secundaria.

➢ Puede seleccionar esta opción cuando "PIP" está ajustado como "Activado".

Reajuste de valores de sonido a los valores predefinidos de fábrica

Si Modo Juego está activado, la función de restablecer el sonido se activa.
Si, tras configurar el ecualizador selecciona la función Restabl., se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Restablecer" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Puede seleccionar esta opción cuando "Modo Juego" está ajustado como "Activado".

Conexión de los auriculares

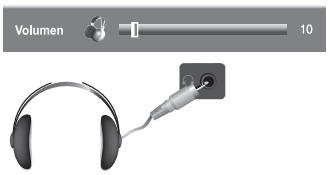

Puede conectar unos auriculares al televisor si desea ver un programa en el televisor sin molestar a las demás personas que se encuentren en la sala.

➢ Cuando se inserta el conector del conjunto del cabezal en el puerto correspondiente, se puede trabajar sólo con las opciones, "Silencio interno" y "Selección de sonido", en el modo PIP, del menú Sonido. (Consulte "Selección del silencio interno" en la página 19.)
➢ El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto puede dañar los oídos.
➢ No recibirá sonido de los altavoces cuando conecte los auriculares al sistema.

Selección del modo de sonido

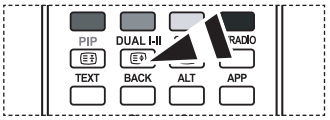

También puede establecer estas opciones pulsando el botón **DUAL** en el mando a distancia.

Puede seleccionar el modo de sonido pulsando el botón "DUAL".
Al pulsarlo, en la pantalla aparece el modo de sonido actual.

	Tipo de sonido	DUAL 1/2	Predeterminado
FM estéreo	Monoaural	MONO	Cambio automático
	Estéreo	ESTÉREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM estéreo	Monoaural	MONO	Cambio automático
	Estéreo	MONO ↔ ESTÉREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1

Configuración y visualización de hora actual

Puede establecer el reloj del TV para que aparezca la hora actual al pulsar el botón INFO.
Si el ruido no desaparece sólo con la sintonización precisa, realice los ajustes de frecuencia hasta el máximo y vuelva a realizar la sintonización precisa.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Ajustar hora".
4.

Para...	Pulse...
Ir a "Hora" o "Minuto"	el botón ◀ o ▶
Ajustar la "Hora" o el "Minuto"	el botón ▲ o ▼
Pulsar el botón **ENTER**.	

5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Si desconecta el cable de alimentación, tendrá que establecer el reloj en hora otra vez.
➢ También puede definir la hora y los minutos pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.

Ajuste del temporizador de desconexión

Puede seleccionar un período de tiempo entre 30 y 180 minutos para que, una vez transcurridos, el televisor pase automáticamente al modo de espera.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. de desc." y pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca la hora deseada (Desactivado, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ El Televisor cambiará automáticamente a modo de espera cuando el temporizador llegue a 0.

Encendido y apagado automático del televisor

Puede ajustar los temporizadores de Des./Act. para que el televisor:

- ◆ ***Se encienda automáticamente y sintonice el canal seleccionado en el momento que seleccione.***
- ◆ ***Se apague automáticamente a la hora que seleccione.***

➢ ***El primer paso es ajustar el reloj del televisor.***

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Hora" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. de encen." y pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente. Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente. Cuando haya terminado, pulse el botón **ENTER** para volver.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Temp. de apag." y pulse el botón **ENTER**.
6. Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar "Hora" y pulse el botón ▶ para ir al paso siguiente. Ajuste otras opciones utilizando el mismo método que se indica anteriormente. Cuando haya terminado, pulse el botón **ENTER** para volver.
7. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ También puede definir la hora y los minutos pulsando los botones numéricos en el mando a distancia.

➢ El ajuste "Activación" debe estar establecido en "Sí" para que los temporizadores funcionen.

Selección del idioma

Cuando utilice la unidad por primera vez, debe seleccionar el idioma que se utilizará para visualizar menús e indicaciones.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Idioma" y pulse el botón **ENTER**.
3. Seleccione un idioma pulsando varias veces los botones ▲ o ▼.
   Pulse el botón **ENTER**.
   ➣ Puede elegir uno de los 7 idiomas.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Uso del Modo Juego



Si se conecta a una consola de videojuegos como PlayStation™ o Xbox™, podrá experimentar sensaciones más realistas seleccionando el menú de juego.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo Juego" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
   Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➣ Si desea desconectarse de la consola de videojuegos y conectarse a otro dispositivo externo, ajuste la opción Modo del juego como Apagado en el menú de configuración.

➣ Si ve la televisión en Modo Juego, la pantalla tiembla ligeramente.

➣ Modo Juego no está disponible en el modo de TV.

➣ Si Modo Juego está activado:

- Los modos Imagen y Sonido cambian automáticamente a Personal y los usuarios no pueden cambiar el modo.
- Debe ajustar el sonido mediante el ecualizador.
- La función de establecer el sonido se activa. Si, tras configurar el ecualizador, selecciona la función Restablecer, se restauran los parámetros de fábrica de la configuración del ecualizador.

Ajuste del modo Pantalla Azul / Selección de Melodía

Pantalla azul:

Si no se recibe ninguna señal o la señal es muy débil, una pantalla azul sustituirá automáticamente el fondo ruidoso de la imagen. Si desea continuar visualizando la imagen deficiente, ajuste el modo "Pantalla azul" en "Desactivado".

Melodía:

Puede oír la melodía cuando la televisión se enciende o se apaga.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Pantalla azul" o "Melodía".
   Pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
   Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Uso de la función de ahorro de energía

Esta función ajusta el brillo del televisor, lo cual reduce el consumo de energía. Si desea ver la televisión por la noche, ajuste la opción del modo "Ahorro energía" en "Alto" sus ojos se lo agradecerán y, además, reducirá el consumo de energía.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ahorro energía" y pulse el botón **ENTER**.
3. Seleccione la opción deseada (Desactivado, Bajo, Medio, Alto) pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Ajuste del modo Blue Eye (Ojo azul)

Puede configurar que se active la alimentación del LED azul. Si la alimentación está desactivada cuando la opción Blue Eye TV (Ojo azul TV) está desactivada, el LED azul se apaga. En este modo se ahorra energía y se reduce la fatiga ocular.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Blue Eye" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Activado" o "Desactivado".
   Pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Desactivado: El LED (Azul) no se activará.
   Activado: El LED (azul) se activará cuando se encienda o apague el televisor.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Selección de la fuente



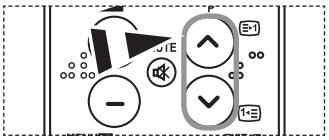

Puede elegir entre varias fuentes externas conectadas a las tomas de entrada del televisor.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Entrada".
2. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Fuentes".
   ➢ Si no hay ningún dispositivo externo conectado a la unidad, solo las opciones "TV", "Ext.1", "Ext.2", "DTV" están activadas en "Fuentes". "AV", "S-Vídeo", "Componente", "PC", "HDMI1" y "HDMI2" solo se activan si tales fuentes están conectadas a su unidad.
3. Seleccione el dispositivo que desea pulsando de forma repetida el botón ▲ o ▼.
   Pulse el botón **ENTER**.

Pulse el botón **SOURCE** hasta seleccionar la fuente de entrada que desea.
El modo TV se puede seleccionar pulsando el botón **TV**, los botones numéricos (0~9) y el botón **P**▲/▼ del mando a distancia. Pero no se puede seleccionar con el botón **SOURCE**.

Edición de los nombres de fuentes de entrada

Dé un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada; de esta manera será más fácil seleccionar el dispositivo de entrada.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Entrada".
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar nombre" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo que desea editar.
   Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo deseado.
   Pulse el botón **ENTER**.
5. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Uso de la función WISELINK

Puede ver las fotos almacenadas (archivos JPEG) o reproducir archivos de música (MP3) mediante una tarjeta de memoria o un dispositivo de almacenamiento USB.

➢ El menú "Photo" (Foto) sólo admite archivos de imágenes en formato JPEG.
➢ El menú "Music" (Música) sólo admite archivos de sonido en formato MP3.

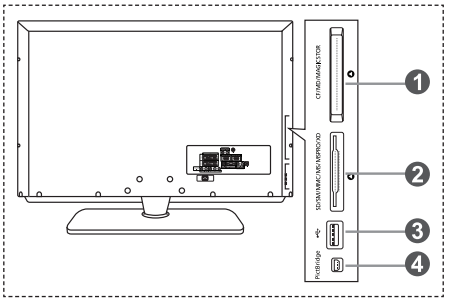

1. **Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR**
2. **Tarjeta Secure Digital (Tarjeta SD) / Tarjeta Smart Media (SM) / Tarjeta Multimedia (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD**
3. **Clase de almacenamiento masivo USB**
   ➢ El concentrador de tipo USB no está disponible porque el uso del USB a media velocidad puede provocar limitaciones en el hardware. (Sólo está disponible el USB a velocidad completa.)
4. **Impresora fotográfica**

1. En primer lugar, conecte la tarjeta de memoria o el dispositivo de almacenamiento USB que contenga los archivos con el terminal WISELINK en el lateral del televisor.

Tarjetas de memoria compatibles

Compact Flash (CF)	Micro Driver (MD)	MAGICSTOR	Tarjeta Secure Digital (Tarjeta SD)	Tarjeta Smart Media
Tarjeta Multimedia (MMC)	Memory Stick	MSPRO	XD	

➢ Algunos tipos de tarjetas de memoria o sistemas USB pueden no ser compatibles depende del fabricante.

2. Uso del botón del mando a distancia en el menú WISELINK

Botón	Función
	Mover el cursor y seleccionar una opción
	Seleccionar la opción marcada.
	Reproducir o efectuar una pausa en el archivo MP3 o el visionado automático.
	Detener la función actual y volver al menú del nivel anterior.
	Ejecutar varias funciones de los menús Photo (Foto) y Music (Música).
	Detener el visionado automático actual o el archivo MP3.
	Avanzar o retroceder una página (elemento de la lista de archivos)
	Vuelve al menú anterior.

Uso del menú WISELINK

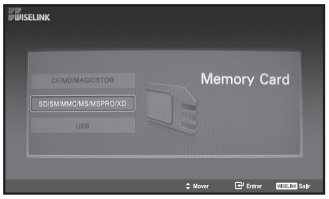



Este menú muestra archivos y carpetas JPEG y MP3 guardados en una tarjeta de memoria.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Entrada".
2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "WISELINK", y después pulse el botón **ENTER**.
   - ➢ Si aparece el mensaje "Inser. tarjetas memoria.", compruebe si la tarjeta de memoria está correctamente colocada en el terminal WISELINK, en el lateral del televisor.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la tarjeta de memoria correspondiente y después pulse el botón **ENTER**.
   - ➢ Aparecerá un menú para seleccionar el formato de los archivos guardados en la tarjeta de memoria seleccionada.
4. Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse a un elemento, y después pulse el botón **ENTER**.
5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Uso de la lista PHOTO (Foto) en JPEG

Icono de carpeta

Icono de foto

Icono de desplazarse a carpeta de nivel anterior



Este menú muestra archivos y carpetas JPEG guardados en una tarjeta de memoria.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK".
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón **ENTER**.
   - ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.
   - ➢ Si se pulsa el botón sobre el icono de una foto, la foto seleccionada se muestra en pantalla completa.
   - ➢ Si se pulsa el botón sobre el icono de una carpeta, se muestran los archivos JPEG incluidos en dicha carpeta.
   - ➢ Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
5. Pulse el botón **INFO** para configurar las opciones.
   - ➢ Cuando aparece la pantalla Lista de fotos: "Ver", 'Secuencia", "Copiar", "Copiar todos los archivos", "Borrar", "Borrar todos los archivos", "Imprimir"
   - ➢ Cuando aparece una pantalla completa: "Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista"
6. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

➢
- El desplazamiento a otra foto puede tardar unos segundos necesarios para cargar el archivo. En este momento, el icono ⌛ aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Este menú sólo muestra los archivos cuya extensión sea JPEG. Los archivos de otros formatos, como bmp o tiff, no aparecerán.
- Los archivos se muestran en una página. Se muestran 15 fotos en miniatura por página.
- Las miniaturas se numeran de 1 a 15, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
- En primer lugar se muestran las carpetas y les siguen después todos los archivos JPEG de la carpeta actual. Las carpetas y los archivos JPEG se clasifican en orden alfabético.

Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

"Secuencia":
Inicia un visionado automático.
(Consulte "Selección de una foto y un visionado automático" en la página 28.)

"Girar":
Puede girar las imágenes en el modo de pantalla completa.
Las imágenes se giran 90º, 180º, 270º y 0º (estado original).
(Consulte "Giro" en la página 29.)

➢ No puede guardar una imagen que se haya girado.

"Zoom":
Puede ampliar las imágenes en el modo de pantalla completa.
Las imágenes se pueden ampliar con los valores X2, X3, X4 y X1 (tamaño original).
(Consulte "Ampliación" en la página 30.)

➢ No puede guardar una imagen que se haya ampliado.

"Copiar", "Copiar todos los archivos":
Puede copiar archivos de imágenes en una tarjeta de memoria diferente.
(Consulte "Copia de archivos de imagen" en la página 31.)

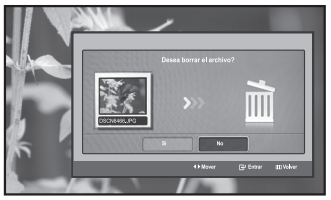

"Borrar", " Borrar todos los archivos":
Puede borrar los archivos de imagen seleccionados.
(Consulte "Eliminación de archivos de imagen" en la página 31.)

"Imprimir":
Puede imprimir archivos de imagen directamente con la impresora.
(Consulte "Impresión de una foto" en la página 32.)

"Lista":
Muestra las carpetas y los archivos almacenados, así como la información sobre éstos.

➢ El mensaje "Error de archivo" aparece en la pantalla en las siguientes situaciones:
- Cuando el archivo realmente tiene un error.
- Si no se puede escribir en la memoria de destino cuando se copian los archivos.
- Si la memoria de destino no tiene espacio suficiente libre cuando se copian los archivos.

Visualización de la información del archivo de foto

Al seleccionar un archivo de foto, la información de éste (la resolución, la fecha de modificación y el orden del archivo en el directorio) aparece a la izquierda de la pantalla del televisor.

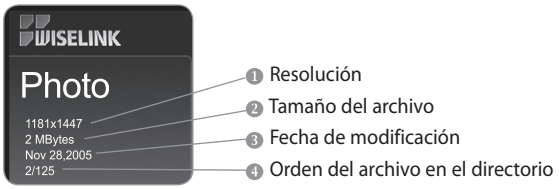

Selección de una foto y un visionado automático

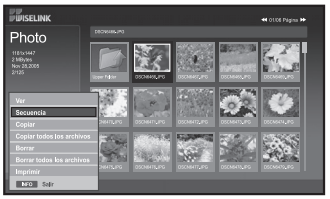



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Este menú muestra archivos y carpetas JPEG guardados en una tarjeta de memoria.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)
2. Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar "Photo", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse el botón **INFO**.
4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Secuencia", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
   ➢ • Visionado automático de todos los archivos en la carpeta seleccionada, con el intervalo predeterminado.
   • Durante el visionado automático los archivos aparecen en orden, a partir del archivo mostrado actualmente.
5. Pulse el botón **INFO** durante el "Secuencia" para configurar la opción ("Velocidad", "Música de fondo", "Config. música fondo", "Lista").
   Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción, y después pulse el botón **ENTER**.
6. Si desea cambiar la subopción, pulse de nuevo el botón **INFO** para abrir la ventana de opciones. Seleccione la opción que desee cambiar, y después pulse el botón **ENTER**. Cada vez que lo haga se cambiará la subopción de la pantalla.
7. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

➢ Si se selecciona la función Visionado automático cuando una foto se muestra en pantalla completa, las otras fotos del visionado automático también se mostrarán en pantalla completa.

Uso del menú durante el visionado automático

"Velocidad":
Permite seleccionar la velocidad de presentación del visionado automático.
Pulse el botón **ENTER** para seleccionar la opción "Normal", "Lenta" o "Rápida".

➢ Cuando la función Velocidad está configurada en la opción Rápida, normalmente la siguiente foto tarda en mostrarse unos 7 segundos. Según el tamaño del archivo el tiempo de carga puede ser mayor.

"Música de fondo":
Seleccione esta opción si desea que se reproduzca un archivo MP3 durante un visionado automático.
Pulse el botón **ENTER** para seleccionar la opción "Activado" o bien "Desactivado".

➢ Ajuste en primer lugar Configuración de la música de fondo para usar las funciones "Activado" u "Desactivado" en este menú.

"Config. música fondo":

La información del archivo guardado se muestra como una carpeta o un archivo MP3.

1. Seleccione "Config. música fondo" y pulse después el botón **ENTER**.
Navegue hasta la carpeta que contenga los archivos MP3 que desee utilizar como música de fondo. Seleccione un archivo MP3 y pulse el botón **ENTER**.

➢ Aparece el archivo seleccionado en color amarillo.

2. Pulse de nuevo el botón **MENU** para volver a la pantalla del visionado automático. Se reproduce la música de fondo seleccionada.

➢ • Si Música de fondo está en Apagado, aunque haya establecido Configuración de la música de fondo, ésta no se reproducirá.
• Los archivos MP3 se pueden reproducir automáticamente durante el visionado automático si Música de fondo predeterminada está en Encendido. Si desea activar esta función, los archivos MP3 y otros archivos de foto deben estar en la misma carpeta.

"Lista":

Muestra las carpetas y los archivos almacenados, así como la información sobre éstos.

Giro



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Muestra una imagen girada 90º, 180º o 270º en el modo de pantalla completa.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)

2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón **ENTER**.

➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.

3. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.

➢ Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.

➢ Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.

4. Pulse el botón **INFO** para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista").
Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Girar" y después pulse el botón **ENTER**.
Pulse el botón **ENTER** para seleccionar la opción (90°, 180°, 270° u 0° (Original))
Si desea girar una foto, pulse el botón **INFO** para abrir la ventana de opciones, selec cione la opción "Girar" y después pulse el botón **ENTER**.
Cada vez que lo haga, la foto de la pantalla cambiará gradualmente.

5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

➢ El archivo que se haya girado no se guarda.

➢ Está función está también disponible para la foto en la relación de aspecto.

Información sobre la función de giro

Presentación en pantalla		Función
	90°	Para girar una foto 90 grados
	180°	Para girar una foto 180 grados
	270°	Para girar una foto 270 grados
	0°	Para girar una foto a su posición original

Ampliación



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Muestra una imagen ampliada x2, x3 o x4 en el modo de pantalla completa.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)

2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón **ENTER**.
➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.

3. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.
➢ Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
➢ Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.

4. Pulse el botón **INFO** para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista").
Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Zoom", y después pulse el botón **ENTER**.
Pulse el botón **ENTER** para seleccionar la opción ("X2", "X3", "X4", "X1").
Si desea ampliar una foto, pulse el botón **INFO** para abrir la ventana Opciones, seleccione la opción "Zoom" y después pulse el botón **ENTER**. Cada vez que lo haga, se aplicarán
de manera secuencial las siguientes opciones de ampliación.

- X2: Amplía la foto 2 veces.
- X3: Amplía la foto 3 veces.
- X4: Amplía la foto 4 veces.
- X1: Restablece la foto a su tamaño original.

Para ir al panel de arriba/abajo/izquierda/derecha, pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶.

5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Información sobre la función de ampliación

Presentación en pantalla		**Función**
	X2	Amplía la foto 2 veces.
	X3	Amplía la foto 3 veces.
	X4	Amplía la foto 4 veces.
	X1	Restablece una foto a su tamaño original.
Botón		**Función**
	Panorámica abajo	Desplaza el encuadre hacia abajo para ver la parte inferior de una foto ampliada.
	Panorámica arriba	Desplaza el encuadre hacia arriba para ver la parte superior de una foto ampliada.
	Panorámica derecha	Desplaza el encuadre hacia la derecha para ver la parte derecha de una foto ampliada.
	Panorámica izquierda	Desplaza el encuadre hacia la izquierda para ver la parte izquierda de una foto ampliada.

➢ Está función está también disponible para la foto en la relación de aspecto.

Copia de archivos de imagen



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede copiar archivos de imágenes en una tarjeta de memoria diferente.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
   ➢ Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
4. Pulse el botón **INFO** para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista").
   Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Copiar", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si desea copiar todas las fotos, seleccione el botón **INFO** en la pantalla Lista de fotos y después seleccione el menú "Copiar todos los archivos".
   ➢ Si no hay tarjeta de memoria insertada, aparece el mensaje "Ningún dispositivo conectado." y no se efectúa acción alguna.
5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Eliminación de archivos de imagen



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede borrar los archivos de imagen seleccionados.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
   ➢ Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
4. Pulse el botón **INFO** para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista").
   Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Borrar", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si desea borrar todas las fotos, seleccione el botón **INFO** en la pantalla Lista de fotos y después seleccione el menú "Borrar todos los archivos".
   ➢ Al seleccionar el menú "Borrar" o "Borrar todos los archivos", aparece un mensaje en la pantalla para confirmar la eliminación.
   Para cancelar la eliminación, seleccione "No".
5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Impresión de una foto



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede imprimir archivos de imagen directamente con la impresora.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Photo", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse los botones ▲, ▼, ◀ y ▶ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si se pulsa el botón sobre la miniatura de una foto aparece ésta a pantalla completa.
   ➢ Aparece el menú. Seleccione la opción Ver para mostrar una fotografía en su fomato original.
4. Pulse el botón **INFO** para mostrar la opción ("Secuencia", "Girar", "Zoom", "Copiar", "Borrar", "Imprimir", "Lista").
   Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar "Imprimir", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ Si no hay ninguna impresora conectada, aparece el mensaje "Compruebe la impresora" y no se produce acción alguna.
5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

➢ Conecte la impresora fotográfica con la función PictBridge para imprimir imágenes.

Uso de la lista de MP3

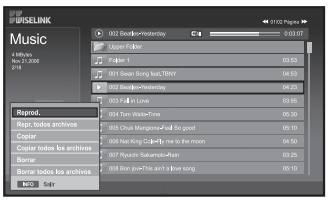

Icono de carpeta

Icono de nota musical

icono de desplazarse a carpeta de nivel anterior



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Este menú muestra los archivos MP3 entre los archivos guardados en la tarjeta de memoria

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Music", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.
   Para seleccionar todos los archivos o uno solo, pulse el botón **INFO** para ver los menús de Música. ("Reprod.", "Repr. todos archivos", "Copiar", "Copiar todos los archivos", "Borrar", "Borrar todos los archivos")
   Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Repr. todos archivos" o "Reprod.".
   ➢ • Si se pulsa el botón **ENTER** sobre un icono de nota musical, inmediatamente se reproduce el archivo de música.
   • Si desea ver los archivos que contiene una carpeta pulse el botón **ENTER** sobre el icono de la carpeta.
   Para seleccionar un archivo de la página siguiente, pulse el botón **REW** ⏪ o **FF** ⏩ para ir a la página siguiente.
4. Pulse el botón **PLAY/PAUSE** ⏯ mientras reproduce un archivo MP3 para hacer una pausa en el archivo. Pulse el botón **STOP** ⏹ para salir del modo de reproducción.
5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

➢ • Este menú sólo muestra archivos con la extensión .mp3. Los archivos con otras extensiones de archivo no se muestran, aunque se hayan guardado en la misma tarjeta de memoria.
• El archivo seleccionado aparece en la parte superior con su tiempo de reproducción.
• Para ajustar el volumen de la música, pulse los botones ⊕ o ⊖ del mando a distancia.
Para silenciar el sonido, pulse el botón **MUTE** 🔇 del mando a distancia.

Información sobre la función de música

Presentación en pantalla		Función
	(Música) Reproducir/ Pausa	Al pulsar el botón **PLAY/PAUSE** ⏯ del mando a distancia mientras la música se reproduce.
	(Música) Detener	Al pulsar el botón **STOP** ⏹ del mando a distancia cuando la música se detiene.

Copia de archivos de música

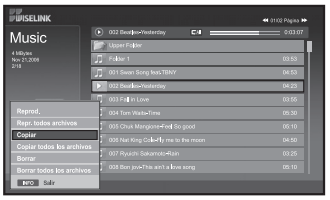



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede copiar archivos de música en una tarjeta de memoria diferente.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Music", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.
   Para seleccionar todos los archivos o uno solo, pulse el botón **INFO** para ver los menús de Música. ("Reprod.", "Repr. todos archivos", "Copiar", "Copiar todos los archivos", "Borrar", "Borrar todos los archivos")
   Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Copiar" o "Copiar todos los archivos".
   ➢ Si no hay tarjeta de memoria insertada, aparece el mensaje "Ningún dispositivo conectado." y no se efectúa acción alguna.
4. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Eliminación de archivos de música

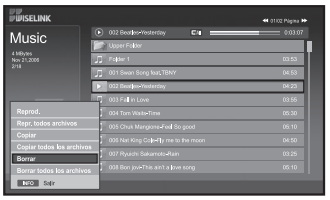



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Puede borrar los archivos de música seleccionados.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Music", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un archivo, y después pulse el botón **ENTER**.
   Para seleccionar todos los archivos o uno solo, pulse el botón **INFO** para ver los menús de Música. ("Reprod.", "Repr. todos archivos", "Copiar", "Copiar todos los archivos", "Borrar", "Borrar todos los archivos")
   Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Borrar" o "Borrar todos los archivos".
   ➢ Al seleccionar el menú "Borrar" o "Borrar todos los archivos", aparece un mensaje en la pantalla para confirmar la eliminación. Para cancelar la eliminación, seleccione "No".
4. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

Uso del menú de configuración



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **WISELINK** del mando a distancia.

Setup (Configuración) muestra los ajustes del usuario del menú WISELINK.

1. Siga los pasos del 1 al 4 de "Uso del menú WISELINK". (Consulte la página 26.)
2. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar "Setup", y después pulse el botón **ENTER**.
   ➢ La información del archivo guardado aparece como una carpeta o archivo.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el elemento que desee, y después pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción, y después pulse el botón **ENTER**.
5. Para salir de WISELINK, pulse el botón **WISELINK** en el mando a distancia.

"Velocidad de secuencia":
Permite seleccionar la velocidad de presentación del visionado automático.

"Efecto de secuencia":
Puede seleccionar efectos para utilizarlos con el visionado automático.

"Repetición de secuencia":
• Activado: Repite la presentación de visionado automático desde el principio cuando se han visualizado todos los archivos de la carpeta.
• Desactivado: Sale de un visionado automático.
Para volver al menú Foto cuando se han visualizado todos los archivos de la carpeta.

"Repetic. música":
Seleccione esta opción para determinar si desea repetir la reproducción de la música cuando se han reproducido todos los archivos MP3 de esta carpeta.

"Música de fondo":
Seleccione esta opción si desea que se reproduzca un archivo MP3 durante un visionado automático.

"Config. música fondo":
Puede seleccionar música de fondo para reproducir durante un visionado automático.
También puede seleccionar música de fondo mientras hay un visionado automático en ejecución si pulsa el botón y selecciona el menú "Config. música fondo".

"Salvapantallas":
Seleccione esta opción para ajustar el tiempo de espera antes de que se active el salvapantallas si no se pulsa ningún botón.

Previsualización del sistema de menús del DTV

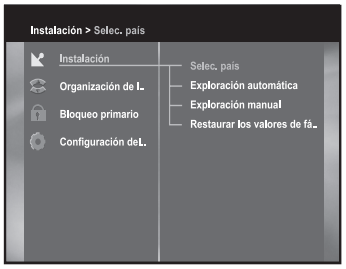

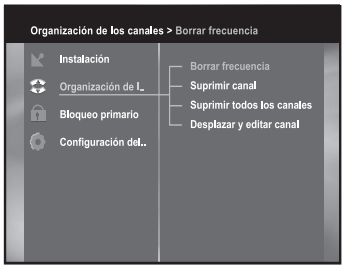

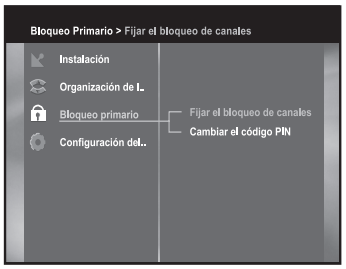

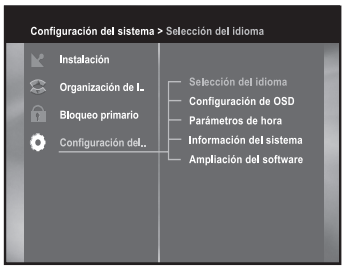



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **D.MENU** del mando a distancia.

Para desplazarse por el sistema de menús en pantalla y para ajustar las configuraciones disponibles, consulte la ilustración siguiente.

➢ Disponible en el modo de televisión digital.

Pulse el botón **D.MENU**.

- Instalación
  - Selec. País
  - Exploración automática
  - Exploración manual
  - Restaurar los valores de fábrica
- Organización de los canales
  - Borrar frecuencia
  - Suprimir canal
  - Suprimir todos los canales
  - Desplazar y editor canal
- Bloqueo primario
  - Fijar el bloqueo de canales
  - Cambiar el código PIN
- Configuración del sistema
  - Selección del idioma
  - Configuración de OSD
  - Parámetros de hora
  - Información del sistema
  - Ampliación del software

➢ Las opciones secundarias del menú CI pueden variar según el modelo de CAM.

➢ En el modo Digital TV (Televisión digital), no desconecte el aparato antes de que la pantalla se cargue completamente.

1. Pantalla de visualización

Antes de poder ver el programa de televisión se ha de llevar a cabo la instalación. Por tanto, al principio sólo se verán imágenes de menú. Una vez programados los canales de televisión, se verá la siguiente imagen (banda) cada vez que se cambie de canal:

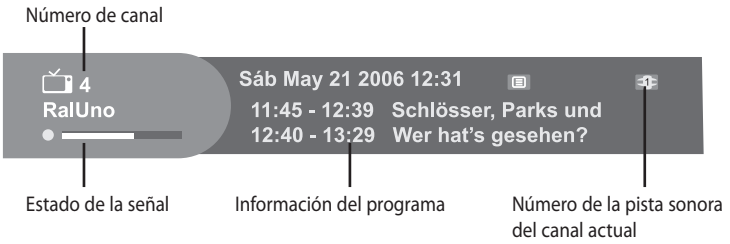

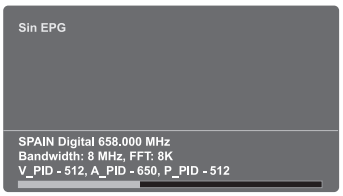

Información detallada sobre el programa

En primer lugar verá la banda descrita arriba.
Después de pulsar el botón **INFO** por segunda vez, recibirá información detallada del programa actual, que se puede mostrar en otra banda si hay más información. Si la extensión de la información es superior a una página, puede utilizar **P** ⌃ / ⌄ para ir a la página anterior y siguiente.

➢ Este servicio depende del proveedor de servicios.

2. Control del volumen

Para controlar el volumen:
- Pulse los botones + ◣ − para ajustar el nivel de volumen.
- Pulse el botón **MUTE** 🔇 para cambiar al modo de silencio.
- Vuelva a pulsar el botón **MUTE** 🔇 o los botones + ◣ − para cancelar la función de silencio.

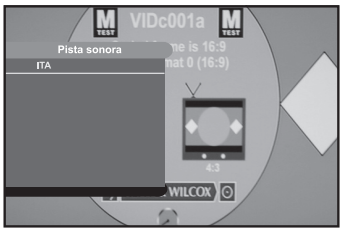

3. Selección de la pista sonora

- Pulse el botón **ALT** para mostrar la lista de pistas sonoras.
- Pulse los botones ▲ o ▼ y **ENTER** para seleccionar una.

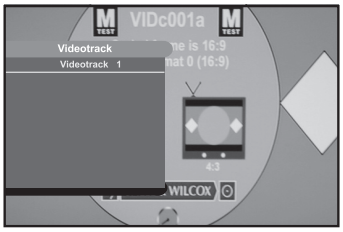

4. Selección de la pista de vídeo

- Pulse el botón **ALT** para mostrar la lista de pistas de vídeo.
- Pulse los botones ▲ o ▼ y **ENTER** para seleccionar una.

5. Lista de servicios

• Pulse el botón **CH MGR** mientras está viendo un programa.
• Seleccione la lista pulsando el botón **TV/RADIO**.

El icono que aparece detrás del nombre del canal indica que está codificado, mientras que el icono significa que el canal está bloqueado.

• Seleccione el canal pulsando los botones ▲/▼ y pulse **P** ⊙ / ⊙ para ir a la página anterior o siguiente de las listas.
• Pulse el botón **ENTER** para ver el canal seleccionado.

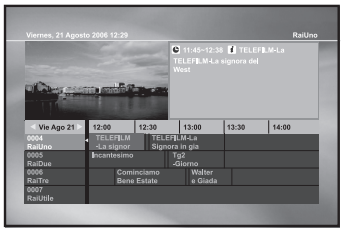

6. Información del programa

EPG: guía electrónica de programas

La guía electrónica de programas ofrece una lista de programas de los canales.

➢ 1. Este servicio depende del proveedor de servicios.
2. Cuando el receptor ha reconocido la hora GMT de la señal (lo que lleva unos segundos), puede mostrar la información correcta de la EPG.

• Pulse el botón **GUIDE** mientras está viendo un programa.

Esta función aparece en la pantalla usando sólo la hora.
• Botón **ROJO** : El botón rojo sirve para retroceder a la fecha anterior.
• Botón **VERDE** : El botón verde sirve para ir a la fecha siguiente.
• Botón **INFO** : Este botón sirve para ver la información del programa si su extensión excede una página.
Utilice los botones ▲/▼ para ir a la página anterior o siguiente.
• Botón ◀ / ▶ : Se utiliza para ver la lista de programas en bloques de 30 minutos.

El intervalo de tiempo se puede ajustar pulsando los botones de la pantalla de la EPG de la manera siguiente:
Botón 1: 1 hora y 30 minutos
Botón 2: 30 minutos
Botón 3: 15 minutos

• Seleccione el canal pulsando los botones ▲/▼ y pulse el botón **ENTER** para verlo.

Funcionamiento del menú DTV

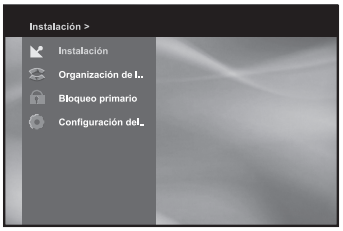

Menú principal

Después de instalar el sistema de antena y el TV con los conectores adecuados.

• Enchufe el televisor a la corriente de red y enciéndalo.
• Pulse el botón **D.MENU** para ver el menú principal.

Aparecerá la siguiente visualización en pantalla:
Aparecen las opciones del submenú. Para los submenús "Instalación", "Organización de los canales" y "Bloqueo primario", necesitará el código PIN.

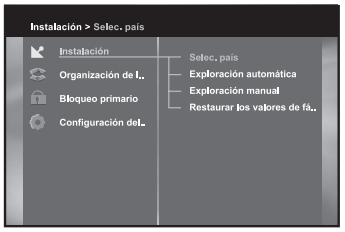

1. Instalación

El menú Instalación consta de 4 submenús:
Selec. país, Exploración automática, Exploración manual y Restaurar los valores de fábrica.

• Seleccione "Instalación" pulsando el botón **ENTER** en el modo de menú principal para seleccionar el submenú.
• Introduzca el código **PIN**.
➢ Si aún no ha introducido su propio código **PIN**, se aplica el código **PIN 0000** establecido en fábrica.
➢ Cuando haya introducido el código PIN una vez, no será necesario repetir la operación a menos que apague el televisor.

1.1 Selec. país

Para sintonizar nuevos canales, el televisor cuenta con la opción "Selec. país". Debe seleccionar un país que proporcione servicio de emisión.
Tras seleccionar "Selec. país" en el menú Instalación, aparecerá la pantalla siguiente:

• Seleccione el país donde se encuentra.
Puede seleccionar el valor de "ITALY", "SPAIN", "SWEDEN", "UK", "USER", "BELGIUM", "GERMANY", "FINLAND", o "FRANCE" mediante los botones ◄ / ►.
• Tras seleccionar la opción, pulse el botón **ENTER** para elegir el área de emisión para la que desea servicio. Si no quiere guardar los cambios, pulse el botón **EXIT** sin pulsar el botón **ENTER**.
➢ Si se cambia el código nacional, todos los programas guardados se perderán.
➢ USER (Usuario): El usuario puede establecer el número de canal y la frecuencia en la exploración manual/automática.

1.2 Exploración automática

El submenú "Exploración automática" permite descargar canales automáticamente desde la carga programada previamente.

Para descargar canales automáticamente:
• Puede seleccionar la frecuencia especificada entre "Inic. frecuencia" y "Fin. frecuencia".
• Pulse el botón **ENTER**.
Aparecerá el menú Exploración automática.
Todos los canales de la lista se descargarán automáticamente.

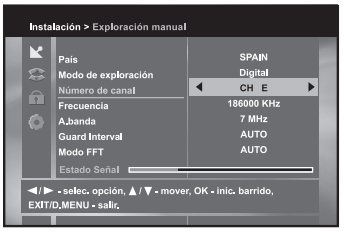

1.3 Exploración manual

Para sintonizar canales nuevos o señales débiles, el TV incorpora la opción "Exploración manual" en la que el usuario puede introducir los datos del canal. Tras seleccionar "Exploración manual" en el menú Instalación, aparecerá la pantalla siguiente:

• Seleccione el número de canal.
Puede seleccionar el canal concreto que desea buscar.

Los valores siguientes son los predeterminados, pero es posible seleccionarlos.
La barra de estado de la señal le dirá si son válidos.
• Introduzca la frecuencia del canal que desea encontrar.
• Seleccione el ancho de banda. Puede seleccionar el valor "6", "7" o "8" MHz.
• Seleccione el modo Guard Interval (Intervalo de seguridad).
Puede seleccionar el valor "AUTO", "1/32", "1/16", "1/8" o "1/4".
• Seleccione el modo FFT (Fast Fourier Transform – Transformación rápida de Fourier).
Uno de los valores -"Auto", "2K" y "8K"- se seleccionará automáticamente.
Puede cambiar el valor establecido de acuerdo con sus preferencias.
• Una vez seleccionada la opción, pulse el botón **ENTER** para iniciar el proceso de exploración.

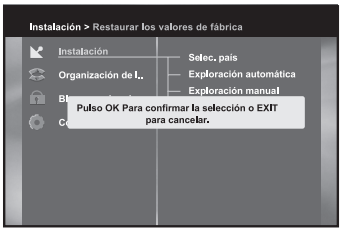

1.4 Restaurar los valores de fábrica

El menú Reset to Factory Defaults (Restaurar los valores predeterminados de fábrica) sirve para restaurar los valores predeterminados establecidos en fábrica si el usuario se encuentra con problemas después de cambiar algún valor de los datos de los canales u otros que puedan ser erróneos. Cuando la ventana se lo solicite, pulse el botón **ENTER** y el TV se restaurará automáticamente a los valores de fábrica predeterminados.

➢ Los valores anteriores se borrarán.

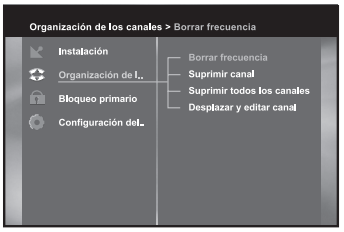

2. Organización de los canales

El menú "Organización de los canales" tiene cuatro funciones:
El menú "Organización de los canales" se usa para borrar las frecuencias y los canales o para mover y editar un canal a la conveniencia del usuario.

• Introduzca el código **PIN**.
Si aún no ha introducido el código **PIN** propio, se aplica el código **0000**, establecido en fábrica.

➢ Cuando haya introducido el código PIN una vez, no será necesario repetir la operación a menos que apague el televisor.

2.1 Borrar frecuencia

• Seleccione la lista de frecuencias que desea borrar pulsando el botón **ROJO.**
• Pulse el botón **ENTER** para confirmar.
➢ Esta función no suprime la frecuencia sino la lista de canales registrados de aquélla.

2.2 Suprimir canal

• Seleccione el canal que desea borrar pulsando el botón **ROJO**.
• Pulse el botón **ENTER** para confirmar.

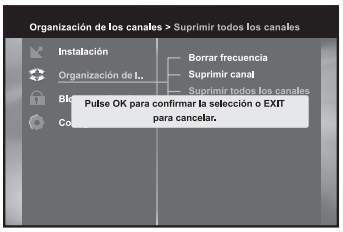

2.3 Suprimir todos los canales

Cuando la ventana lo solicite, pulse el botón **ENTER** para borrar todos los canales y pulse el botón **EXIT** para salir.

2.4 Desplazar y editor canal

Para desplazar el nombre del canal:
• Seleccione la lista TV/RADIO/Interactiva mediante los botones ◄ / ►.
• Seleccione la lista TV/RADIO/Interactiva mediante los botones ▲/▼ o **P** ⊙ / ⊙.
• Seleccione el canal pulsando el botón **ROJO**.
• Pulse los botones ▲/▼ para cambiar la posición del canal que desee, y pulse **P** ⊙ / ⊙ para desplazarse a la página anterior o siguiente de la lista. Pulse el botón **ENTER** para confirmar.
• Si desea que el canal vuelva a la posición inicial, no pulse el botón **ENTER**, sino el botón **AZUL**.

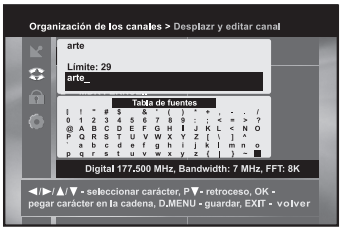

Para editar el nombre del canal
• Seleccione la lista TV/RADIO/Interactiva mediante los botones ◄ / ►.
• Seleccione la lista de canales y desplácela a otro lugar mediante los botones ▲/▼ o **P** ⊙ / ⊙.
• Pulse el botón **VERDE.** Aparecerá la tabla de tipos de letra.
• Seleccione el carácter deseado con ◄ / ►, ▲/▼ y pulse el botón **ENTER** para pegar el carácter a la cadena.
➢ Botón **P**⊙ : Tecla de retroceso para borrar el carácter anterior.
• Pulse el botón **D.MENU** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** para guardar los datos establecidos.

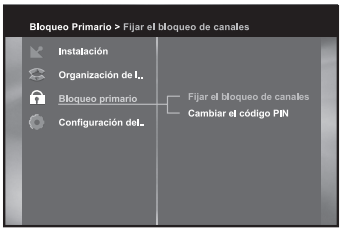

3. Bloqueo primario

La función de "Bloqueo primario" establece restricciones de visionado e impide el acceso no autorizado al televisor por medio del PIN (Número de identificación personal), que es un número de cuatro dígitos. (Código PIN establecido en fábrica: 0000) Este menú ofrece tres opciones: bloquear un canal determinado, cambiar el código PIN.

• Introducción del código **PIN**.
Si aún no ha introducido su propio código PIN, se aplica el código PIN 0000 establecido en fábrica.

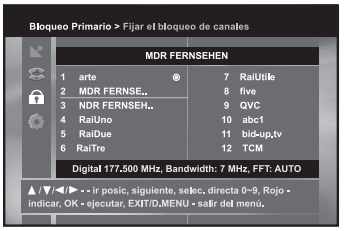

3.1 Fijar el bloqueo de canales

• Seleccione el canal pulsando los botones ◀ / ▶ o ▲ / ▼.
• Seleccione el bloqueo de canal pulsando el botón **ROJO**.
• Pulse el botón **ENTER** para confirmar.

Si desea ver el canal bloqueado, deberá introducir el código PIN cuando la ventana se lo solicite. Una vez introducido el código PIN para acceder a un canal bloqueado, se podrá acceder a los demás canales bloqueados. Es decir, puede acceder a todos los canales bloqueados para seguridad infantil si ha accedido a uno introduciendo correctamente el código PIN.

Para cancelar el bloqueo:
• Pulse de nuevo el botón **ROJO** para anular el bloqueo.

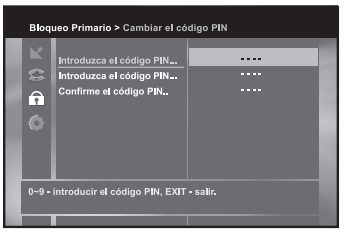

3.2 Cambiar el código PIN

Para cambiar el código PIN, seleccione la segunda opción "Cambiar el código PIN".

De este modo se desplazará al menú siguiente:
En esta opción se debe introducir el código PIN actual junto al primer cursor y el código PIN nuevo junto al segundo. Para confirmar se debe volver a introducir el código PIN nuevo.

Recuerde que el código PIN debe ser un valor numérico de cuatro dígitos.
CÓDIGO PIN ESTABLECIDO EN FÁBRICA: **0 0 0 0**.

➢ Si no recuerda cuál es su código PIN, póngase en contacto con el distribuidor o con el proveedor de servicios. Si cambia la contraseña, guárdela en un lugar seguro y no la olvide.

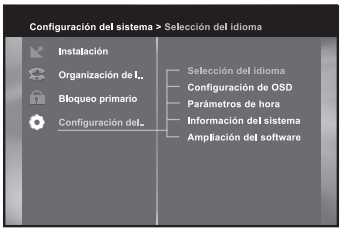

4. Configuración del sistema

Puede cambiar los valores del sistema prefijados en fábrica en función de sus necesidades.

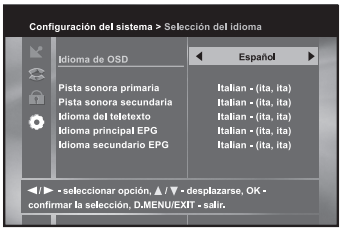

4.1 Selección del idioma

La opción de "Selección de idioma" permite al usuario seleccionar el idioma de OSD, pista sonora, teletexto y EPG.

- Para adaptarse a los usuarios de distintas zonas que hablan distintas lenguas, las OSD están disponibles en cinco idiomas (actualmente English, Deutsch, Français, Italiano, y Español).
- Para seleccionar el menú del idioma, pulse los botones ◄ / ► para cambiar el idioma y pulse el botón **ENTER**.
- El idioma de OSD, pista sonora, teletexto y EPG variará de acuerdo con el idioma seleccionado.

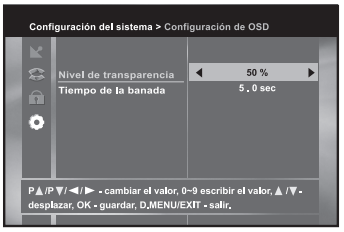

4.2 Configuración de OSD

Puede establecer la transparencia de la OSD y el tiempo de visualización (banda).

- Selección del nivel de transparencia de la OSD.
  El nivel va de 0 a 100% El ajuste se realiza mediante los botones numéricos, ◄ / ► o **P** ⊙ / ⊙.
- Ajuste de la duración de la visualización del cuadro de información (banda) mostrado en la pantalla. El tiempo va de 0,5 a 60 segundos. El ajuste se realiza mediante los botones numéricos, los botones ◄ / ► para aumentar o disminuir 0,5 segundos y los botones **P** ⊙ / ⊙ para 1 segundo.

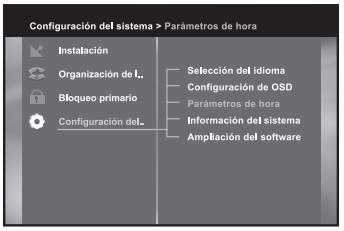

4.3 Parámetros de hora

Pueden establecerse distintos modos para la hora, como, por ejemplo, la hora local. La hora local exacta puede ajustarse mediante GMT.

- Coloque el cursor en este submenú y pulse el botón **ENTER**.
- Pulse los botones ◄ / ► para cambiar la hora local en Zona horaria.
  La hora local cambiará de acuerdo con su ubicación.
  GMT es la hora estándar de Greenwich.

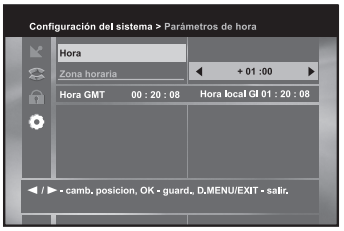

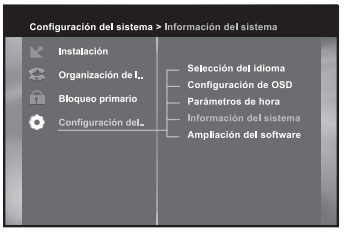

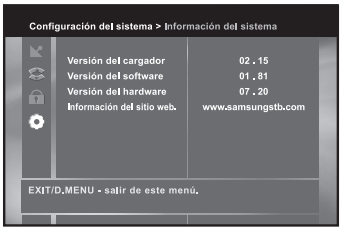

4.4 Información del sistema

Cuando se ponga en contacto con el proveedor de servicios o con un centro de servicio, es posible que soliciten información disponible en este menú. Coloque el cursor en este submenú y pulse el botón **ENTER**.
En la pantalla aparecerá lo siguiente.

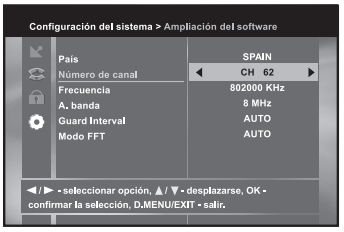

4.5 Ampliación del software

Puede descargar y actualizar el software de este televisor a través de un canal específico designado por la emisora de televisión. Ésta le proporcionará más información al respecto. Si decide descargar una nueva versión del software, la configuración, el código de acceso, los canales favoritos, etc. se borrarán.
La descarga puede tardar un poco. No apague el televisor durante el proceso de descarga.

Instalación de la tarjeta CI

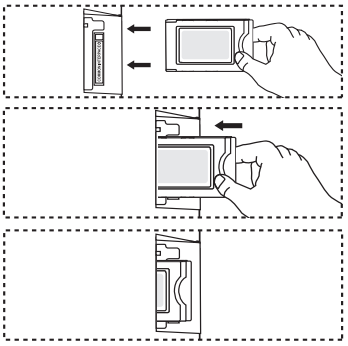

1. Puede adquirir el módulo del CAM de CI por teléfono o en el distribuidor más cercano a su domicilio.
2. Inserte la tarjeta CI en el CAM siguiendo la dirección de la flecha hasta que encaje.
3. Inserte el CAM con la tarjeta CI instalada en la ranura para interfaz común.
   ➢ Inserte el CAM, siguiendo la dirección de la flecha, hasta el fondo, de modo que quede paralelo a la ranura.
4. Compruebe si se ven imágenes en un canal de señal codificada.

➢ La instalación del CAM puede efectuarse con el televisor encendido o apagado.

Decodificador de teletexto

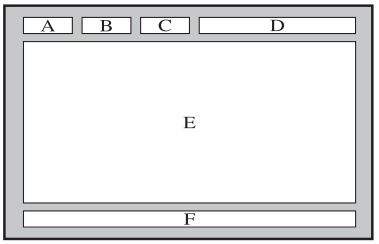

Muchos canales de televisor incluyen "teletexto", páginas de información escrita que proporciona datos como:

- ***Horas de los programas de televisión***
- ***Boletines de noticias y partes meteorológicos***
- ***Resultados deportivos***
- ***Subtítulos para sordos***

Las páginas de teletexto se organizan en seis categorías :

Parte	Contenido
A	Número de página seleccionado.
B	Identidad de la emisora.
C	Número de página actual o estado de la búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado.

Visualización de informaciones del teletexto

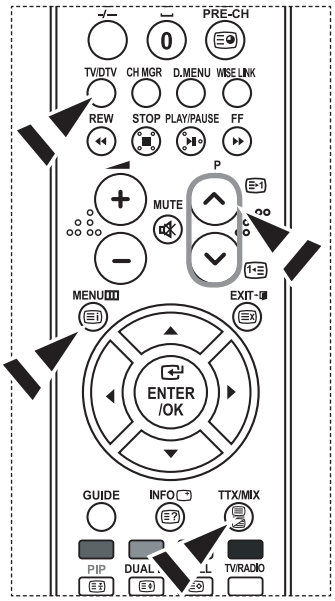

Puede visualizar la información del teletexto en cualquier momento, pero la recepción de la señal debe ser buena. Si no es así:

- ***Se puede perder información***
- ***Algunas páginas no se visualizarán***

Para activar el modo de teletexto y visualizar la página de índice:

1. Mediante los botones **P** (▲) o **P** (▼) seleccione el canal que proporciona el servicio de teletexto.
2. Pulse el botón **TTX/MIX** (▤/◪) para activar el modo de teletexto.
   ➢ Se visualiza el contenido de la página. Se puede volver a visualizar en cualquier momento si se pulsa el botón **MENU** (▤).
3. Pulse de nuevo el botón **TTX/MIX** (▤/◪).
   ➢ La emisión real se mostrará en la pantalla como "Teletext", "Double" y "Mix" por este orden.
4. Para salir de la visualización de texto, pulse el botón **TV/DTV**.

➢ Si aparece algún carácter extraño mientras se visualiza el texto, compruebe que el idioma de Text (texto) es el mismo que el idioma en el modo de menú "Configuración". Si ambos idiomas son diferentes, seleccione el mismo idioma en el menú "Configuración".

Selección de una página de teletexto específica

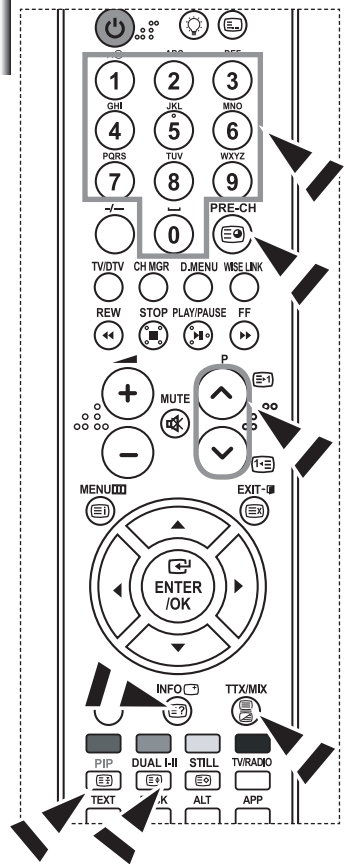

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia para introducir los números de página directamente:

1. Introduzca los tres dígitos del número de la página que se enumera en el índice pulsando los botones numéricos correspondientes.
2. Si la página seleccionada está vinculada con varias páginas secundarias, éstas se mostrarán secuencialmente. Para congelar la imagen en una página, pulse el botón **PIP**( ). Para reanudar, vuelva a pulsar el bon **PIP**( ).
3. Uso de varias opciones de pantalla:

Para visualizar...	**Pulse...**
Tanto la información del teletexto como la emisión normal	**TTX/MIX** ( )
Texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo)	**INFO** ( )
La pantalla normal	**INFO** ( )
Página secundaria, escriba los 4 dígitos del número	**PRE-CH** ( )
Página siguiente Página anterior	**P** ( ) **P** ( )
Letras a doble tamaño en la: • Mitad superior de la pantalla • Mitad inferior de la pantalla	**DUAL I-II** ( ) • Una vez • Dos veces
La pantalla normal	• Tres veces

Uso de Fastext para seleccionar una página del teletexto

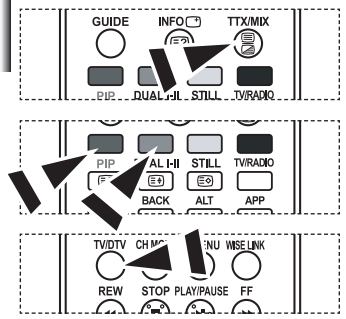

Las distintos temas que aparecen en las páginas del teletexto tienen varios colores, y se pueden seleccionar utilizando los botones coloreados del mando a distancia.

1. Pulse el botón **TTX/MIX** ( ) para visualizar la página de índice del teletexto.
2. Pulse el botón del color correspondiente para el tema que desee seleccionar (los temas disponibles se enumeran en la línea de información de estado).
3. Pulse el botón rojo para mostrar la página anterior.
   Pulse el botón verde para mostrar la página siguiente.
4. Para salir de la visualización de texto, pulse el botón **TV/DTV**.

Configuración del mando a distancia

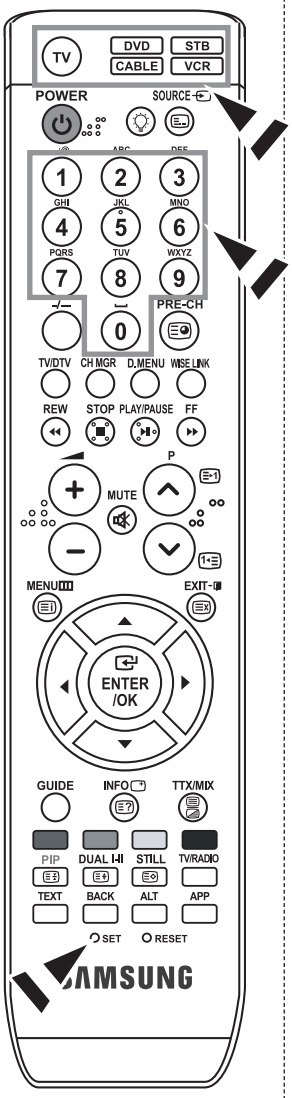

Una vez configurado correctamente, el mando a distancia puede funcionar en cinco modos diferentes: TV, vídeo, Decodificador, DVD o receptor TV digital. Pulsando el botón correspondiente del mando a distancia podrá cambiar de un modo a otro y controlar cualquiera de estos equipos.

➢ El mando a distancia quizá no sea compatible con todos los reproductores de DVD, vídeos, decodificadores y receptores de TV digital.

Configuración del mando a distancia para controlar el vídeo.

1. Apague el vídeo.
2. Pulse el botón **VCR** del mando a distancia del televisor.
3. Pulse el botón **SET** del mando a distancia del televisor.
4. Mediante los botóns de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del vídeo correspondi-entes a la marca de su vídeo, que aparece en la lista de la página 48 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del código, incluso aunque el primero sea un "0". (Si aparece más de un código, inténtelo con el primero.)
5. Pulse el botón **POWER** ⏻ del mando a distan-cia. El vídeo debería encenderse si el mando está correctamente configurado. Si el vídeo no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su vídeo. Si no aparece ningún otro códi-go, pruebe con todos los códigos de vídeo, desde el 000 hasta el 080.

➢ Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: vídeo
Cuando el mando a distancia esté en el modo "VCR", los botón de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

Configuración del mando a distancia para controlar el decodificador de cable.

1. Apague el decodificador de cable.
2. Pulse el botón **CABLE** del mando a distancia del televisor.
3. Pulse el botón **SET** del mando a distancia del televisor.
4. Mediante los botóns de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código de decodificador de cable cor respondientes a la marca de su decodificador, que aparece en la lista de la página 49 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del código, incluso aunque el primer dígito sea un "0".
(Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.)
5. Pulse el botón **POWER** ⏻ del mando a distan-cia.
El decodificador de cable debería encenderse si el mando está correcta-mente configurado. Si el decodificador no se enciende, repi-ta los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su decodificador. Si no aparece ningún otro código, pruebe con todos los códigos, desde el 000 al 046.

➢ Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: decodificador de cable.
Cuando el mando a distancia esté en el modo "CABLE", los botón de volu-men seguirán controlando el volumen del televisor.

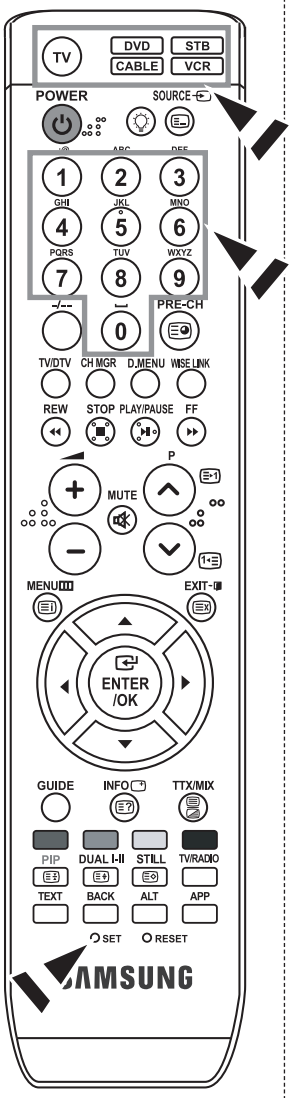

Configuración del mando a distancia para controlar el DVD.

1. Apague el DVD.
2. Pulse el botón **DVD** del mando a distancia del televisor.
3. Pulse el botón **SET** del mando a distancia del televisor.
4. Mediante los botóns de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del DVD correspondi-entes a la marca de su DVD, que aparece en la lista de la página 49~50 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del códi go, incluso aunque el primer dígito sea un "0". (Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.)
5. Pulse el botón **POWER** ⏻ del mando a dis-tancia.
   El DVD debería encenderse si el mando está correctamente configurado.
   Si el DVD no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su DVD. Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos, del 000 al 141.

➢ Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: DVD
Cuando el mando a distancia esté en el modo "DVD", los botóns de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

Configuración del mando a distancia para controlar el STB.

1. Apague el STB.
2. Pulse el botón **STB** del mando a distancia del televisor.
3. Pulse el botón **SET** del mando a distancia del televisor.
4. Mediante los botóns de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del STB correspondi-entes a la marca de su STB, que aparece en la lista de la página 50 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del códi go, incluso aunque el primer dígito sea un "0". (Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.)
5. Pulse el botón **POWER** ⏻ del mando a dis-tancia.
   El STB debería encenderse si el mando está correctamente configurado.
   Si el STB no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su STB. Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos, del 000 al 074.

➢ Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: STB
Cuando el mando a distancia esté en el modo "STB", los botóns de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

Códigos del mando a distancia

➢ **Vídeo,**

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marca	Código
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ Decodificador de cable

Marca	Código
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marca	Código
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ SAMSUNG DVD

Producto	Código
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Producto	Código
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ DVD

Marca	Código
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marca	Código
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ DVD

Marca	Código
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marca	Código
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ SAMSUNG receptor TV digital.

Producto	Código
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Producto	Código
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➢ Receptor TV digital.

Marca	Código
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marca	Código
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Configuración del software del PC (basado en Windows XP)

A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Pero aunque las pantallas reales tengan un aspecto diferente, se aplicarán los mismos ajustes básicos y la misma información en la mayoría de los casos. (En caso contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)

1. Primero, haga clic en "Control Panel" dentro del menú Inicio de Windows.
2. Cuando aparezca la pantalla del panel de control, haga clic en "Appearance and Themes" y aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Cuando aparece la pantalla de Panel de control, haga clic en "Display" y aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla.
4. Navegue hasta la ficha "Settings" en el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla.
   La configuración adecuada del tamaño es: Óptima - 1360 X 768
   Si existe una opción de frecuencia vertical en ese cuadro de diálogo de configuración dela pantalla, el valor correcto es "60" o "60 Hz". Si no, basta con hacer clic en "OK" y salir del cuadro de diálogo.

Modo de visualización (PC)

Tanto la posición en la pantalla como el tamaño varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. Se recomiendan las resoluciones de la tabla. (Son compatibles todas las resoluciones entre los límites admitidos)

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+ /+

- No se admite el modo entrelazado.
- El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.
- El HDMI/DVI no es compatible con la función PC.

Selección del PC

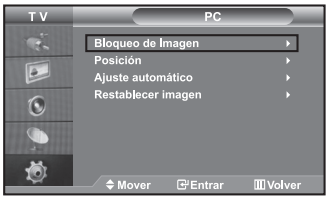

Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen):
El propósito del ajuste de la calidad de imagen es remitir o reducir el ruido de la imagen. Si no se eliminan mediante la sintonización fina, ajuste la frecuencia lo mejor que pueda (grueso) y vuelva a realizar la sintonización fina. Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

1. Ajustes predefinidos: Pulse el botón **PC** para seleccionar el modo PC.
2. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PC" y pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar "Bloqueo de Imagen".
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Grueso" o "Fino" y pulse el botón **ENTER**.
6. Pulse los botones ◀ o ▶ para ajustar la calidad de la pantalla.
   Pulse el botón **ENTER**.
7. Pulse el botón **EXIT** para salir.

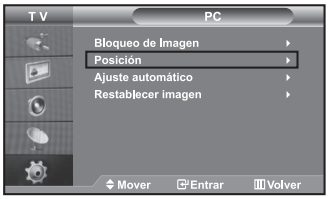

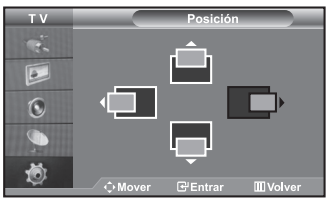

Cambio de la posición de la imagen (Posición):
Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se ajusta a la pantalla del TV.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado "Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)".
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Posición" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón ▲ o ▼ para ajustar la posición vertical.
   Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar la posición horizontal.
   Pulse el botón **ENTER**.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

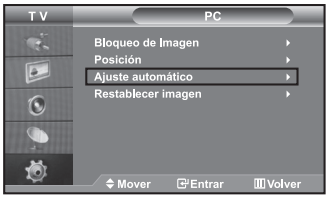

Configuración automática de la pantalla del PC (Ajuste automático):
El ajuste automático permite que la pantalla de PC de la unidad se ajuste automáticamente a la señal de vídeo de PC entrante. Los valores Fino, Grueso y Posición se ajustan automáticamente.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado "Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)".
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Ajuste automático" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

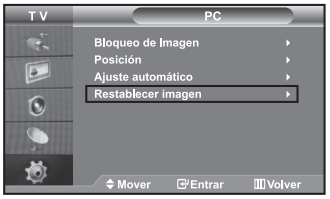

Inicialización de los ajustes de imagen (Restablecer imagen):
Puede sustituir todos los ajustes de imagen con los ajustes predeterminados de fábrica.

1. Siga las instrucciones de 1 a 3 del apartado "Sintonización gruesa y fina de la imagen (Bloqueo de Imagen)".
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Restablecer imagen" y pulse el botón **ENTER**.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Utilización del bloqueo Kensington antirrobo

El anclaje Kensington es un dispositivo utilizado para asegurar un aparato cuando se utiliza en un sitio público. Este dispositivo de bloqueo se adquiere por separado. El aspecto y método de bloqueo puede diferir del que se muestra en la ilustración dependiendo del fabricante. Consulte el manual incluido con el anclaje Kensington para utilizarlo adecuadamente.

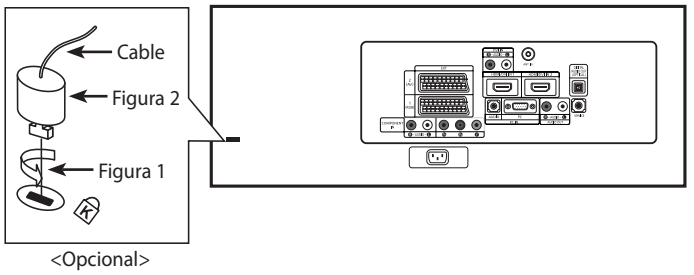

<Opcional>

➢ La ubicación del "Bloqueo Kensington" puede variar según el modelo.

1. Inserte el dispositivo de anclaje en la apertura Kensington del TV LCD (Figura 1), y gírelo en la dirección del bloqueo (Figura 2).
2. Conecte el cable de anclaje Kensington
3. Asegure el anclaje Kensington a una mesa o a un objeto pesado o fijo.

Solución de problemas: antes de ponerse en contacto con el servicio técnico

No hay imagen o sonido.	• Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de corriente. • Compruebe que haya presionado los botones ⏻ de la parte frontal de equipo. • Compruebe los ajustes de contraste y luminosidad de la imagen. • Compruebe el volumen.
La imagen es normal pero no hay sonido.	• Compruebe el volumen. • Compruebe si se ha pulsado el botón **MUTE** en el mando a distancia. • Compruebe que "Silencio interno" esté desactivado.
No hay imagen o es en blanco y negro.	• Ajuste la configuración de color. • Compruebe que el sistema de emisión seleccionado sea correcto.
Interferencia en el sonido y la imagen.	• Intente identificar el aparato eléctrico que está afectando al televisor y aléjelo. • Enchufe el televisor en una toma de corriente diferente.
Imagen borrosa o nevada, sonido distorsionado.	• Compruebe la dirección, la ubicación y las conexiones de la antena. Esta interferencia a menudo se debe al uso de una antena interna.
Anomalías del mando a distancia.	• Sustituya las pilas del mando a distancia. • Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). • Compruebe los terminales de la pila.
Mensaje "Comprobar el cable de señal."	• Compruebe que el cable de señal se haya conectado firmemente al PC o a la fuente de vídeo. • Compruebe que el PC o la fuente de vídeo estén encendidos
En modo PC, se muestra el mensaje "Modo no compatible".	• Compruebe el máximo de la resolución y la frecuencia del adaptador de vídeo. • Compare estos valores con los datos de los modos de Pantalla.

La pantalla TFT LCD utiliza un panel compuesto por subpíxeles (3.147.264) fabricado mediante un proceso de muy alta tecnología.
No obstante, pueden existir algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla que, en cualquier caso, no afectarán al funcionamiento del producto.

Especificaciones técnicas y medioambientales

Nombre del modelo	LE32N7	LE40N7	LE46N7
Tamaño de pantalla (diagonal)	32 pulg.	40 pulg.	46 pulg.
Fuente de alimentación	220-240 V CA 50 Hz	220-240 V CA 50 Hz	220-240 V CA 50 Hz
Consumo de energía	155 W	210 W	275 W
Resolución del PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sonido Salida	 10 W x 2	 10 W x 2	 10 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al) Cuerpo principal Con soporte	 803 x 88 x 539 mm 803 x 244 x 578 mm	 994 x 92 x 647 mm 994 x 290 x 696 mm	 1129 x 106 x 732 mm 1129 x 320 x 788 mm
Peso Con soporte	 15,6 kg	 24,3 kg	 35,3 kg
Factores medioambientales Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento	 Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10 % al 80 %, sin condensación Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5 % al 95 %, sin condensación	 Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10 % al 80 %, sin condensación Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5 % al 95 %, sin condensación	 Entre 10 °C y 40 °C (50 °F a 104 °F) Del 10 % al 80 %, sin condensación Entre -20 °C y 45 °C (-4 °F a 113 °F) Del 5 % al 95 %, sin condensación

➢ Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.

Giro del soporte (izquierda/derecha)

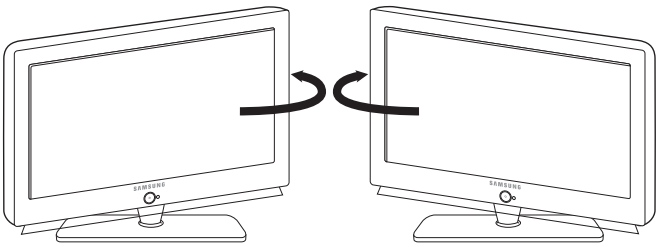

-20˚ ~ 20˚

➢ El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

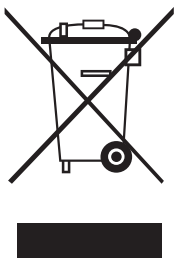

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra.
Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.